

STRATOS

SERIE: A- Remolcada



ASH AEBI SCHMIDT IBERICA

C/ La perdiz, pac. 18-19, Pol. Ind. Monte Boyal- Casarrubios del Monte 45950 (Toledo)

Teléfono: 902 020 242 • Fax: 902 108 945

e-mail: SIB@schmidt-iberica.com

Tolva

La tolva esta diseñada para el esparcido de cualquier tipo de granulados (sal, arena, gravilla), y lleva integrados todos los componentes hidráulicos y eléctricos. Su construcción permite descarga incluso cargada, y tiene una capacidad de 0.8 m³.

Los circuitos hidráulicos y eléctricos están integrados en la estructura del esparcidor, de fácil acceso, mantenimiento y máxima protección por la estructura del esparcidor.

La elección de los materiales y el acabado de las superficies, se ha realizado teniendo en cuenta los efectos corrosivos de los materiales de esparcido.

Ensamblaje del disco

Columna del esparcidor ajustable en altura, junto con el disco y el protector.

El disco esta separado para evitar la fuerza centrífuga en el eje accionador.

Motor hidráulico con rodamientos de acero inoxidable

Sistema anticorrosión

Los esparcidores NIDO están diseñados para trabajar con productos corrosivos como cloruro sódico, cloruro cálcico y urea, en condiciones difíciles. Todas las piezas de acero son tratadas con chorro de arena como base optima para la aplicación de la doble capa de pintura EPOXY.

Todos los componentes hidráulicos están protegidos con una capa especial de pintura EPOXY. Siempre que sea posible las

conexiones hidráulicas están cerradas con tornillos y tuercas de acero, igualmente se usan polímeros donde sea posible.

Así mismo debido a su construcción, es muy fácil de limpiar y mantener.

Accionamiento

El accionamiento de los sistemas de esparcido se efectúa por medio de un cardan unido al eje del remolque, que acciona una bomba hidráulica con un caudal de 14 lt/min, suficiente para los sistemas del esparcidor. El diseño del esparcidor es ideal para bajo niveles de consumo.

Control

El esparcido se controla por el sistema **CX**, con los siguientes controles:

Sistema de control automático: Esparcido on/off, rotativo, luz de trabajo, dosificación y ancho de esparcido desde la cabina, **botón de máximo esparcido, contadores de horas, kg y metros**



esparcidos. Mando electrónico totalmente **sincronizado con velocidad** del vehículo.



ASH

AEBI SCHMIDT IBERICA

C/ La perdiz, pac. 18-19, Pol. Ind. Monte Boyal- Casarrubios del Monte 45950 (Toledo)

Teléfono: 902 020 242 • Fax: 902 108 945

e-mail: SIB@schmidt-iberica.com

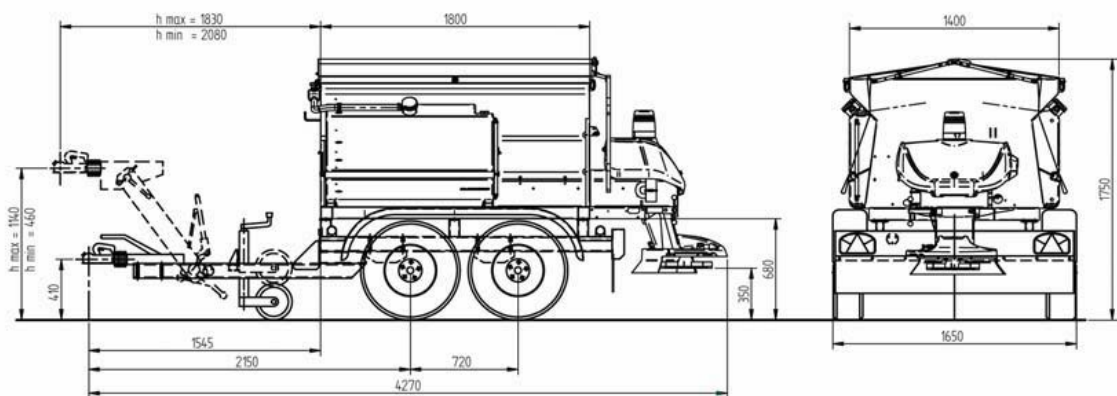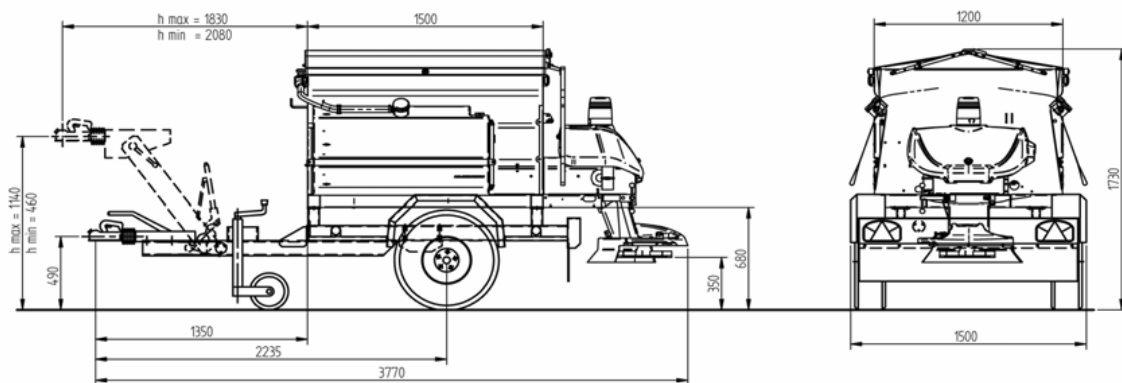

ASH AEBI SCHMIDT **IBERICA**

C/ La perdiz, pac. 18-19, Pol. Ind. Monte Boyal- Casarrubios del Monte 45950 (Toledo)

Teléfono: 902 020 242 • Fax: 902 108 945

e-mail: SIB@schmidt-iberica.com