



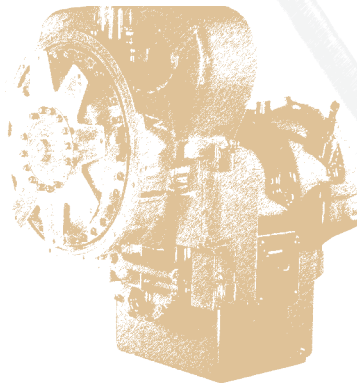

obra pública

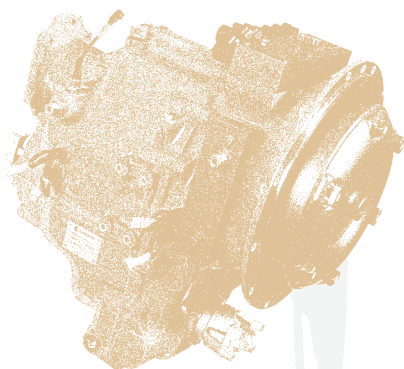

SERVOTRANSMISIONES Y CAJAS DE CAMBIO



CARRARO

CLARK-HURTH™



Recinsa®

La mejor elección para tu campo






CARRARO

- Sistemas eléctricos e hidráulicos
- Convertidores
- Bombas de aceite
- Filtros de transmisión
- Carcasas de cajas de cambio
- Cajas de transmisión
- Carretes de cambio
- Piñones primario y marcha atrás
- Piñones y ejes secundarios
- Selector de cambio
- Electroválvulas
- Válvula Solenoide

CARRARO




SISTEMAS ELÉCTRICOS E HIDRÁULICOS

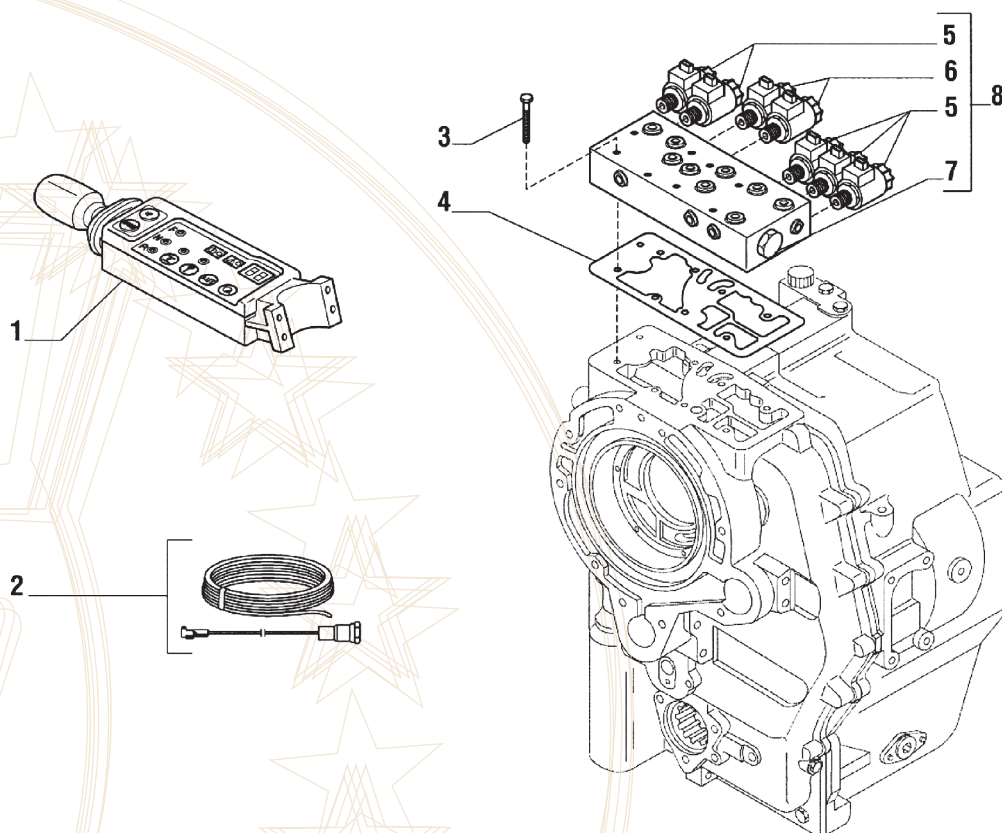

NOTAS



CONVERTIDOR

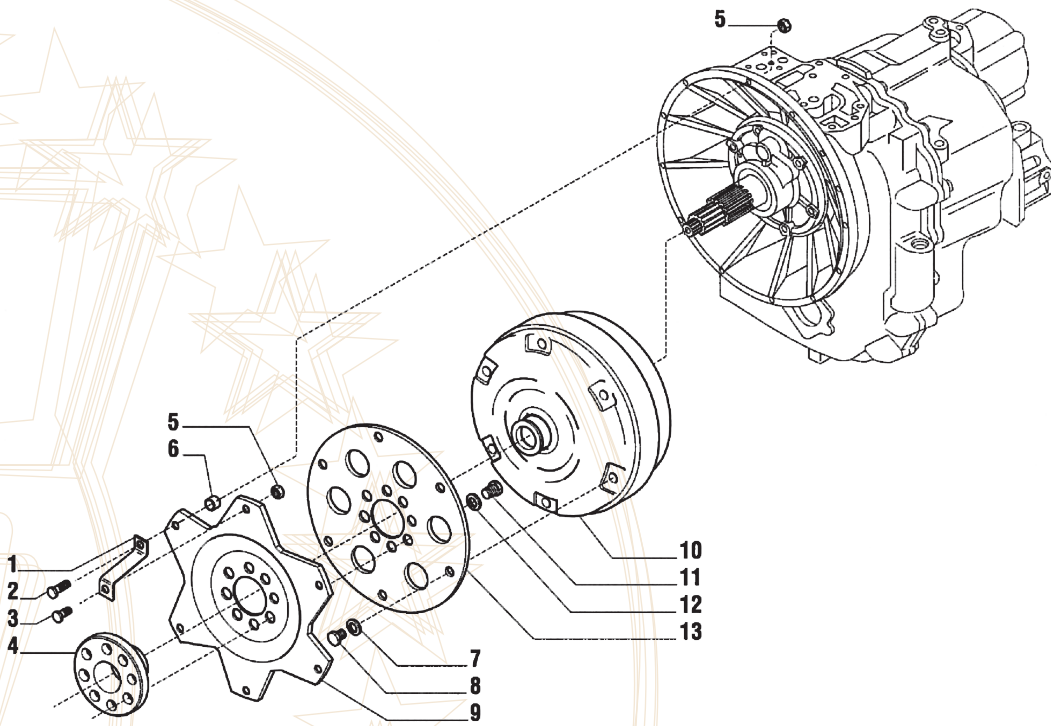


NOTAS






CONVERTIDOR

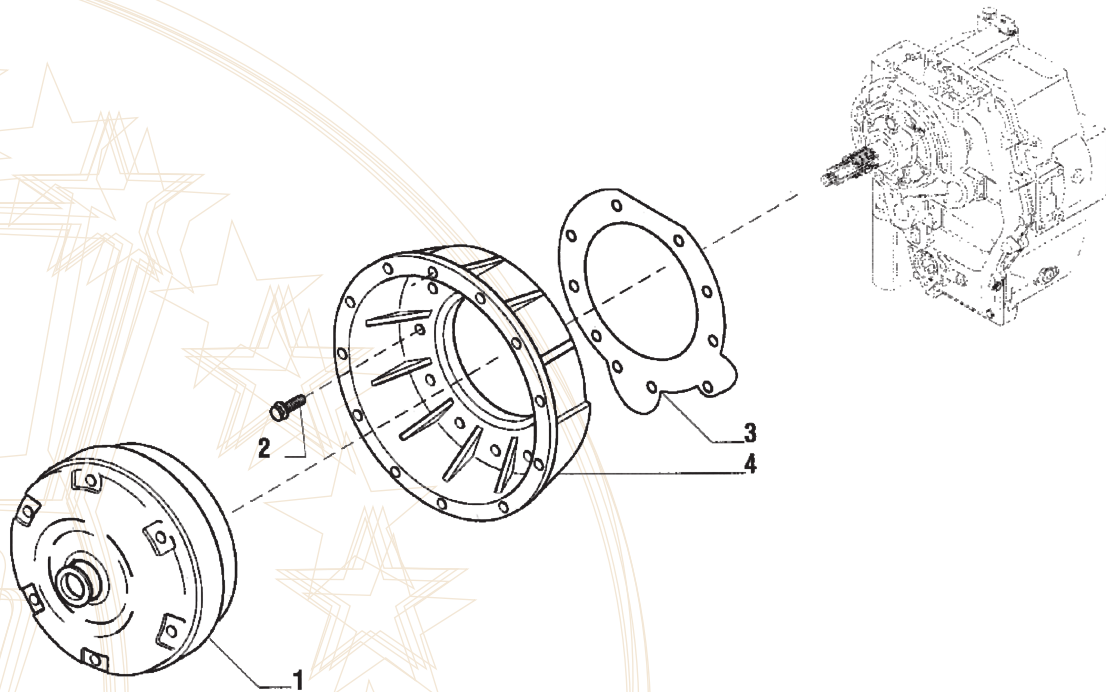

NOTAS




BOMBA DE ACEITE

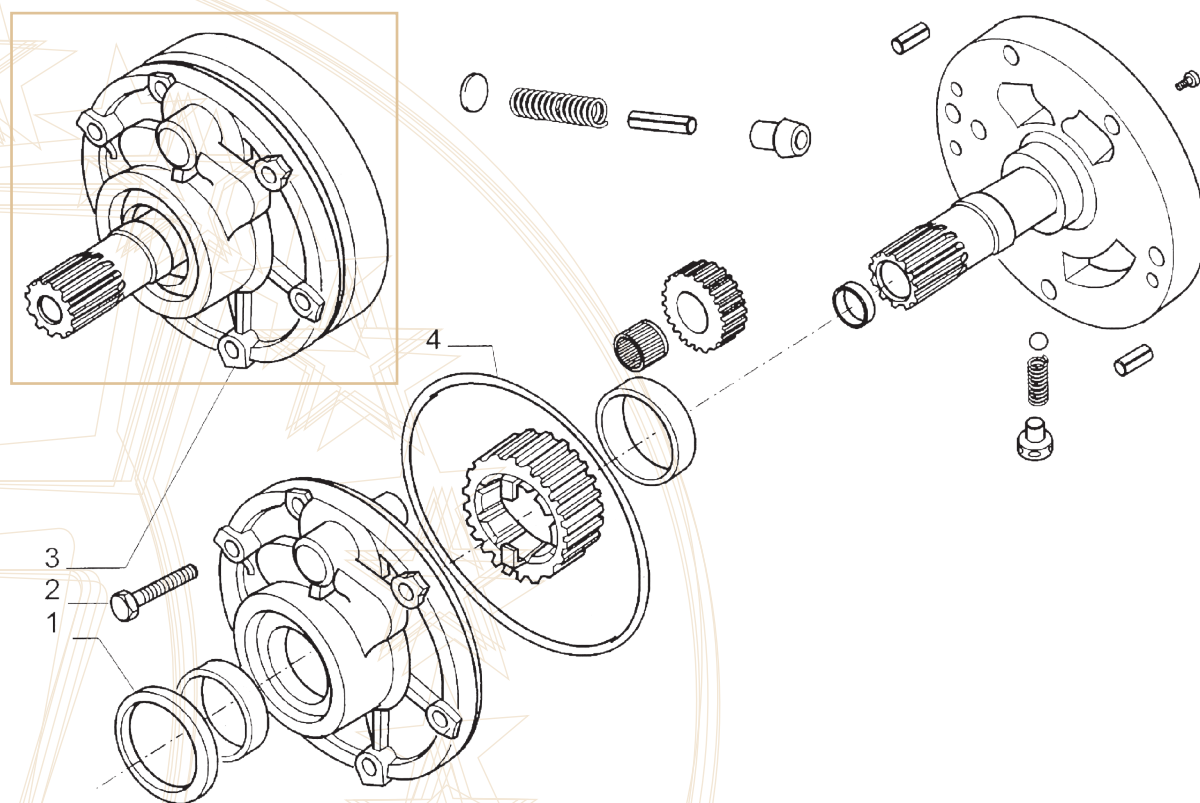

NOTAS


Las piezas nº 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 no se suministran, pedir el conjunto figura Nº 3.

FILTRO DE TRANSMISIÓN

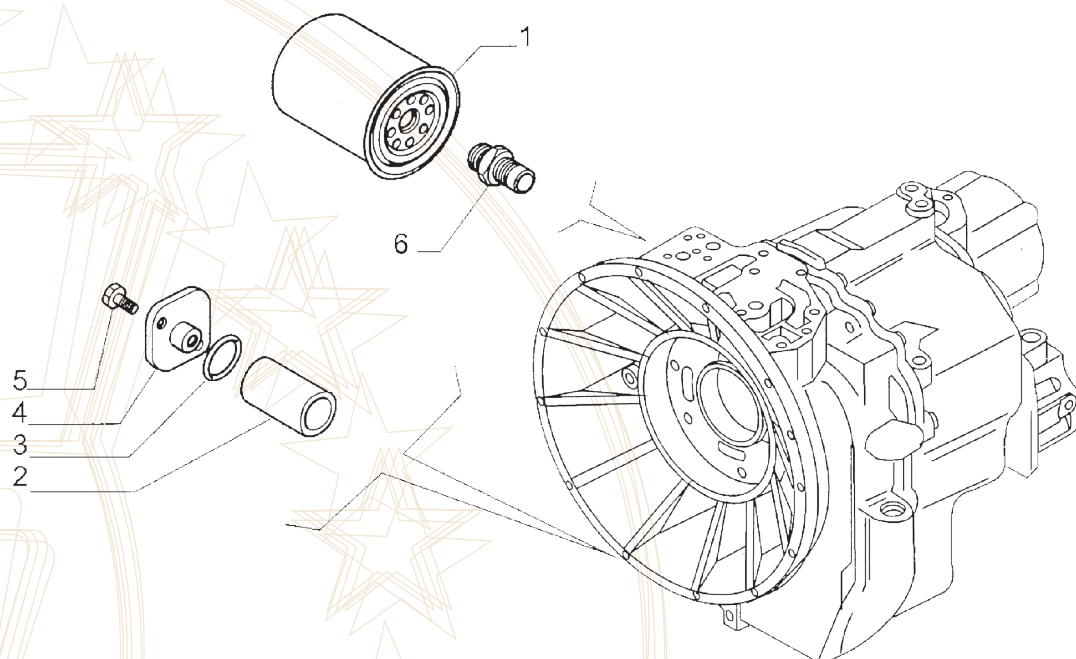


NOTAS

CARCASA CAJA DE CAMBIOS Y FILTRO DE TRANSMISIÓN

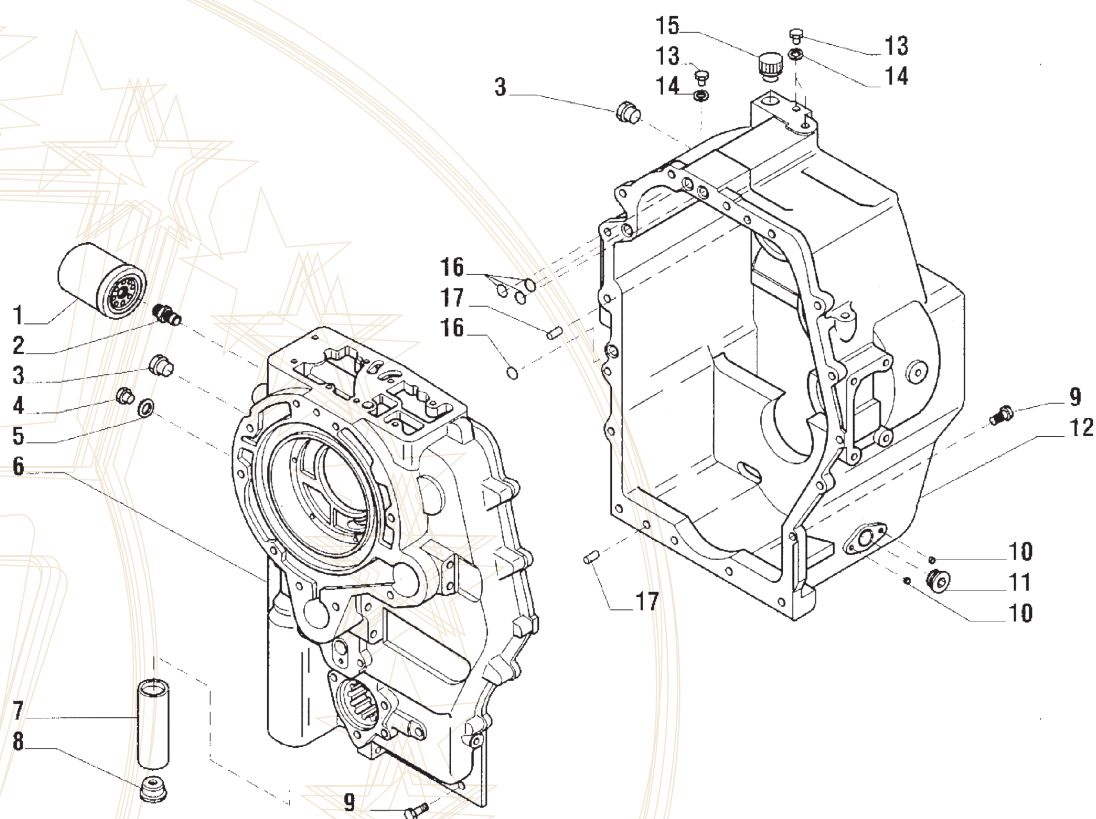

NOTAS


CAJA DE TRANSMISIÓN

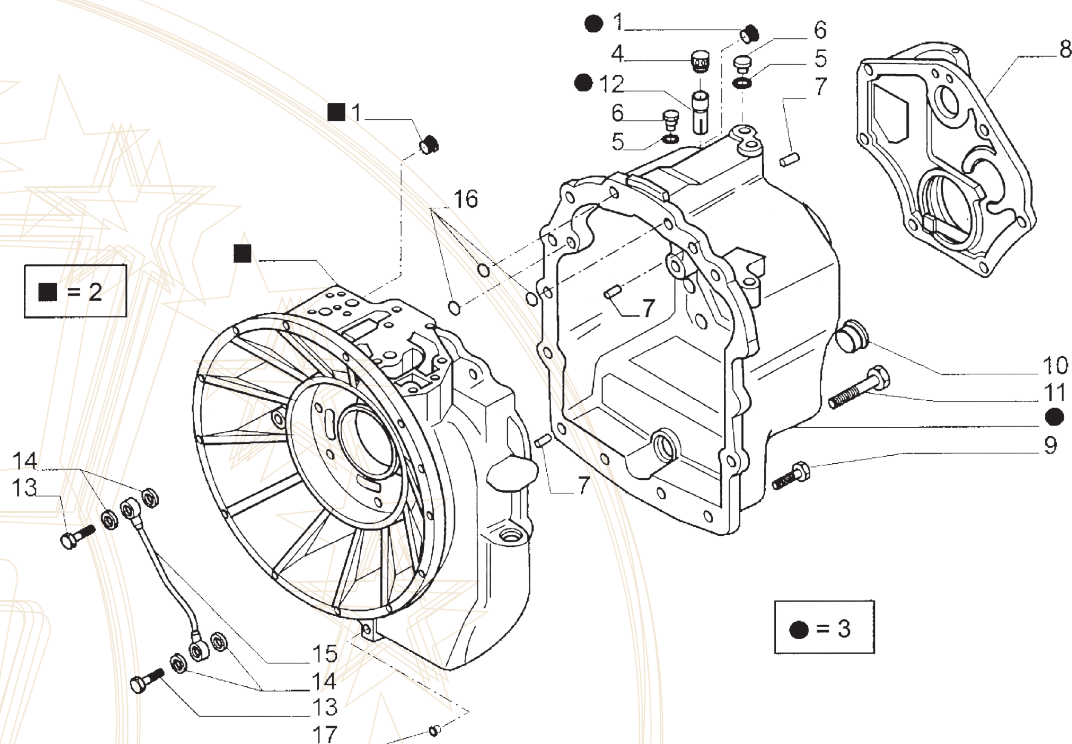

- Piezas incluidas en caja anterior
- Piezas incluidas en caja posterior

NOTAS

CARRETES DEL CAMBIO

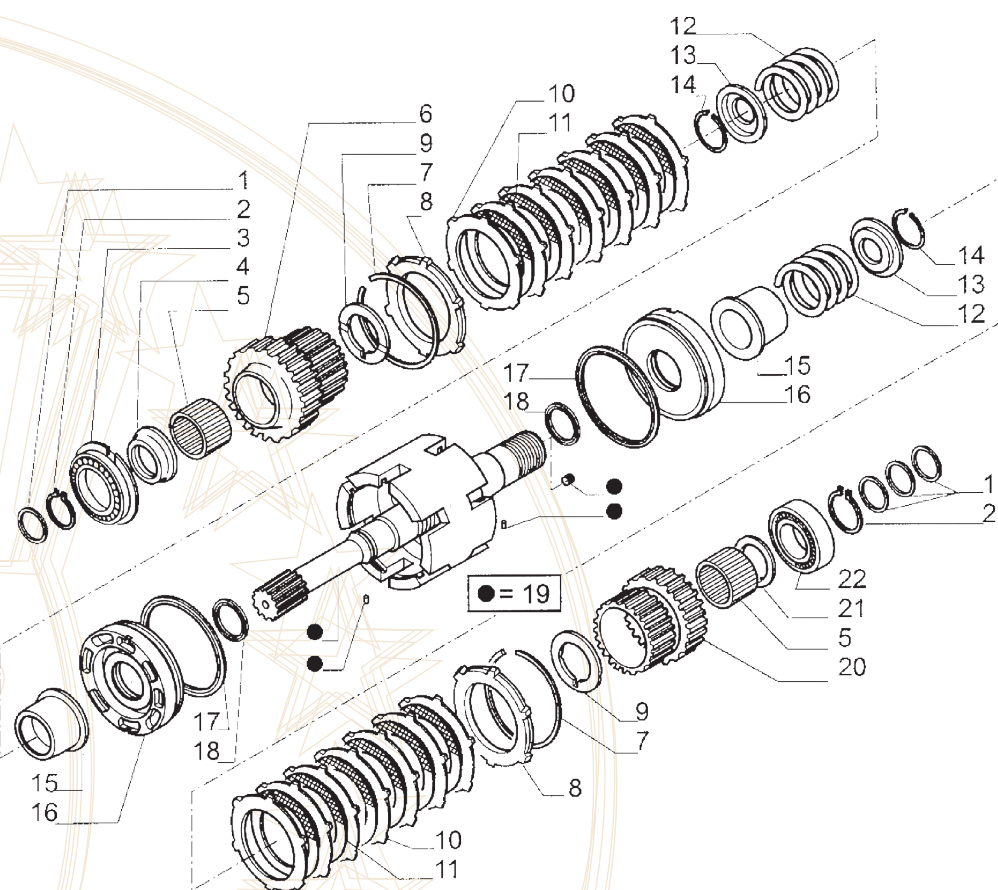


● Piezas incluidas en el conjunto eje

NOTAS




PIÑONES PRIMARIO Y MARCHA ATRÁS

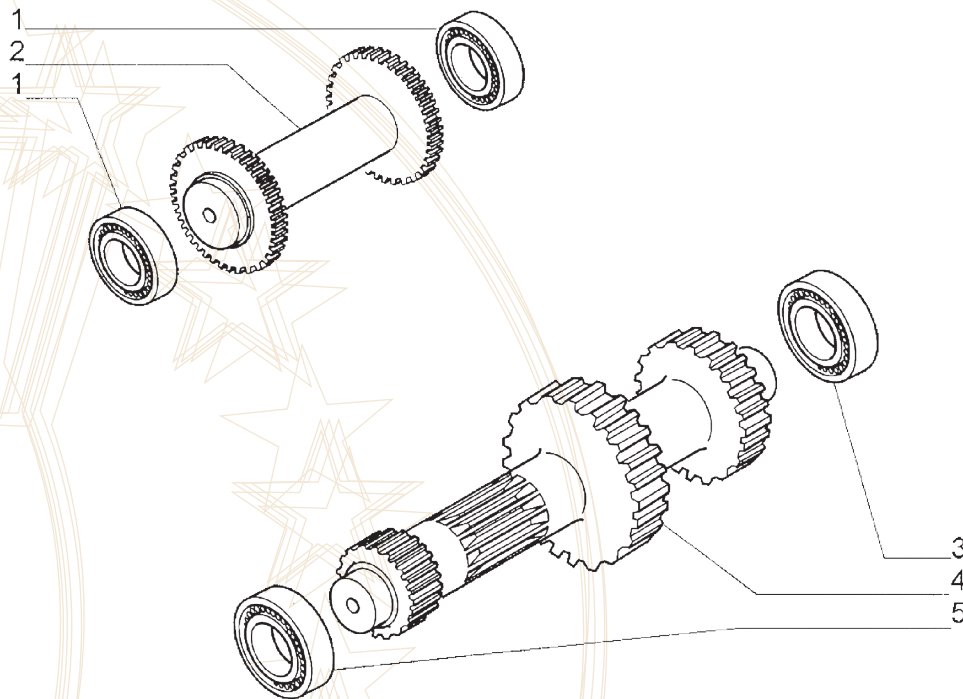

NOTAS




PIÑONES EJE SECUNDARIO

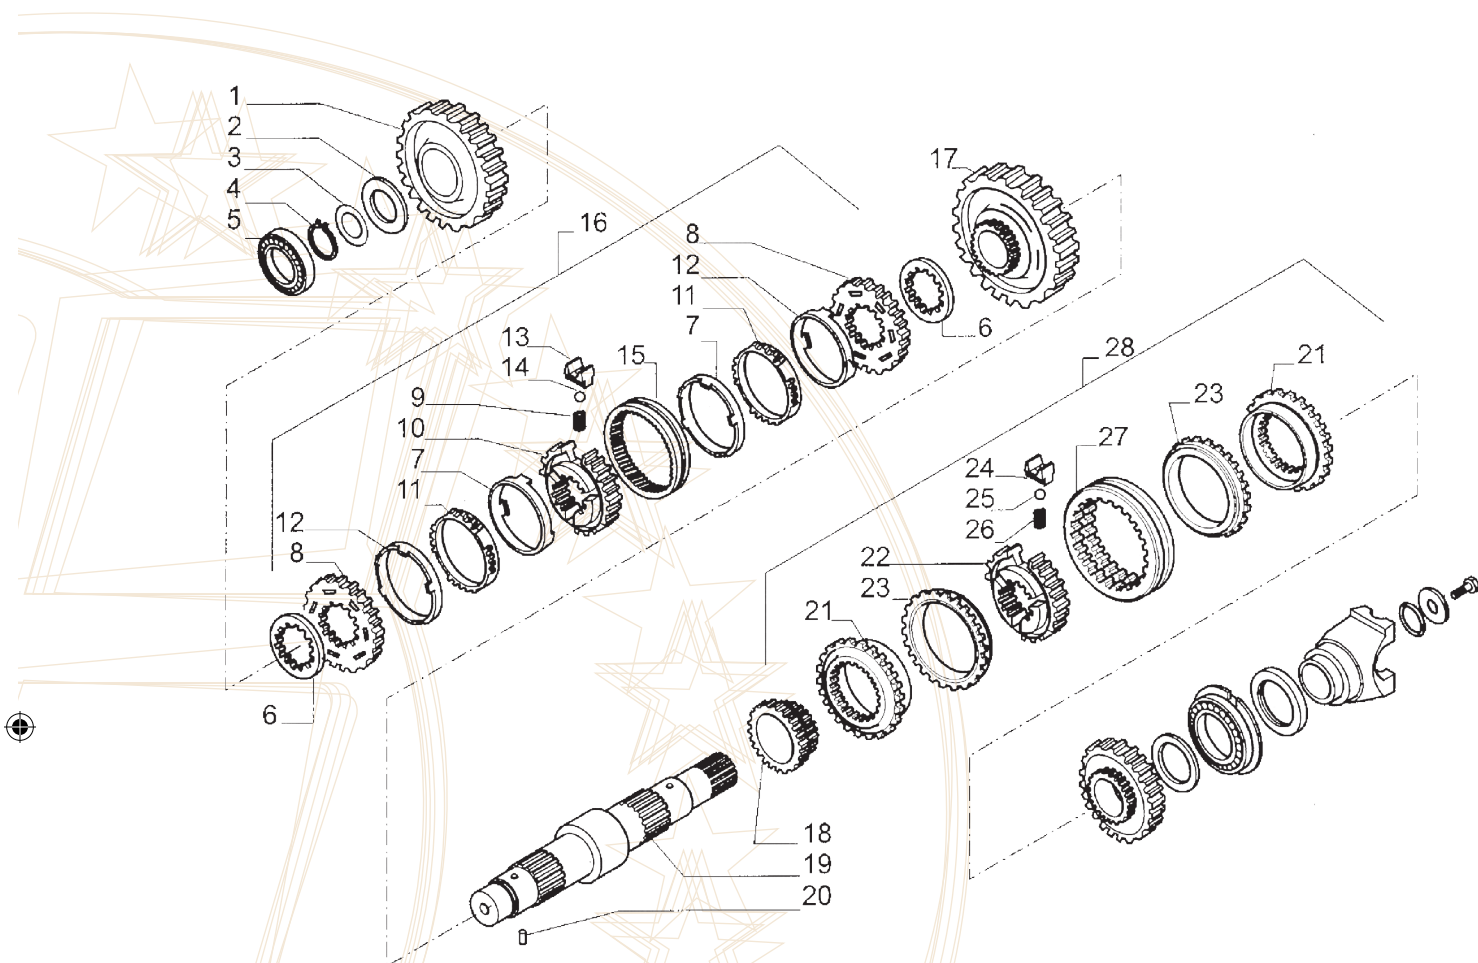

NOTAS




SELECTOR DEL CAMBIO

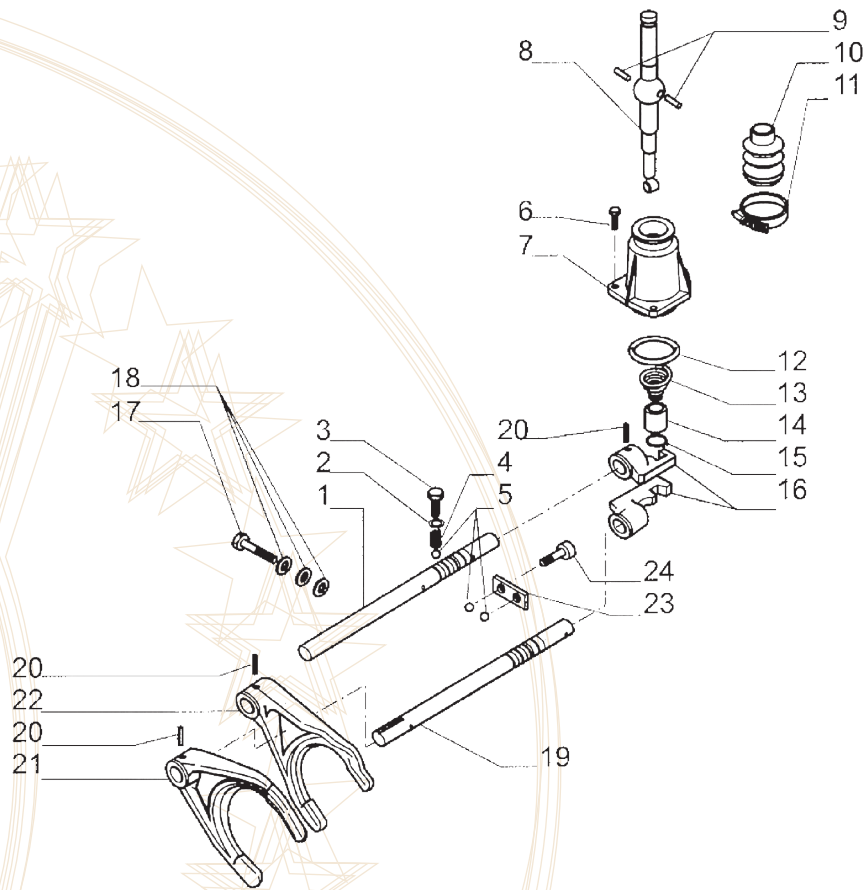

NOTAS




ELECTROVÁLVULAS

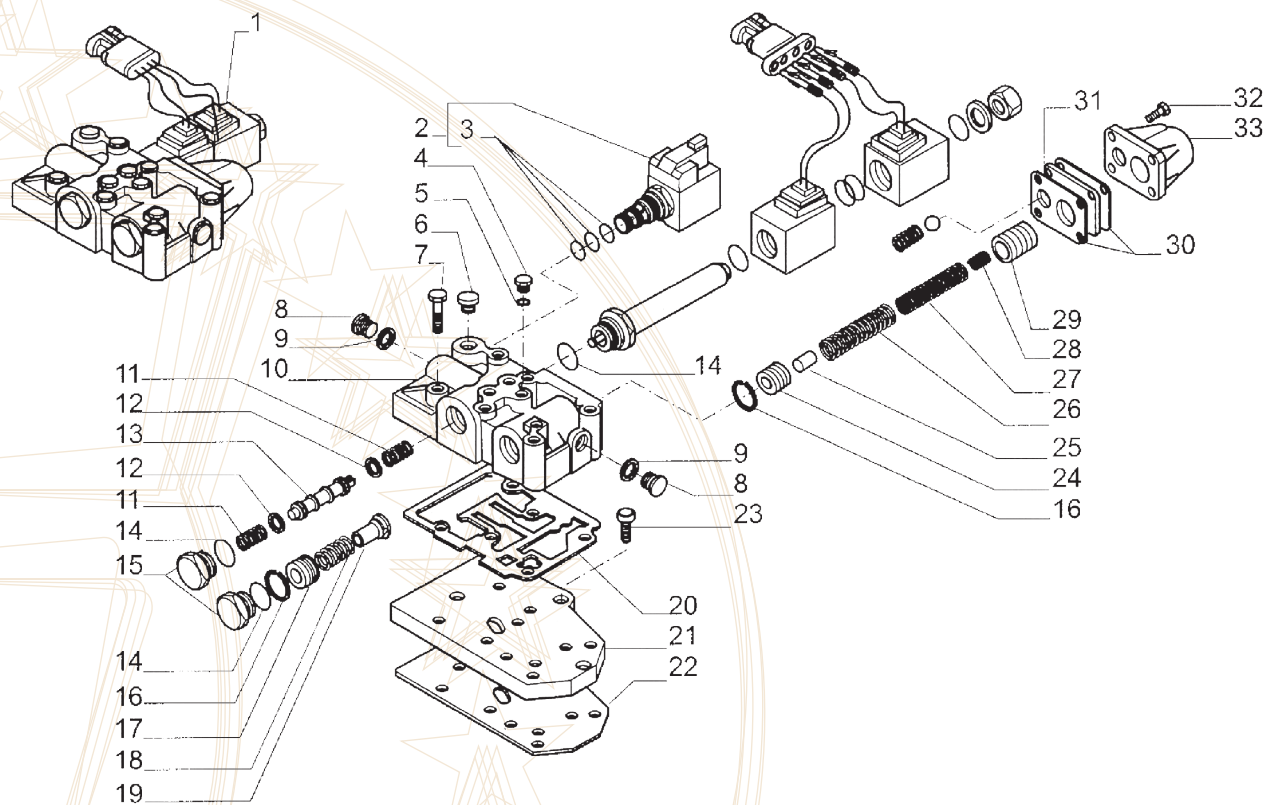

NOTAS



VÁLVULA SOLENOIDE

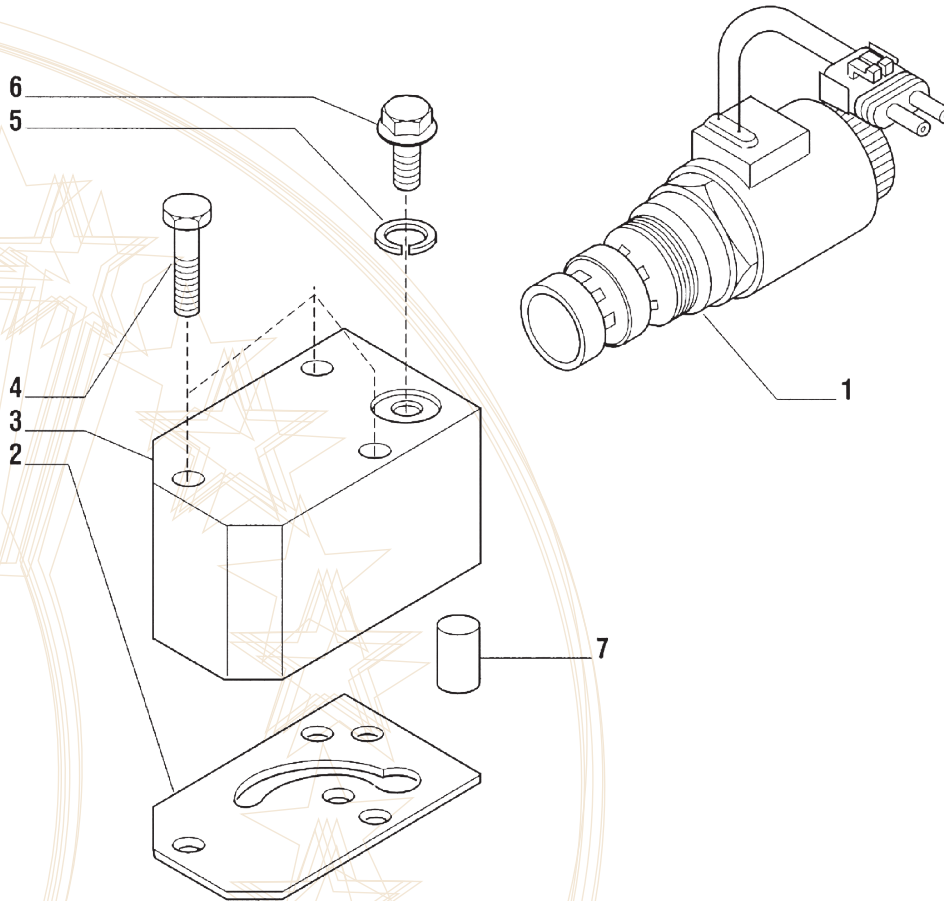

NOTAS






CLARK-HURTH™

CLARK-HURTH™

- Turbina - Bomba - Discos
- Bomba y filtro convertidor
- Bomba
- Carcasas y juntas
- Juntas
- Grupo caja de transmisión
- Corona
- Discos flexibles convertidor
- Convertidor
- Grupo convertidor
- Turbinas y juntas
- Conjunto de discos y retenes
- Carretes caja convertidor
- Paquetes y discos
- Control de válvulas y juntas
- Control eléctrico de válvulas y juntas




TURBINAS - BOMBAS - DISCOS

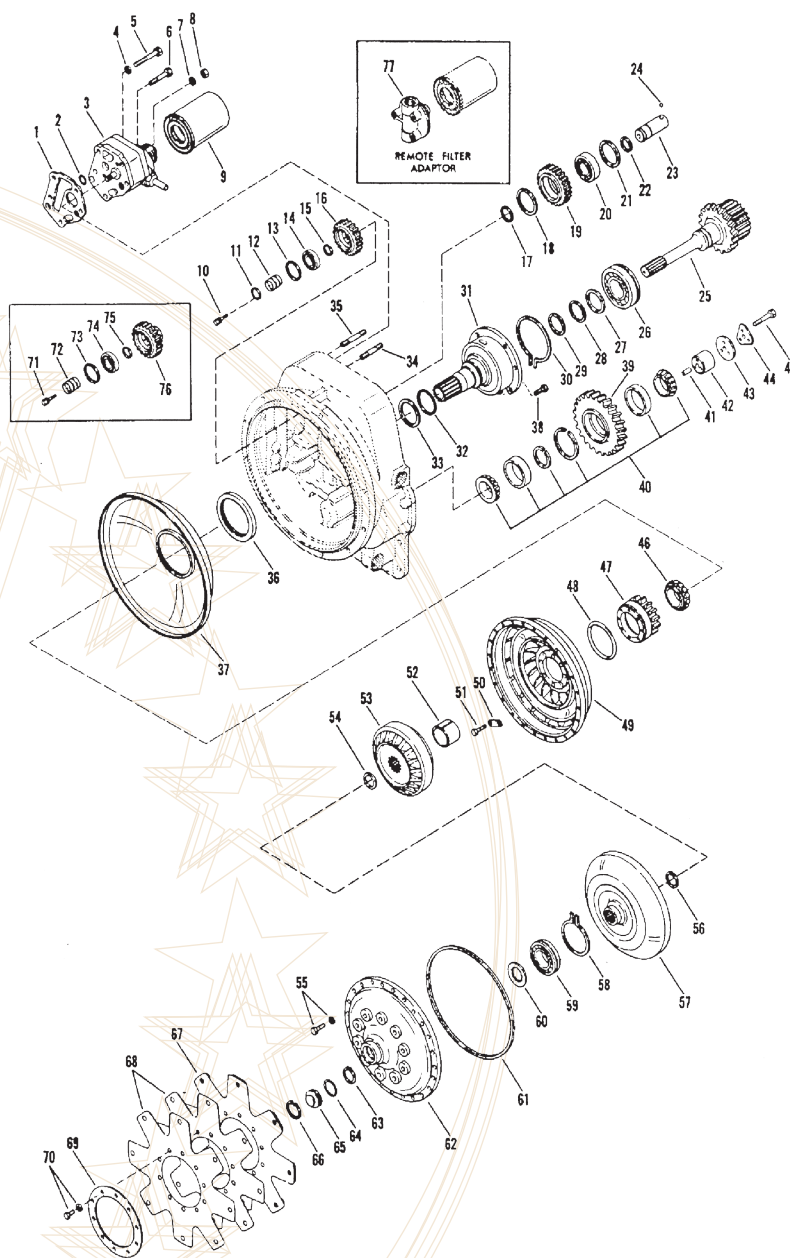

NOTAS



BOMBA Y FILTRO CONVERTIDOR

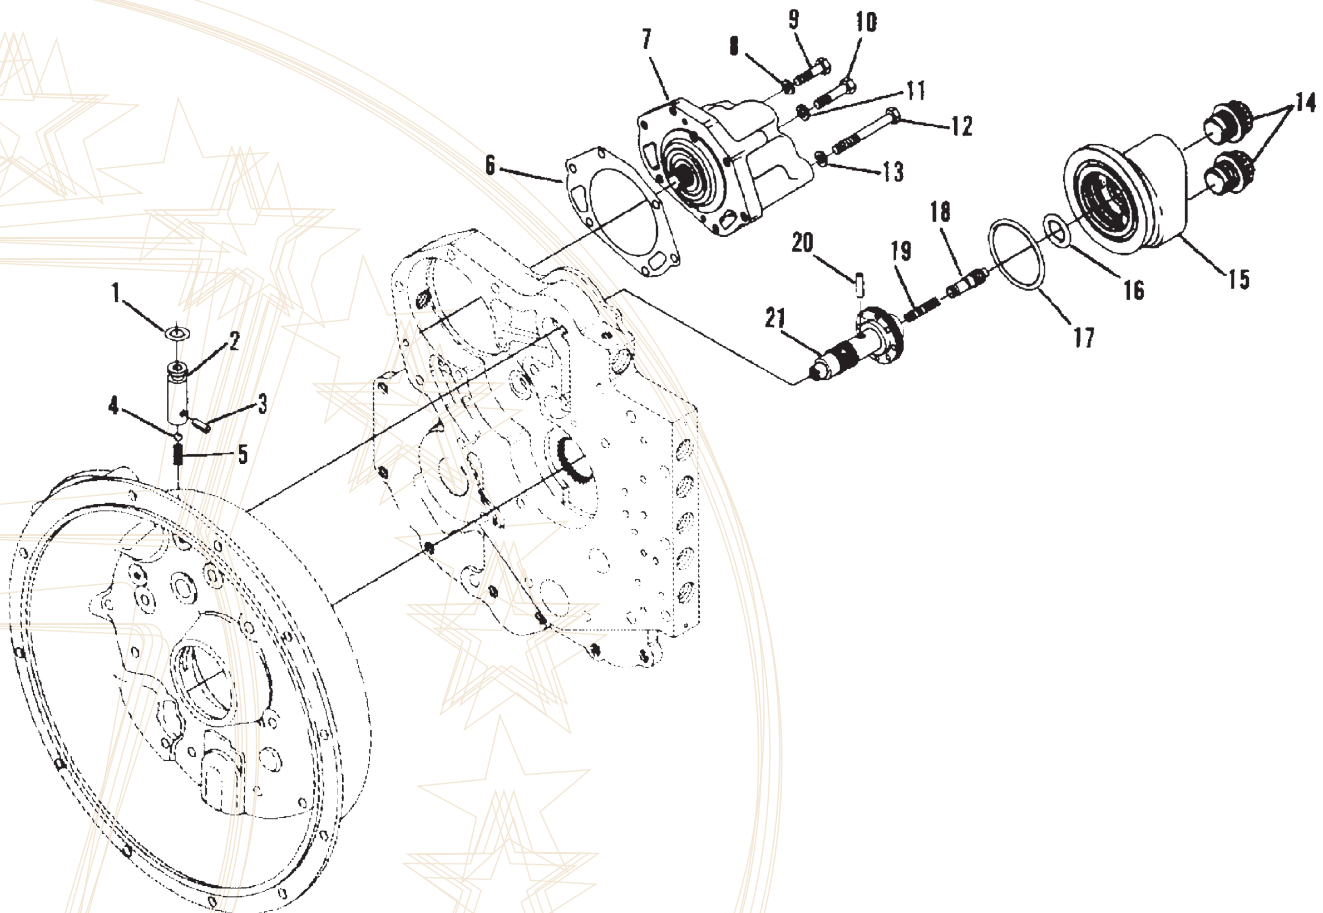


NOTAS






BOMBA

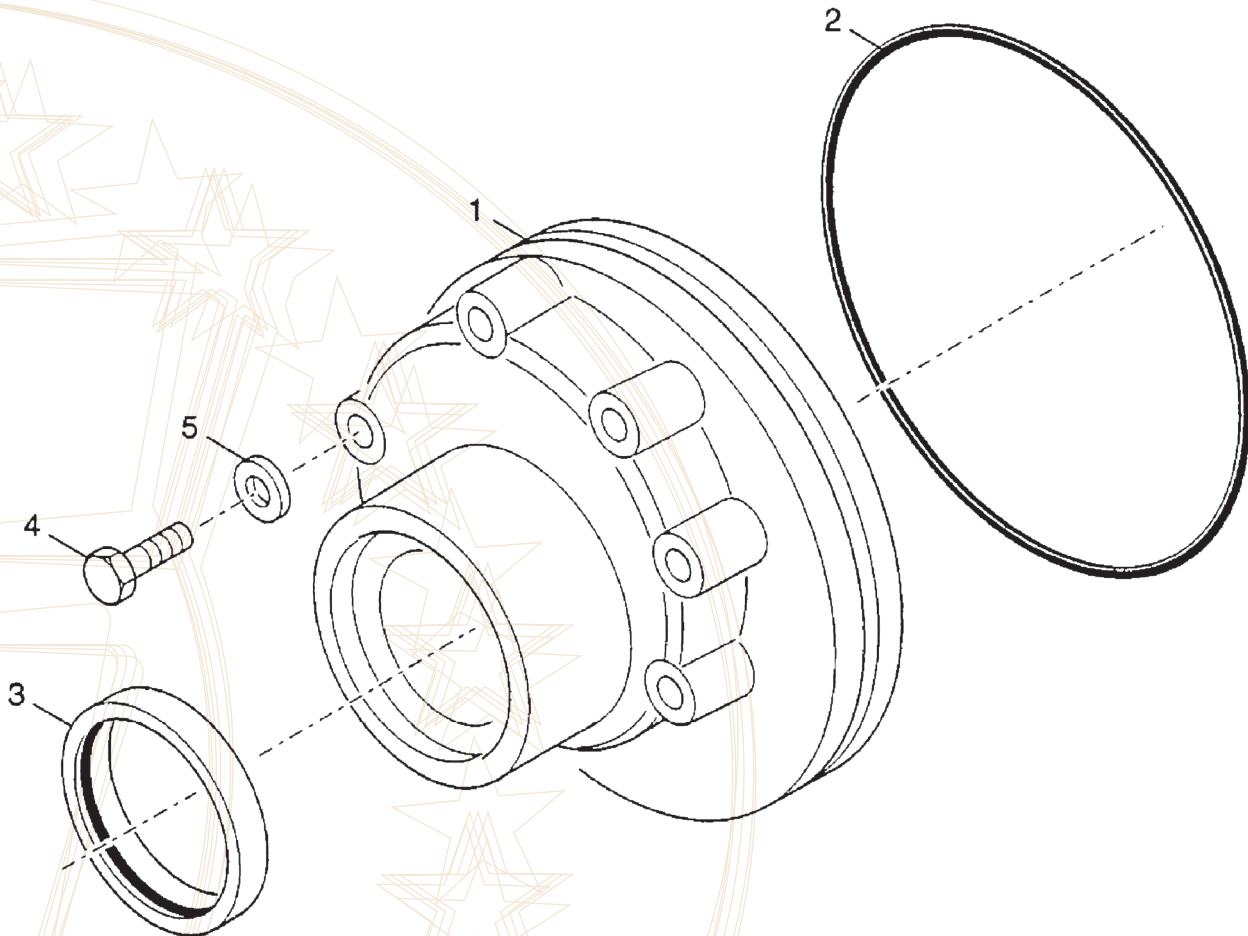

NOTAS




CARCASA Y JUNTAS

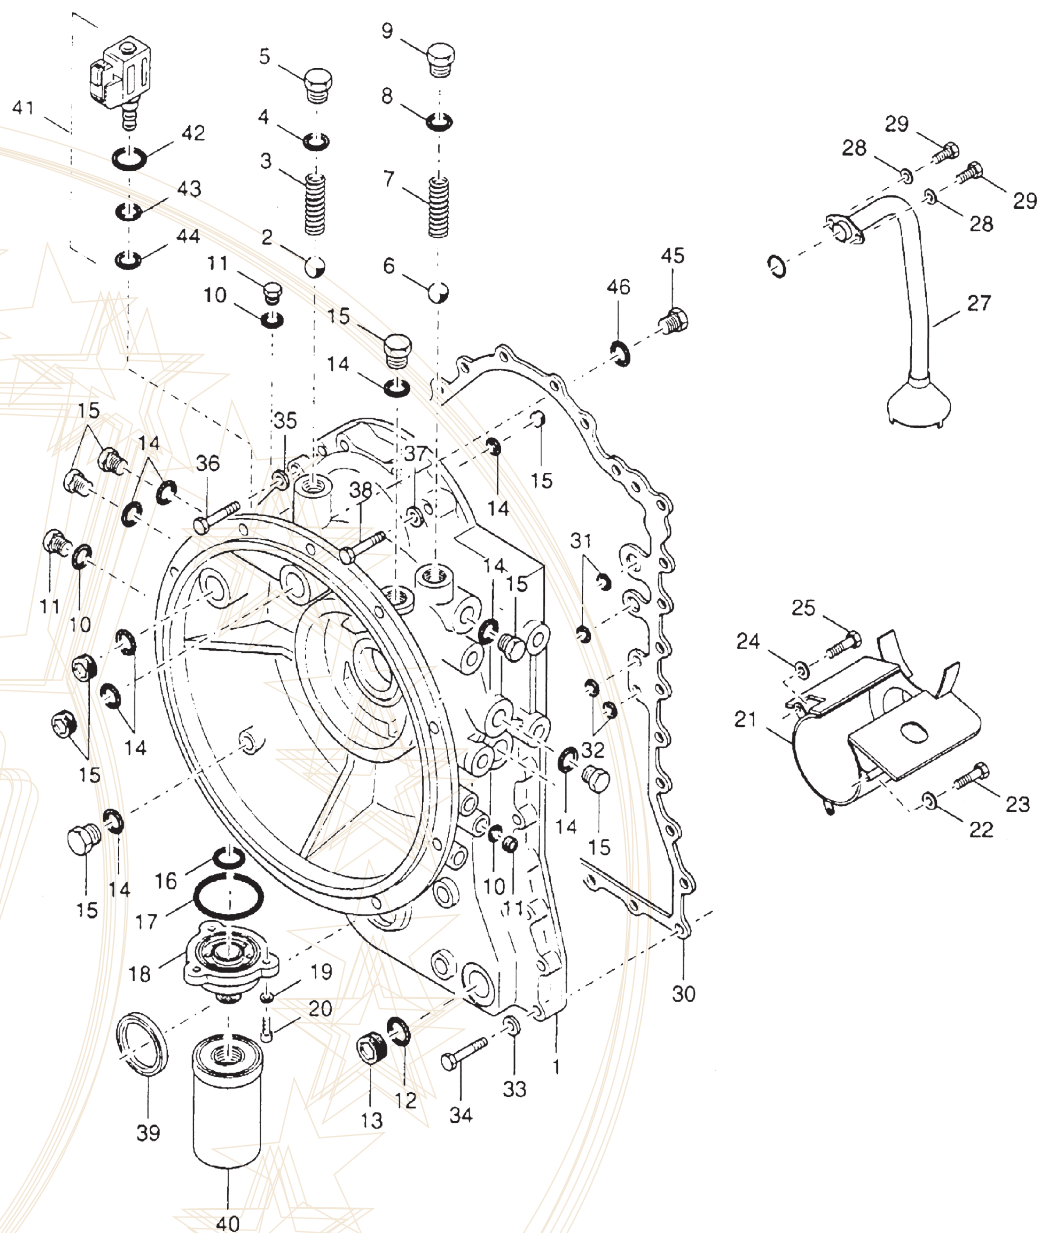


NOTAS

JUNTAS

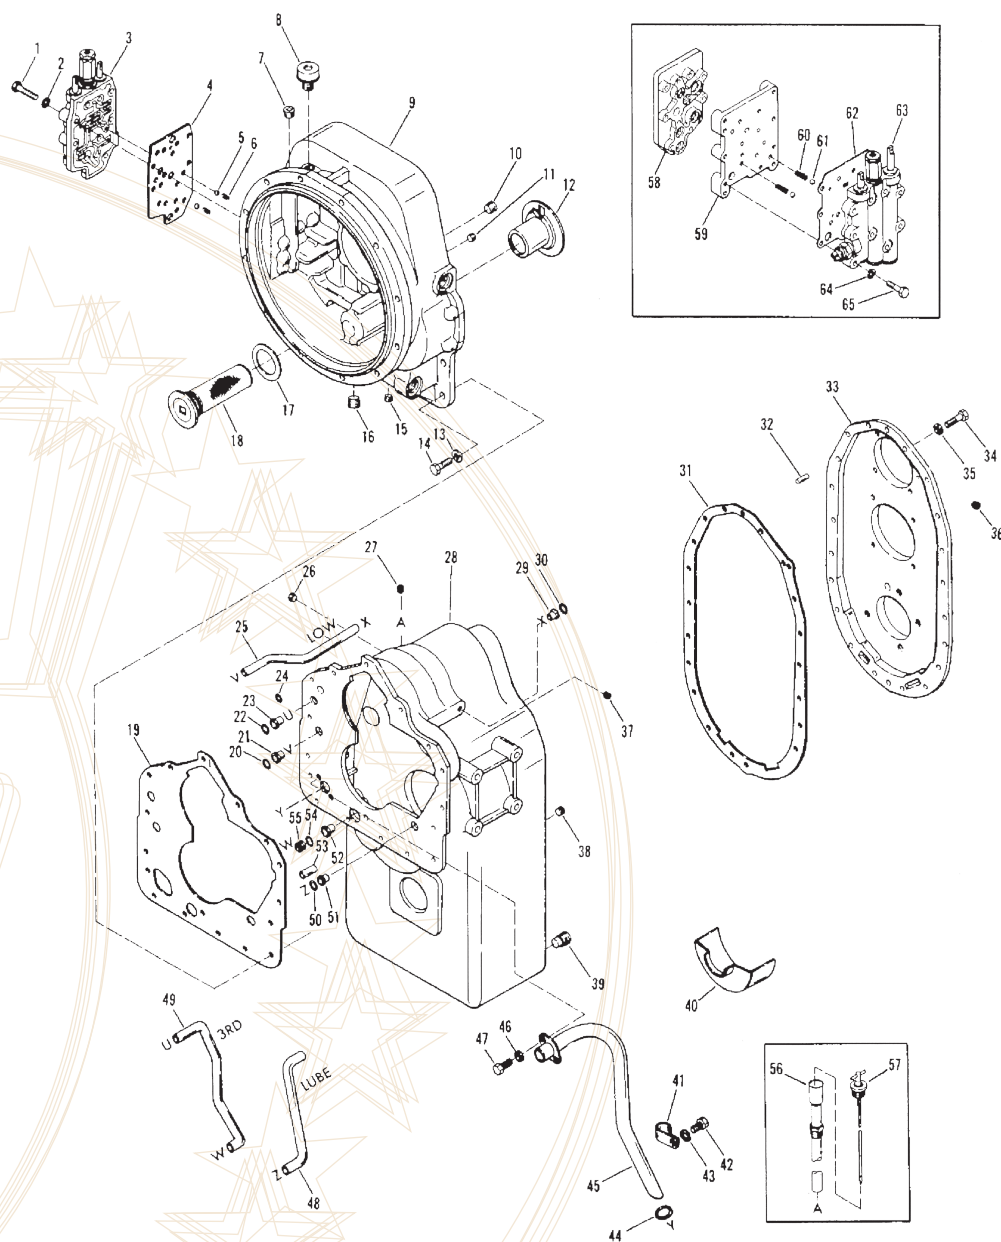

NOTAS


GRUPO CAJA TRANSMISIÓN

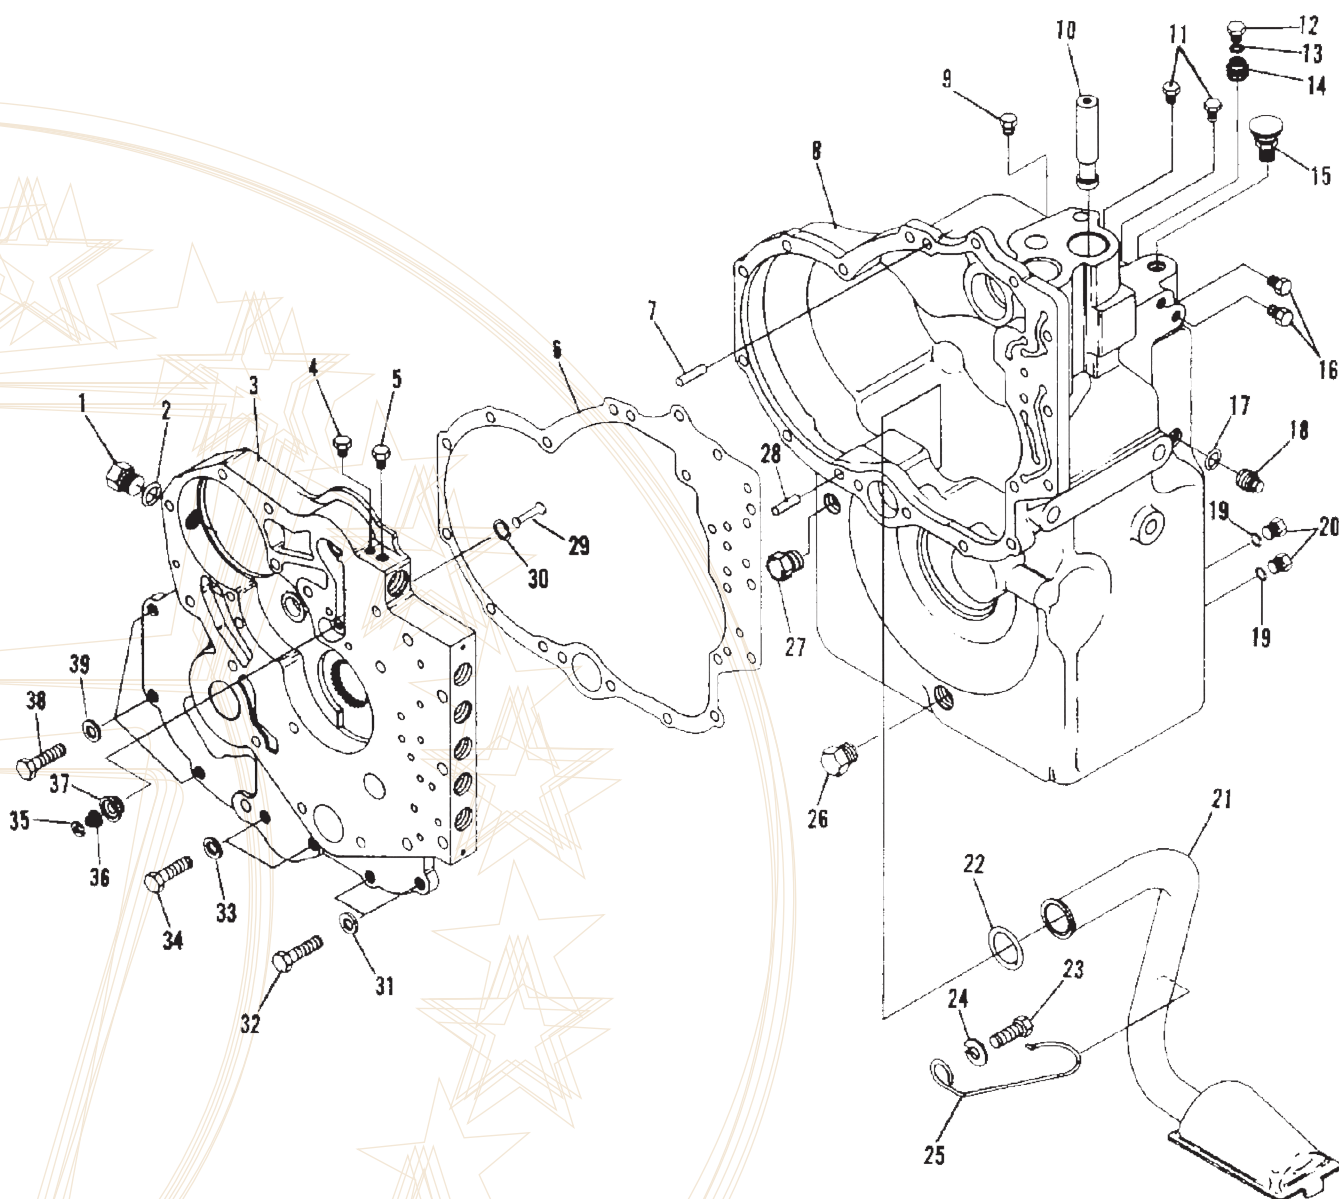

NOTAS



CORONA

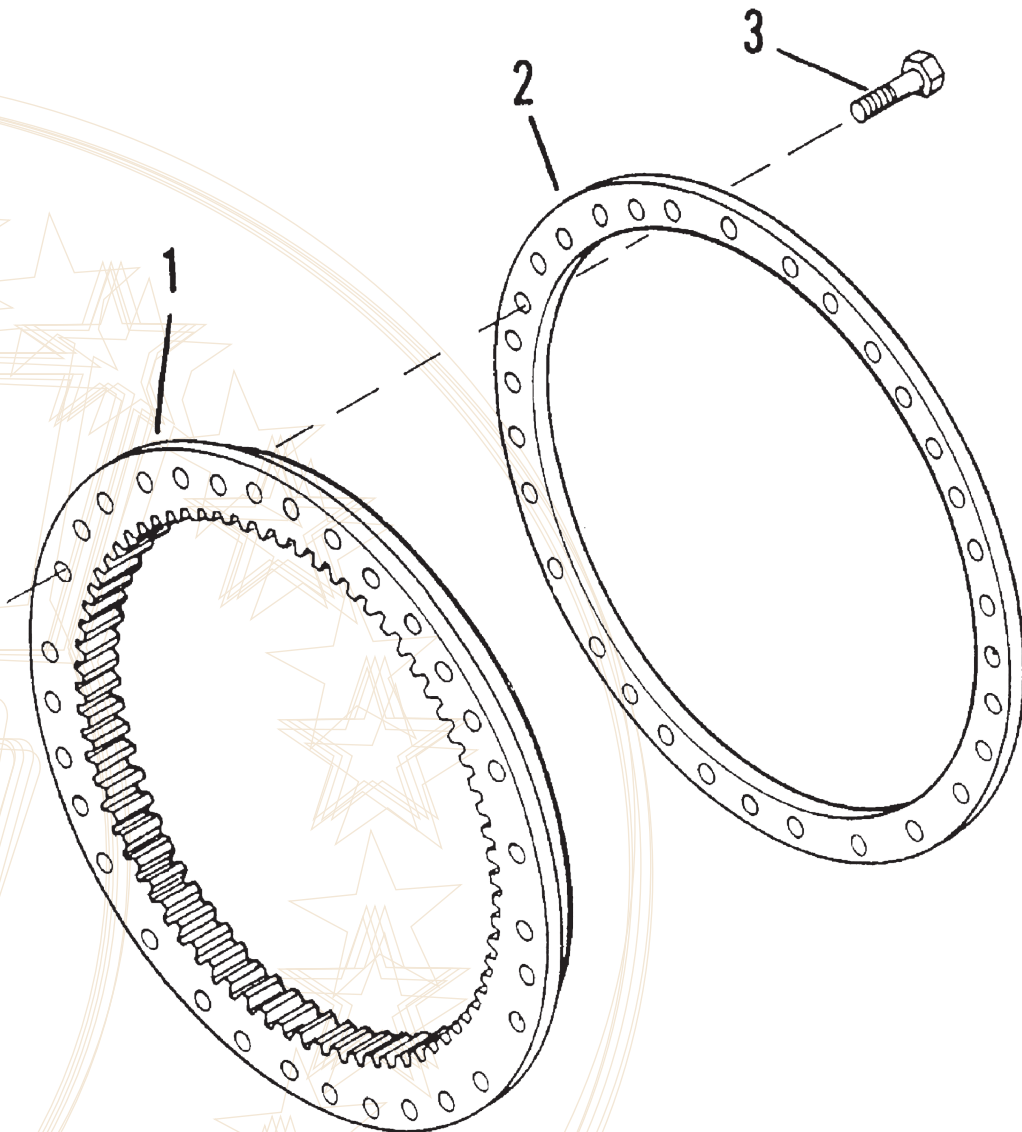


NOTAS





DISCOS FLEXIBLES CONVERTIDOR

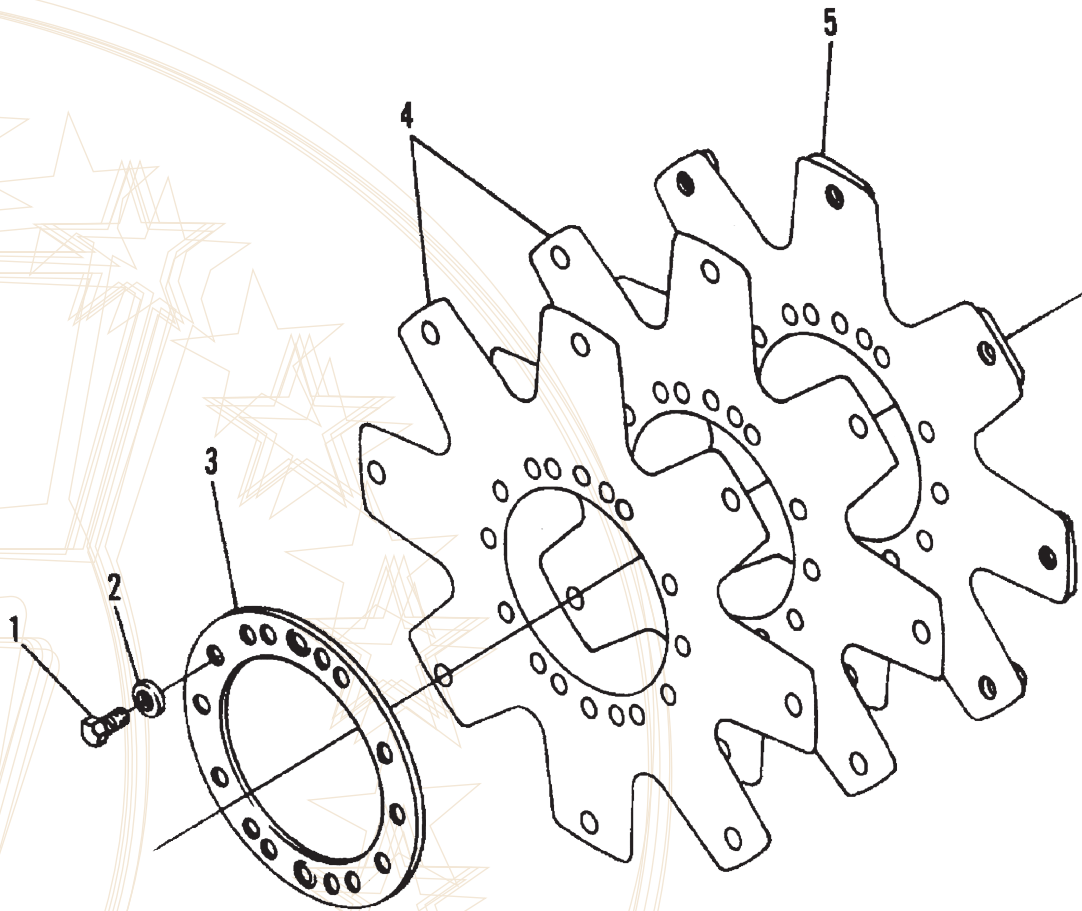


NOTAS





DISCOS FLEXIBLES CONVERTIDOR

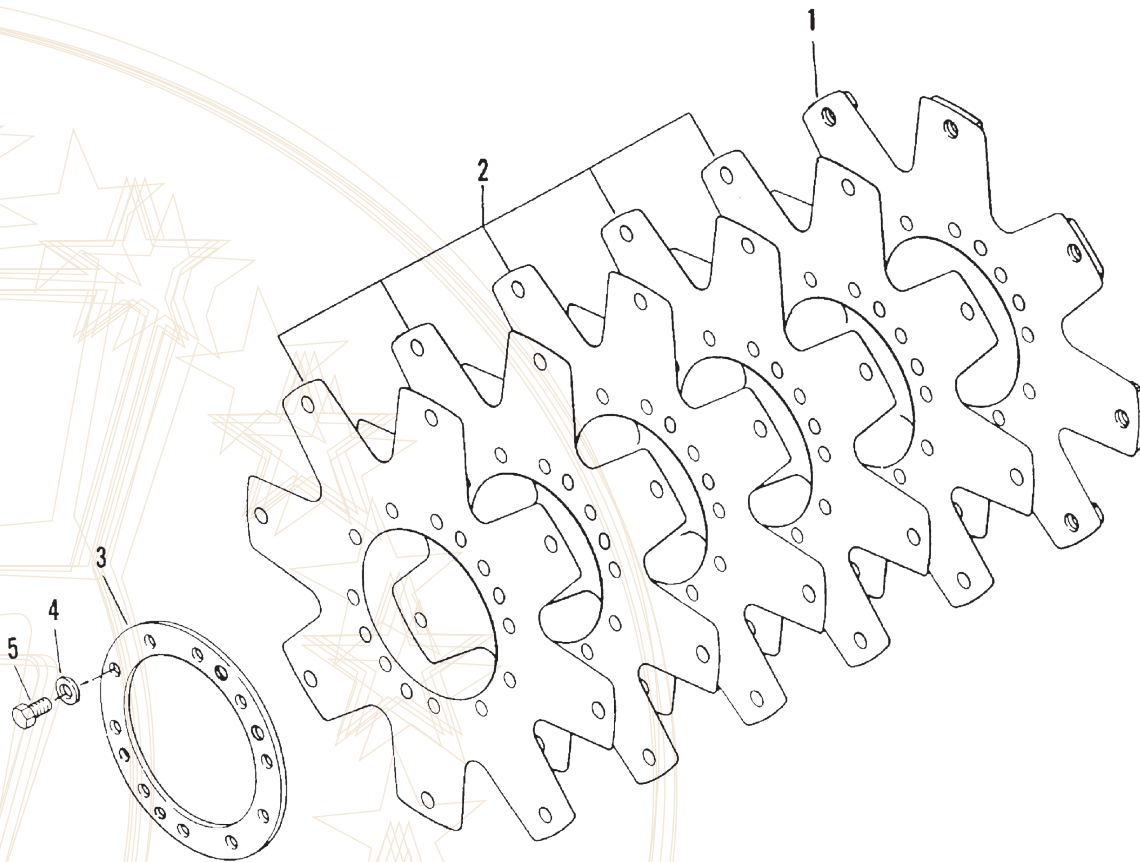


NOTAS





CONVERTIDOR

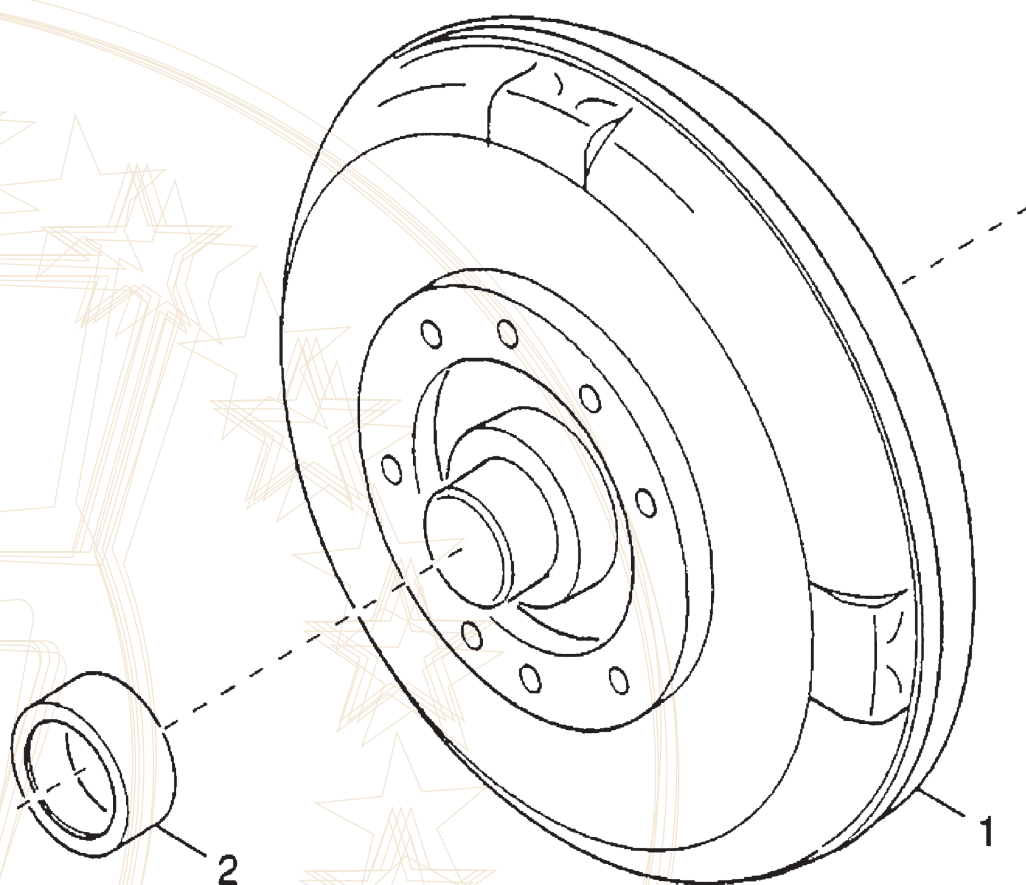


NOTAS





GRUPO CONVERTIDOR

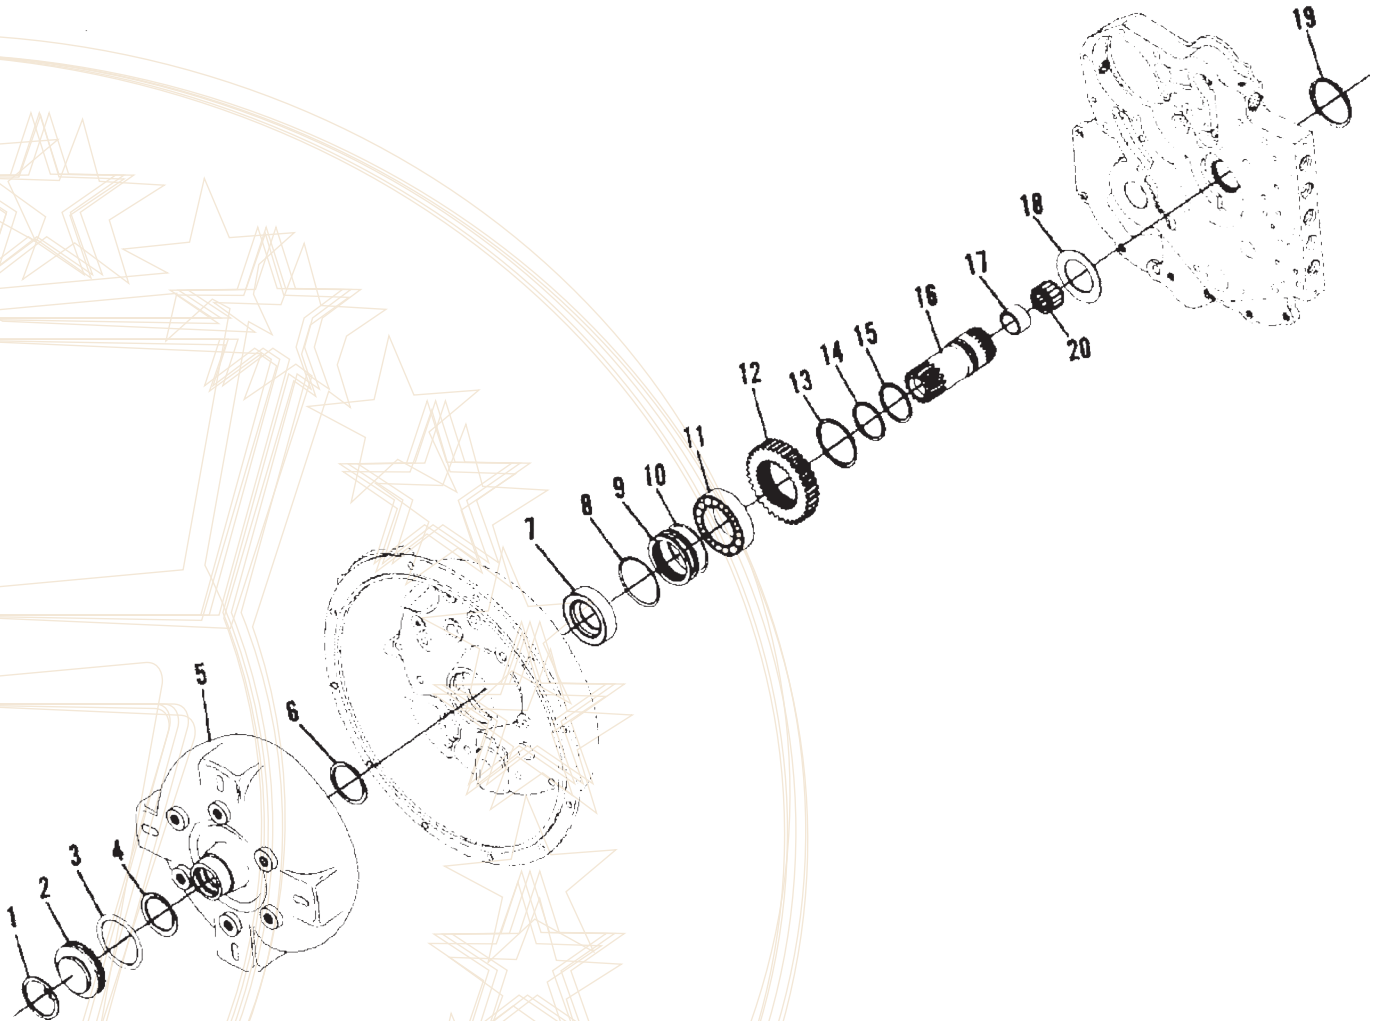


NOTAS





GRUPO CONVERTIDOR

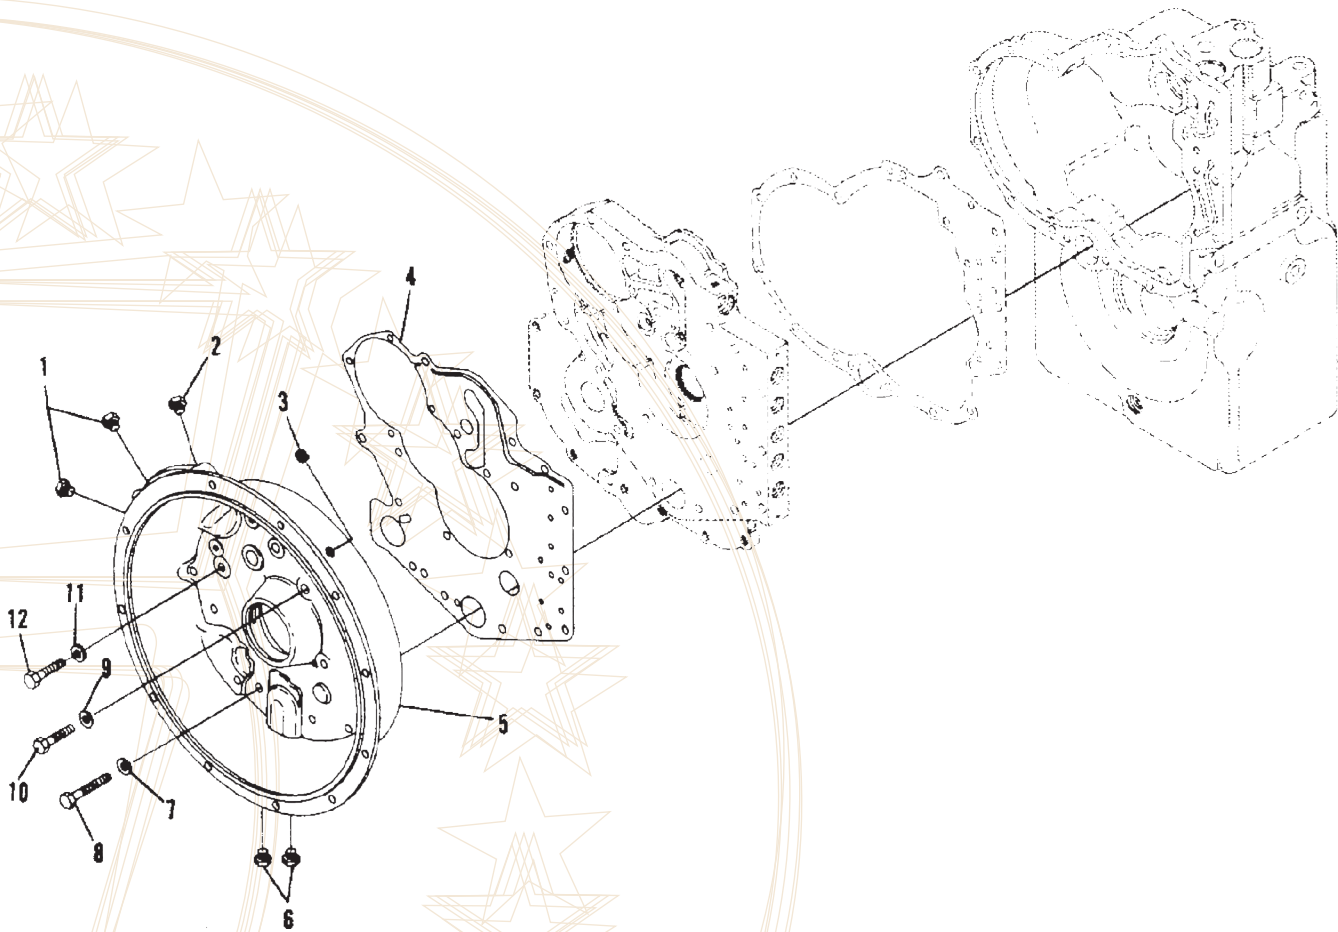


NOTAS






TURBINAS Y JUNTAS

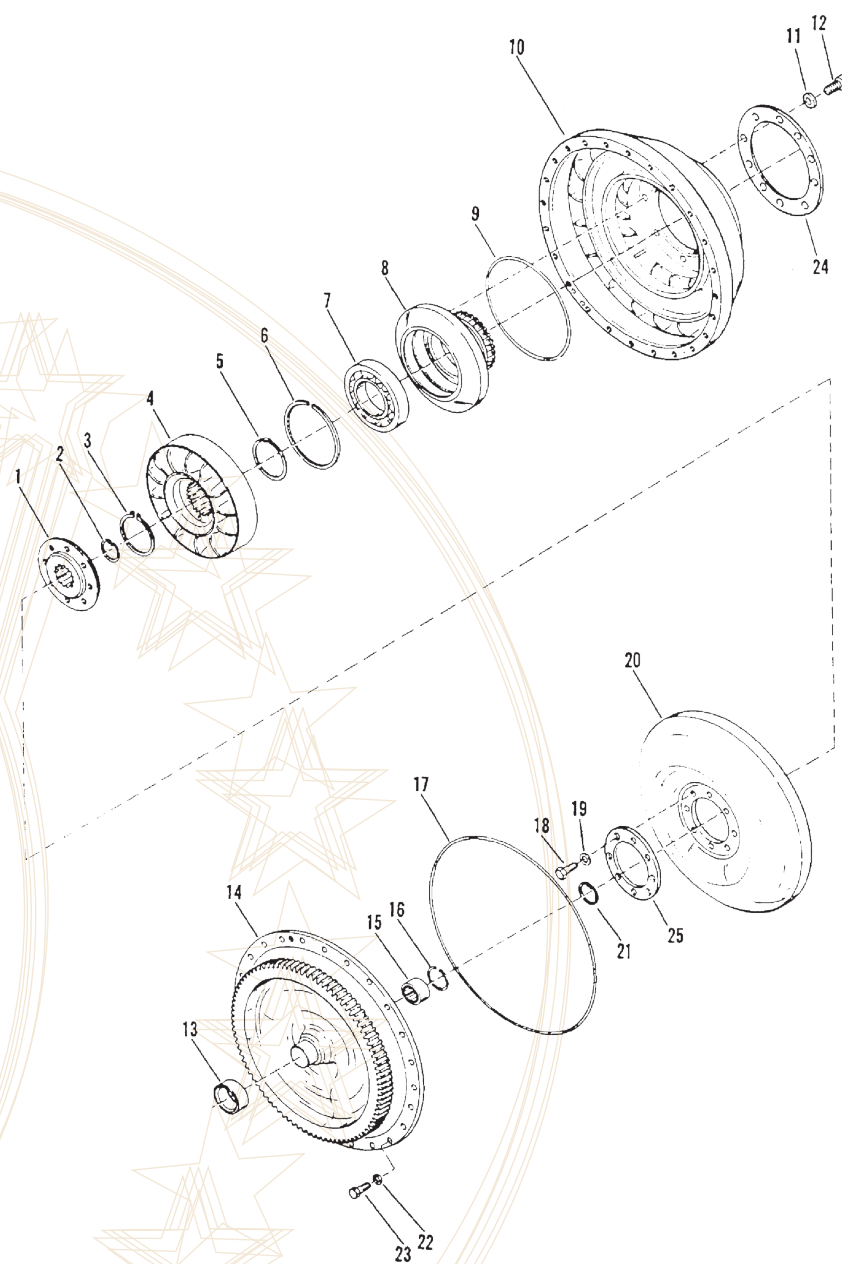

NOTAS




CONJUNTO DE DISCOS Y RETENES

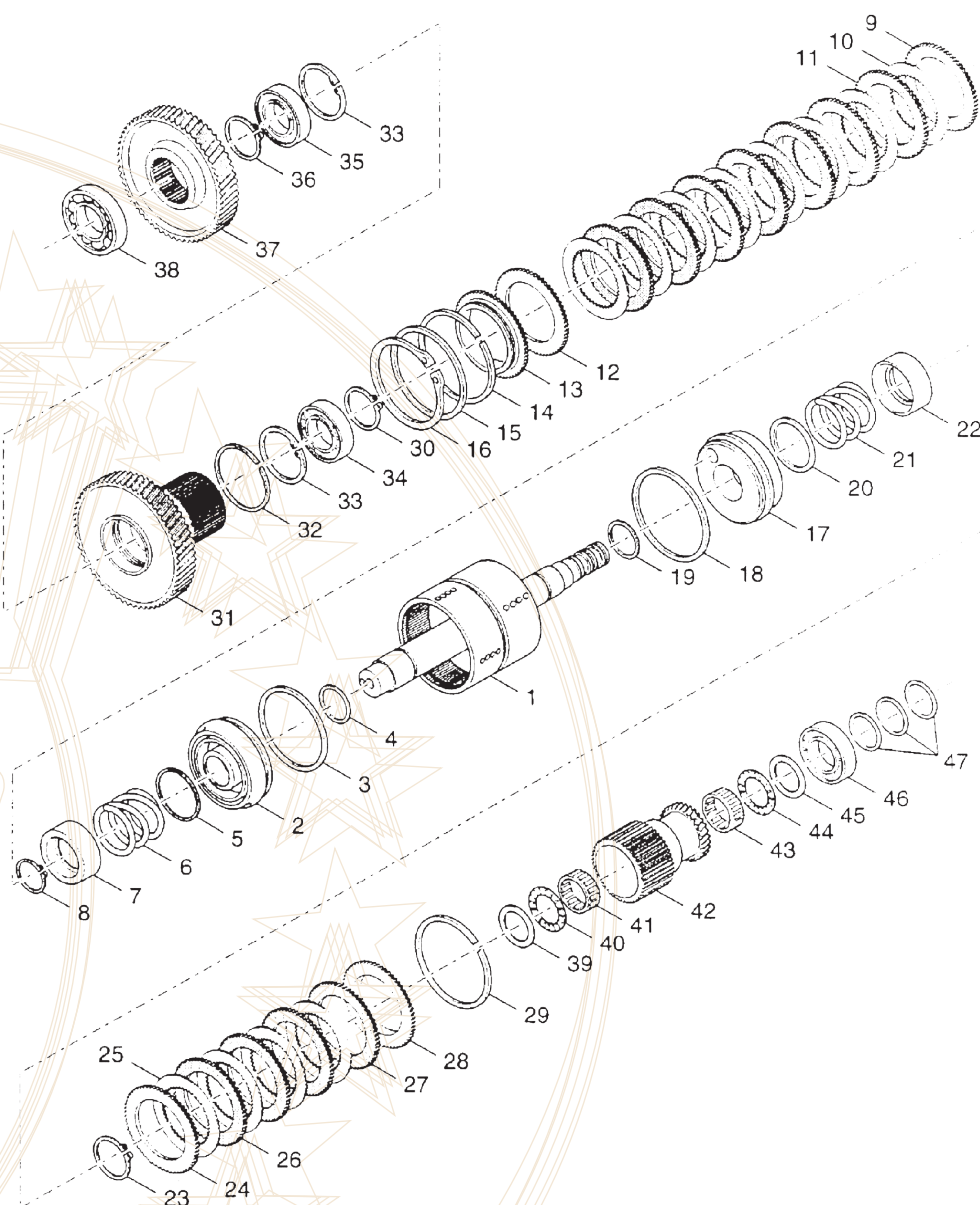


NOTAS

CARRETES CAJA CONVERTIDOR

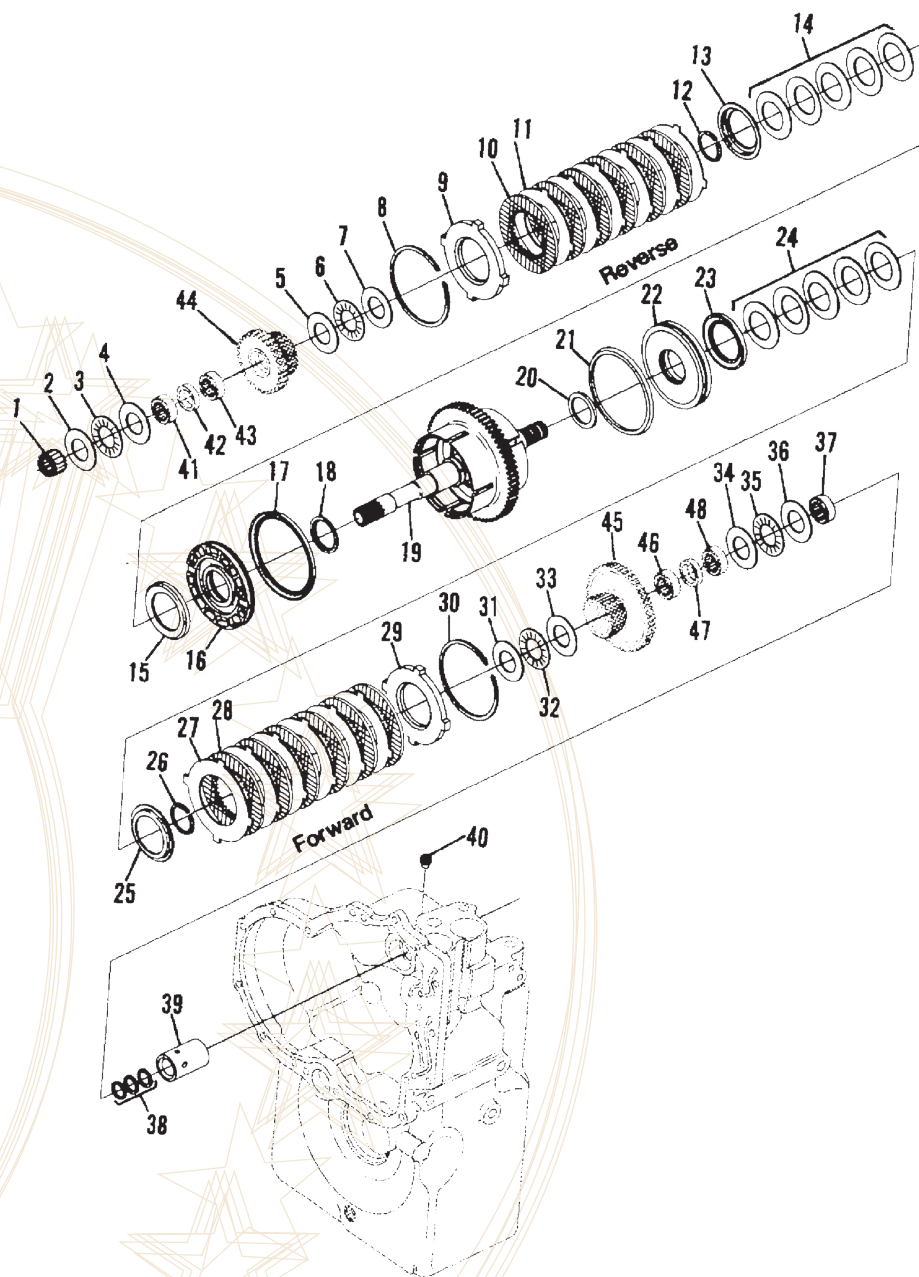


NOTAS

CARRETES CAJA CONVERTIDOR

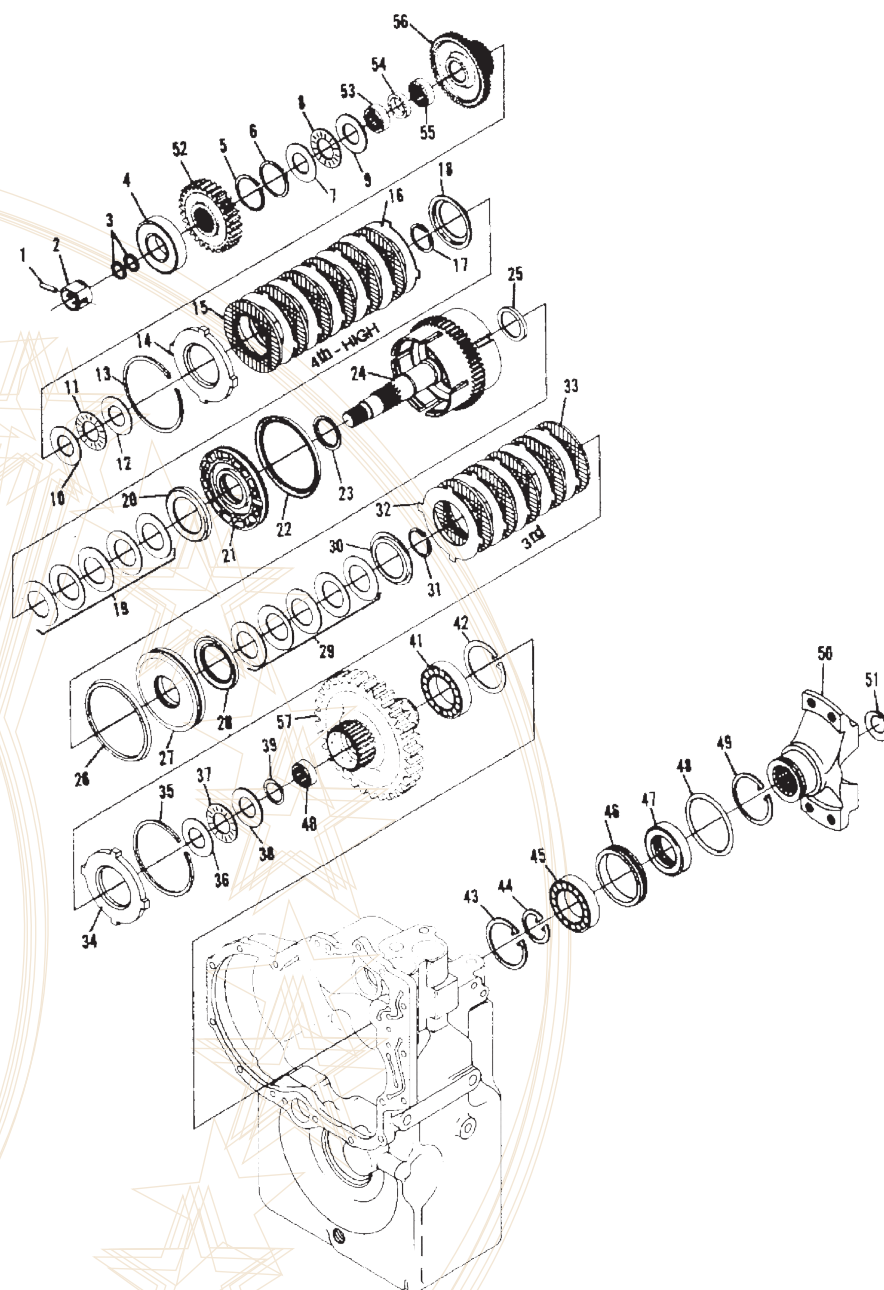


NOTAS


PAQUETES Y DISCOS

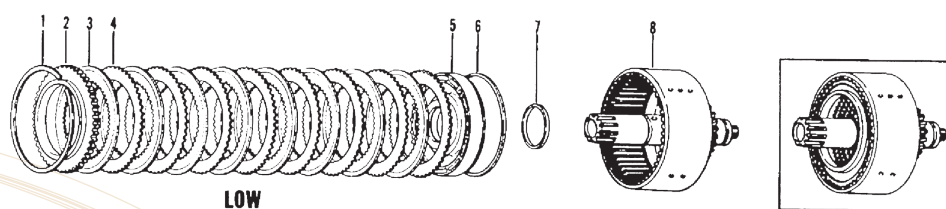


LOW

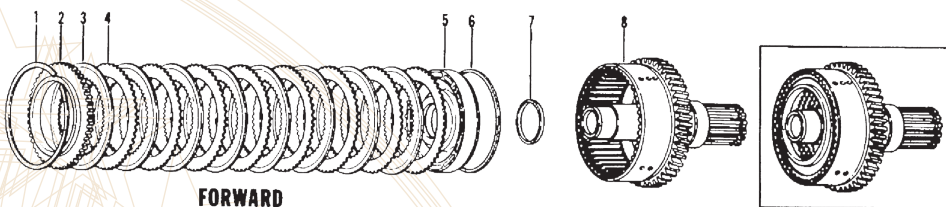


FORWARD

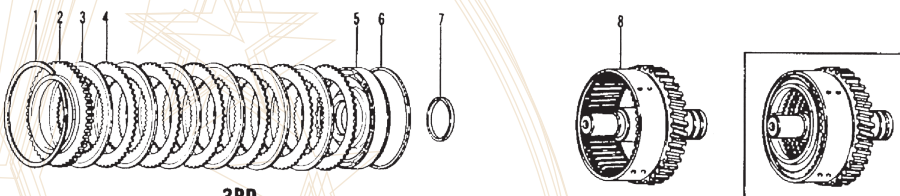

3RD

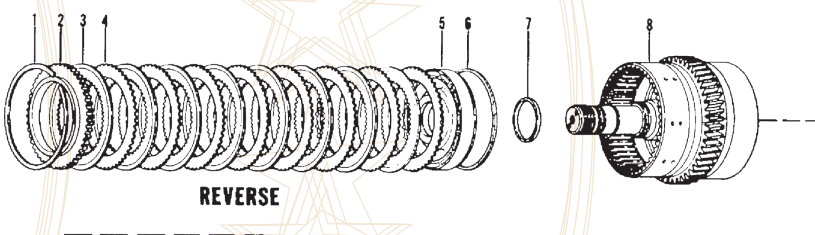


REVERSE

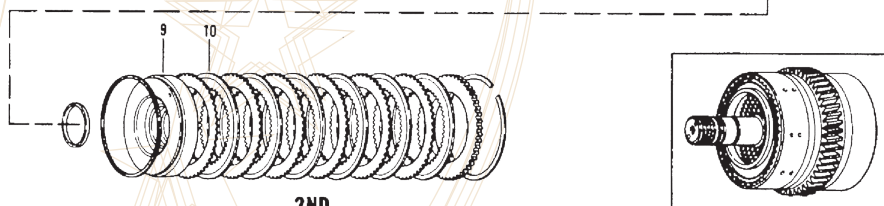

2ND


NOTAS

CONTROL DE VÁLVULAS Y JUNTAS

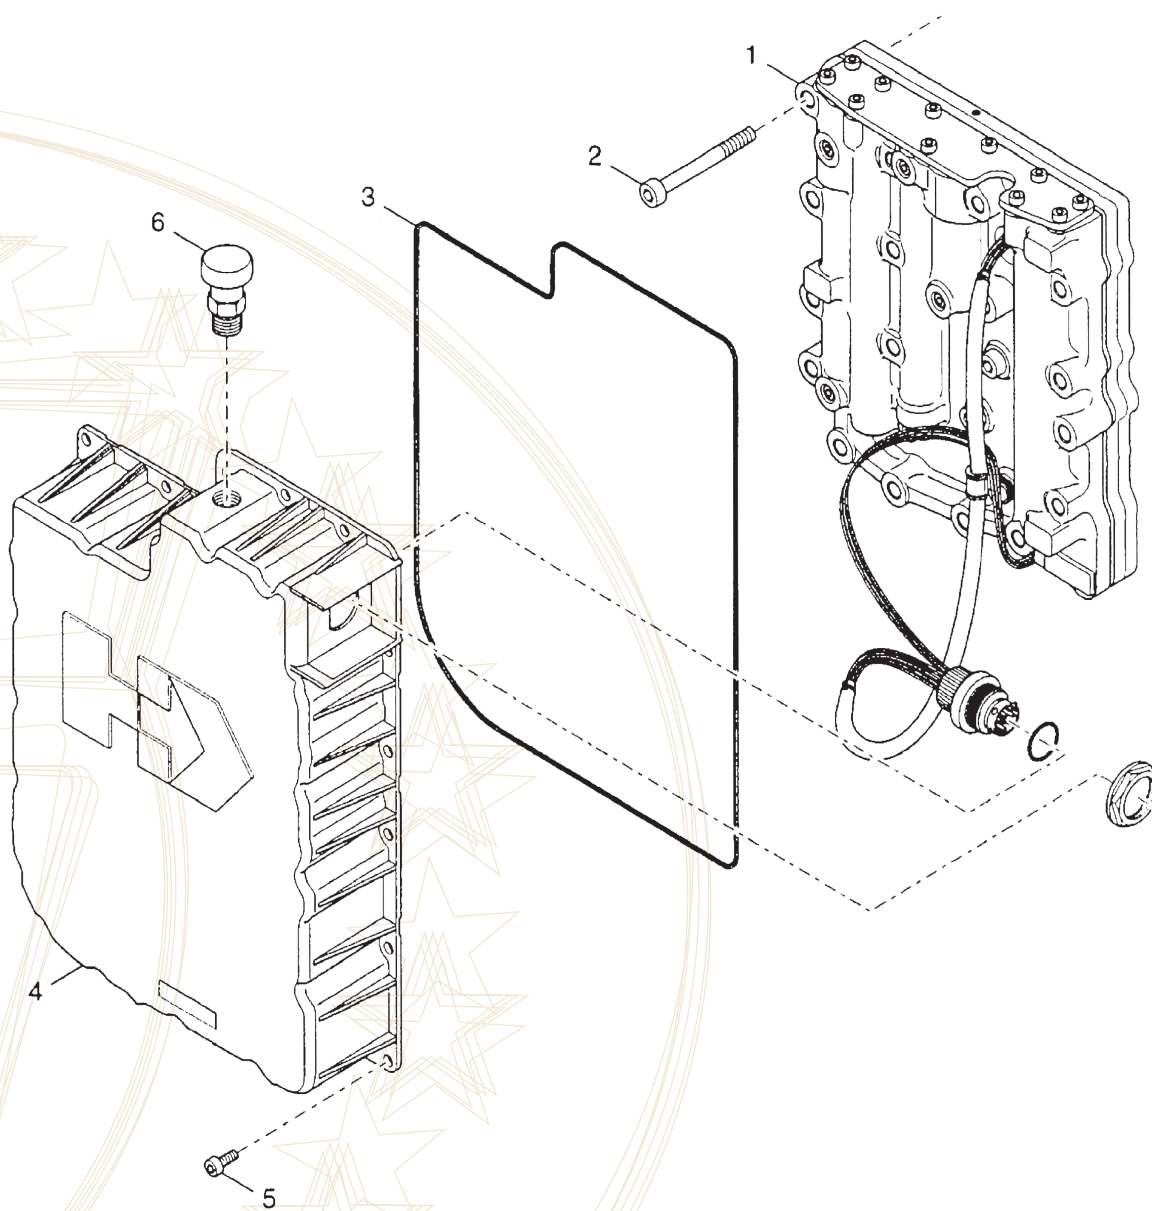


NOTAS

CONTROL DE VÁLVULAS Y JUNTAS

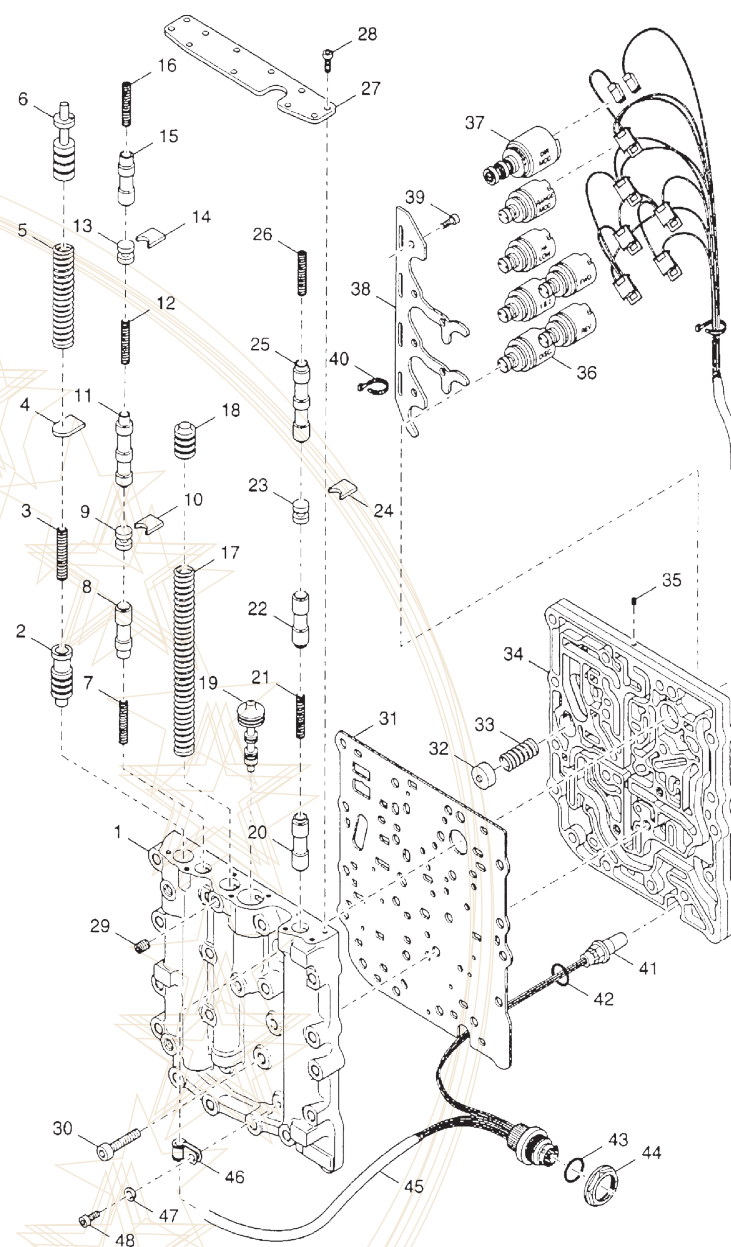

NOTAS

CONTROL ELÉCTRICO DE VÁLVULAS Y JUNTAS

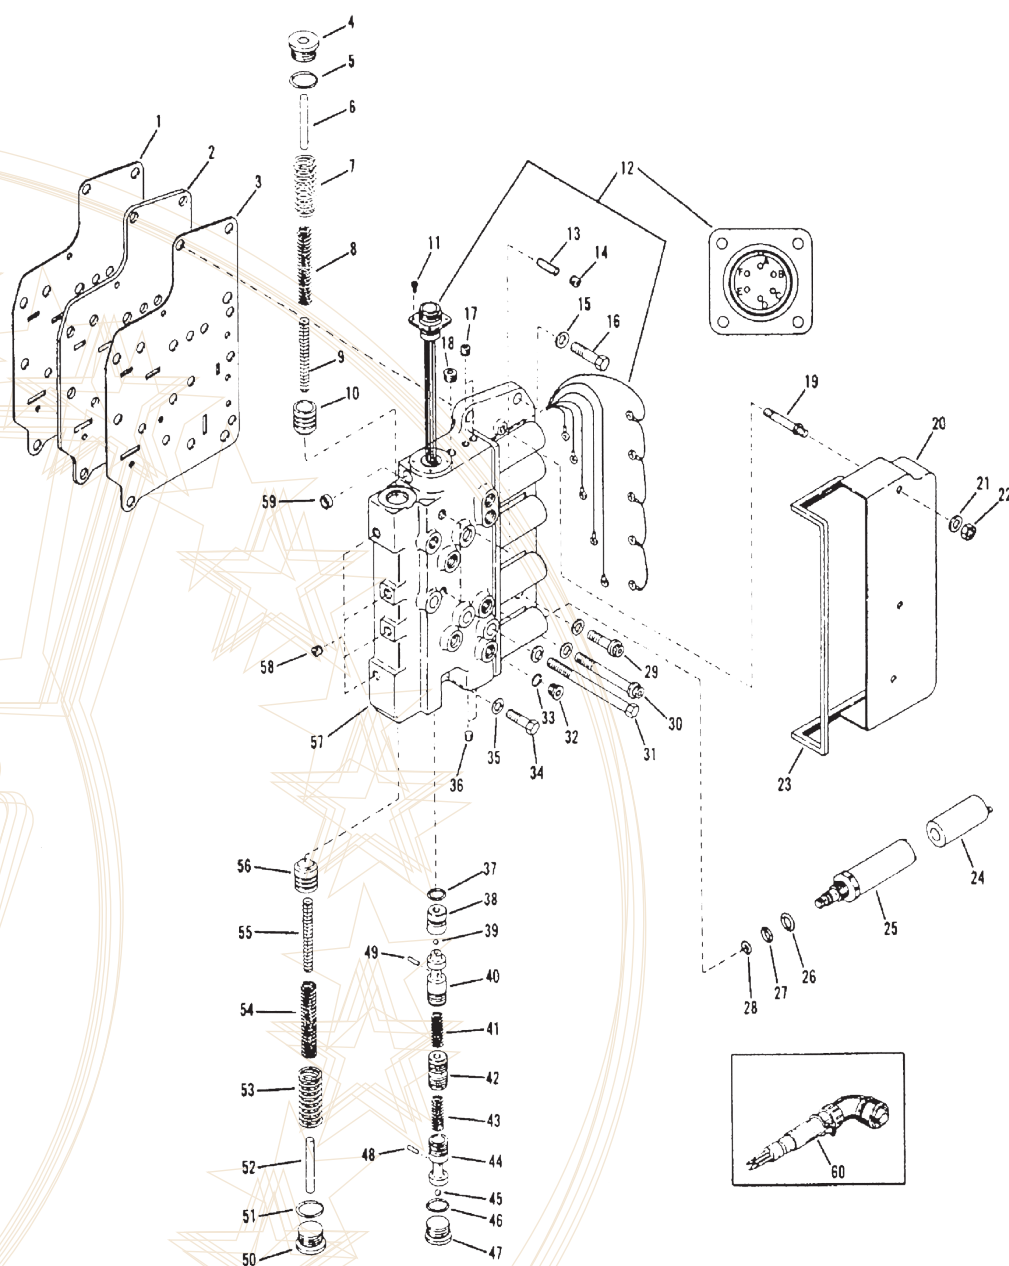


NOTAS



- Caja de transmisión
- Grupo convertidor
- Entrada convertidor
- Carretes del cambio
- Salida transmisión
- Toma fuerza transmisión
- Caja válvulas
- Bomba regulador presión
- Componentes transmisión
- Caja y bombas convertidor
- Caja convertidor
- Discos transmisión
- Planetarios
- Componentes transmisión
- Soporte y componentes transmisión




CAJA DE TRANSMISIÓN

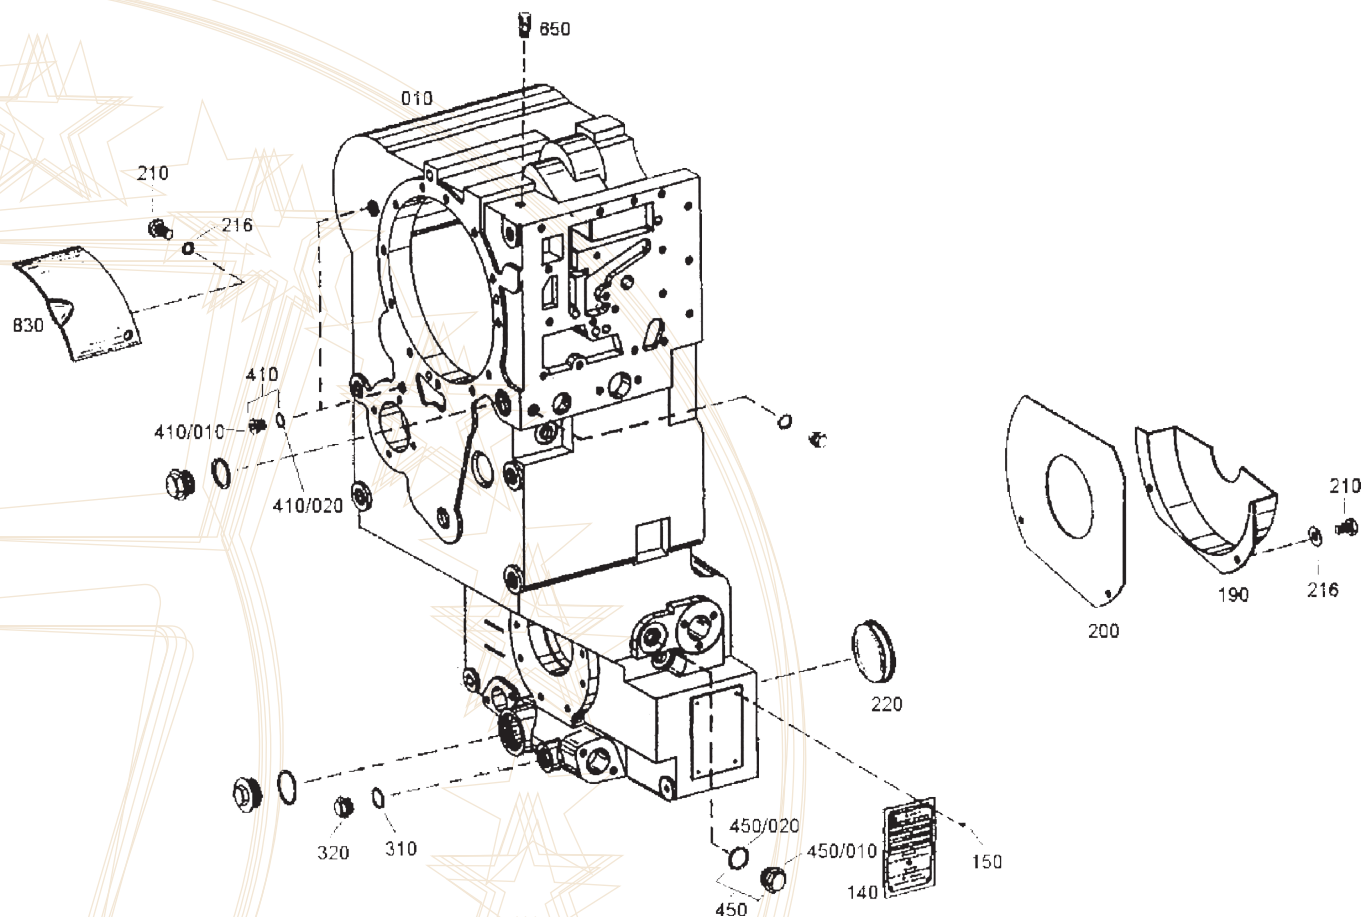

NOTAS


GRUPO CONVERTIDOR

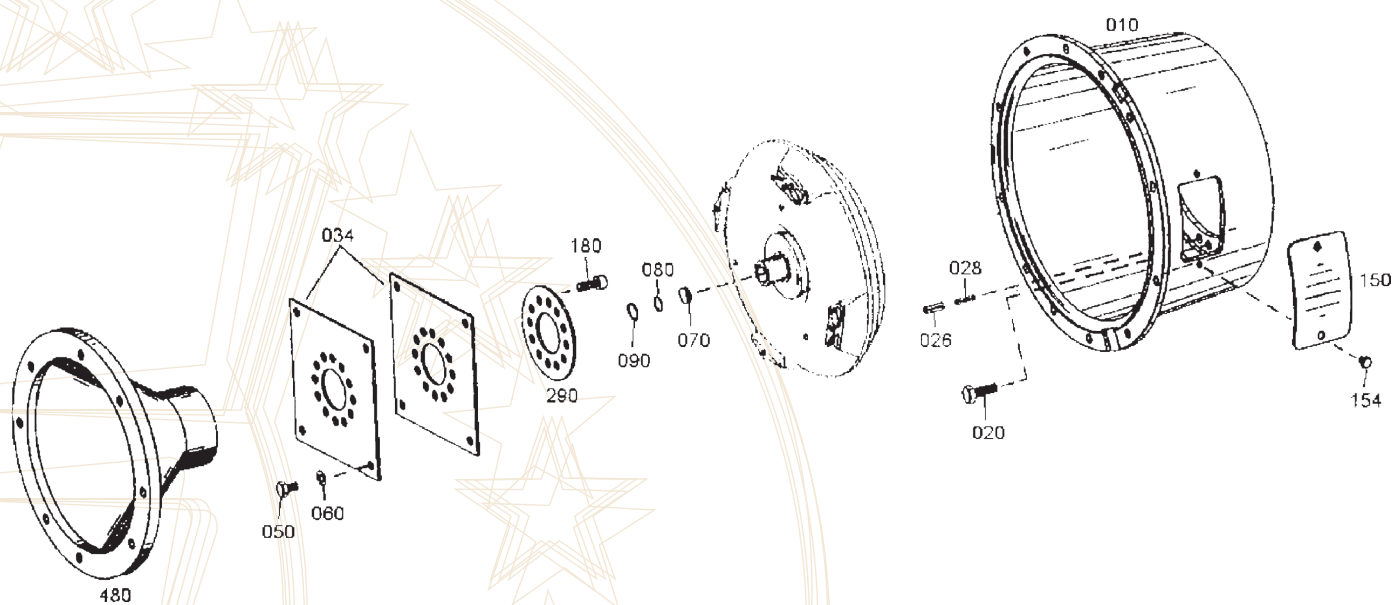

NOTAS




ENTRADA CONVERTIDOR

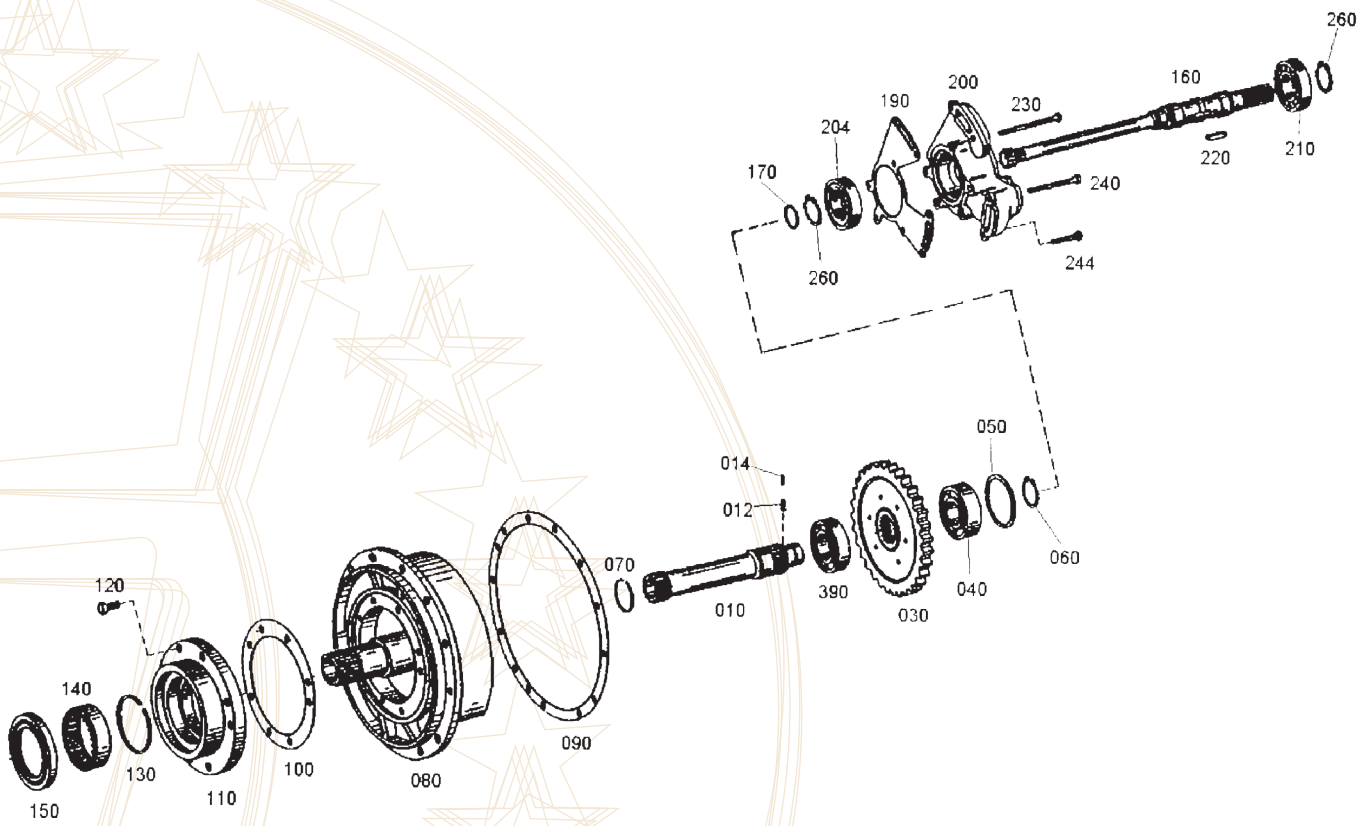

NOTAS




CARRETES DEL CAMBIO

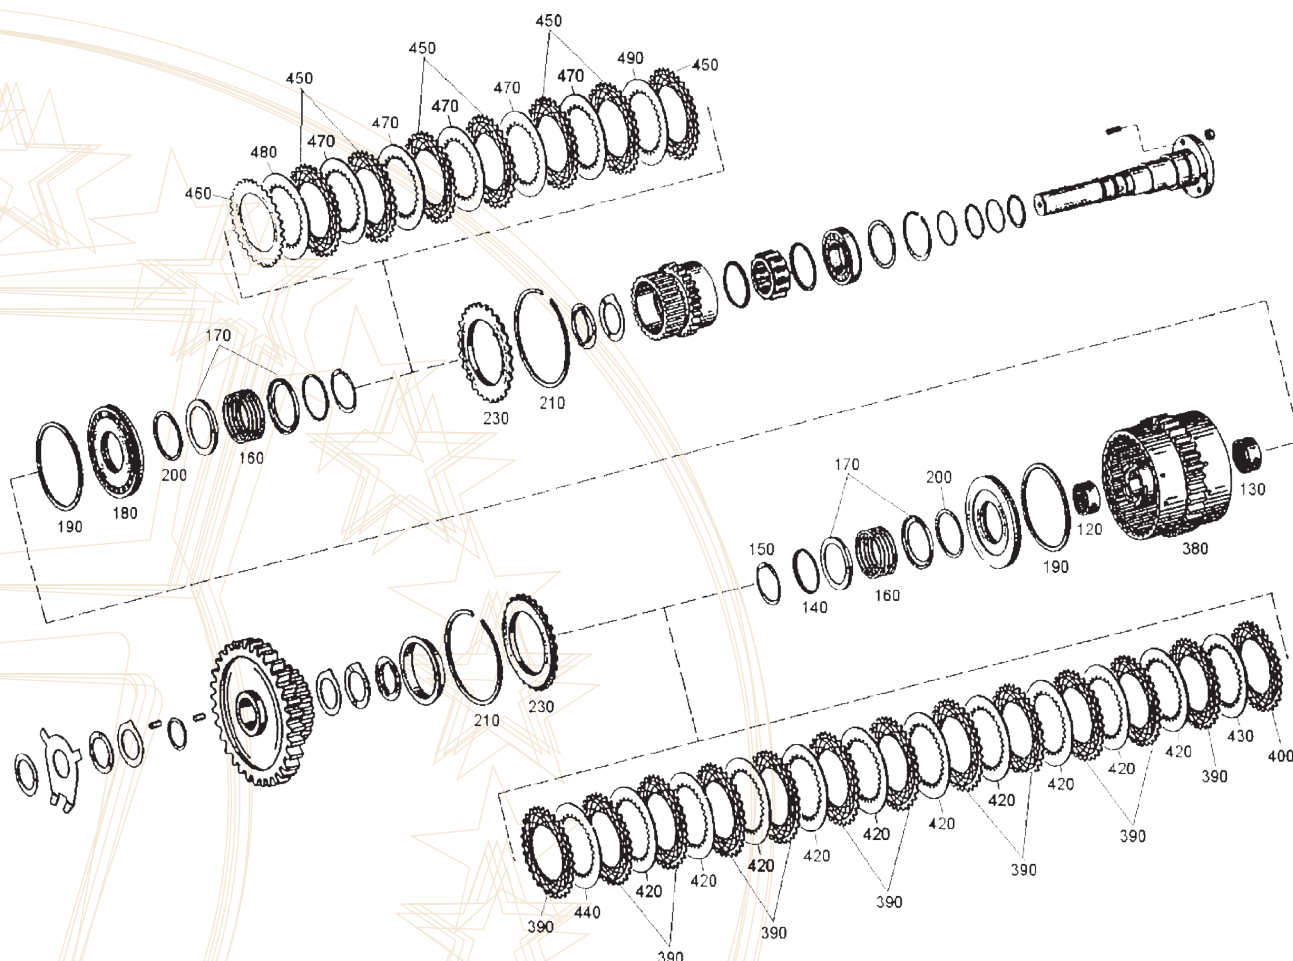

NOTAS


CARRETES DEL CAMBIO

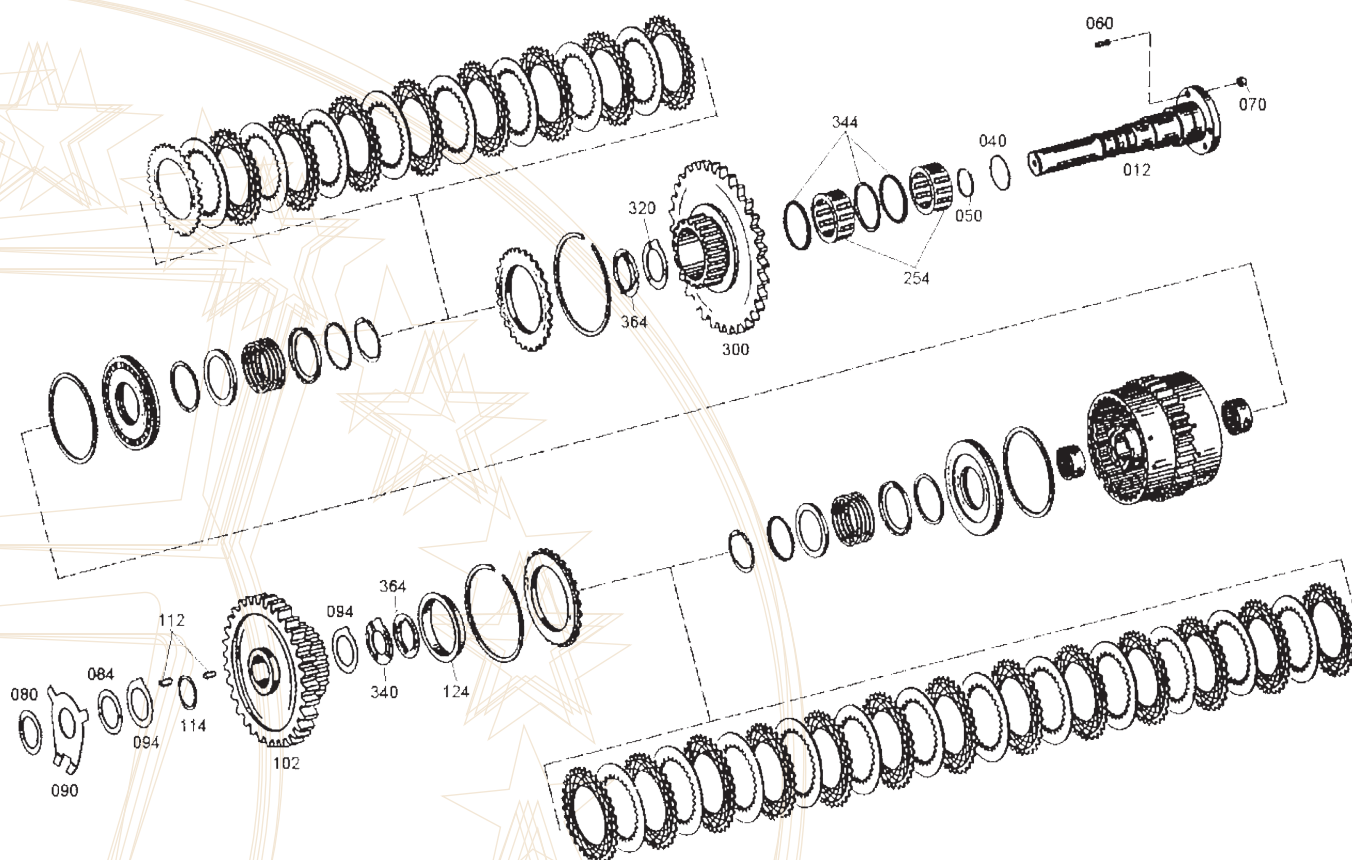

NOTAS




CARRETES DEL CAMBIO

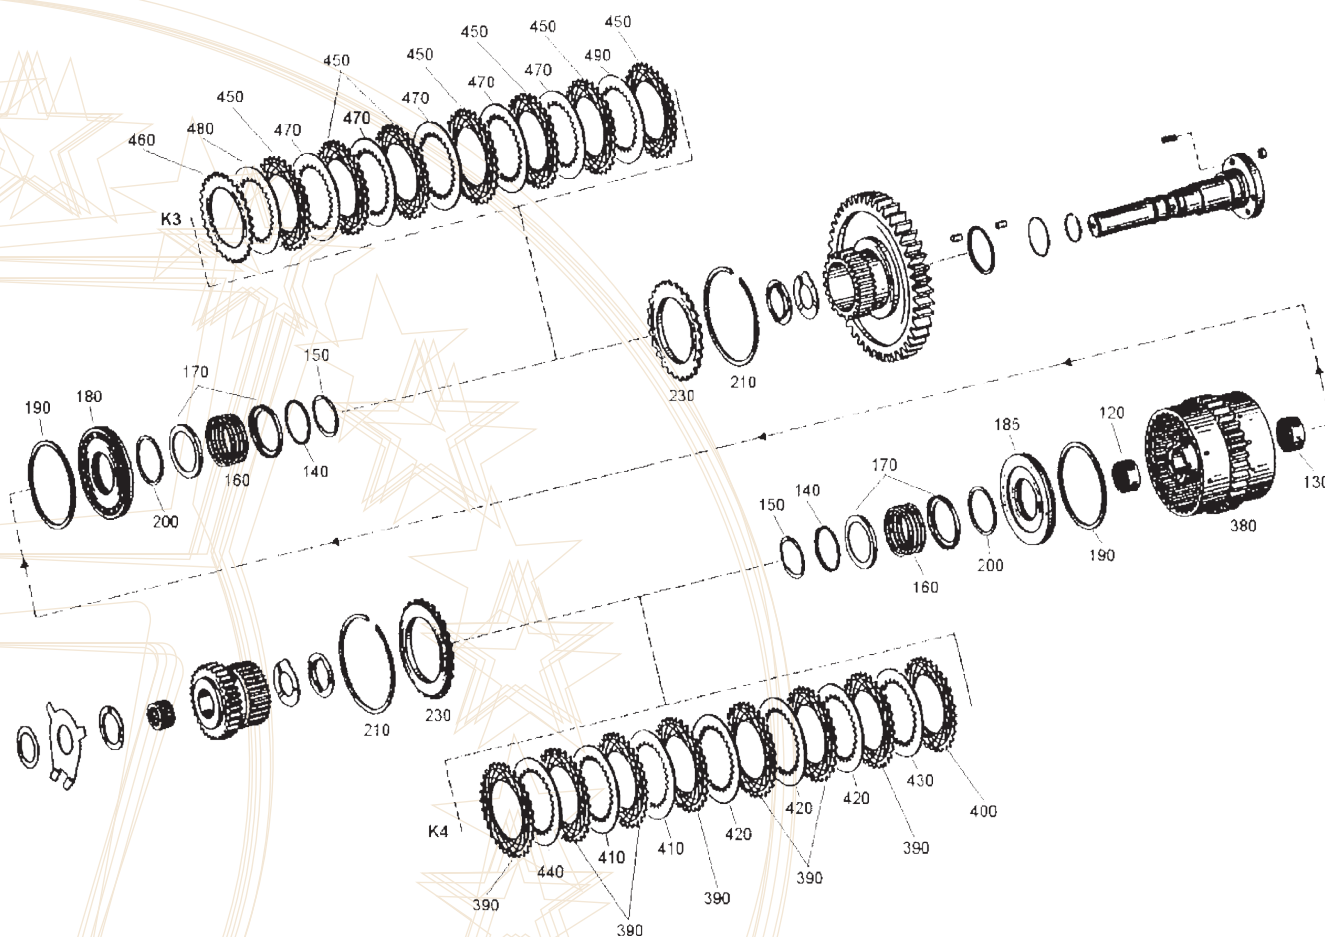

NOTAS


SALIDA TRANSMISIÓN

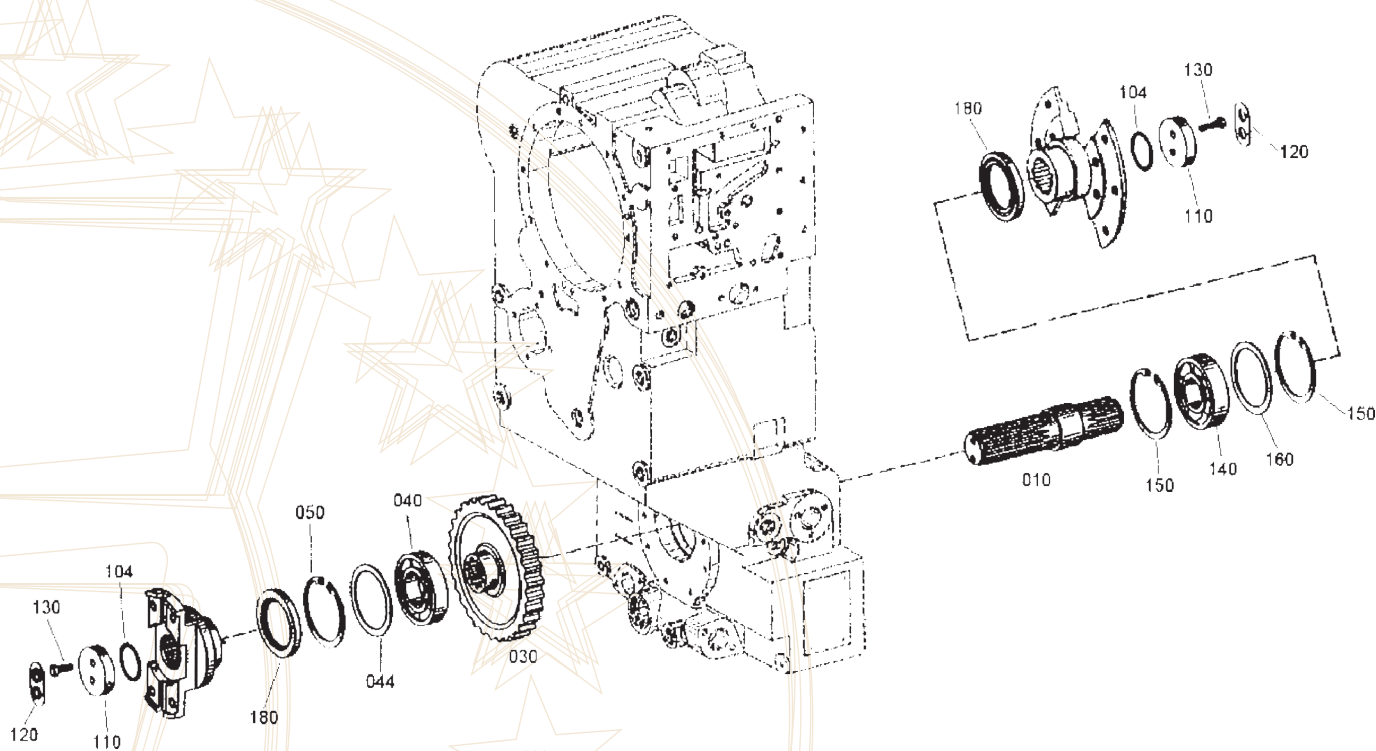

NOTAS




TOMA FUERZA TRANSMISIÓN

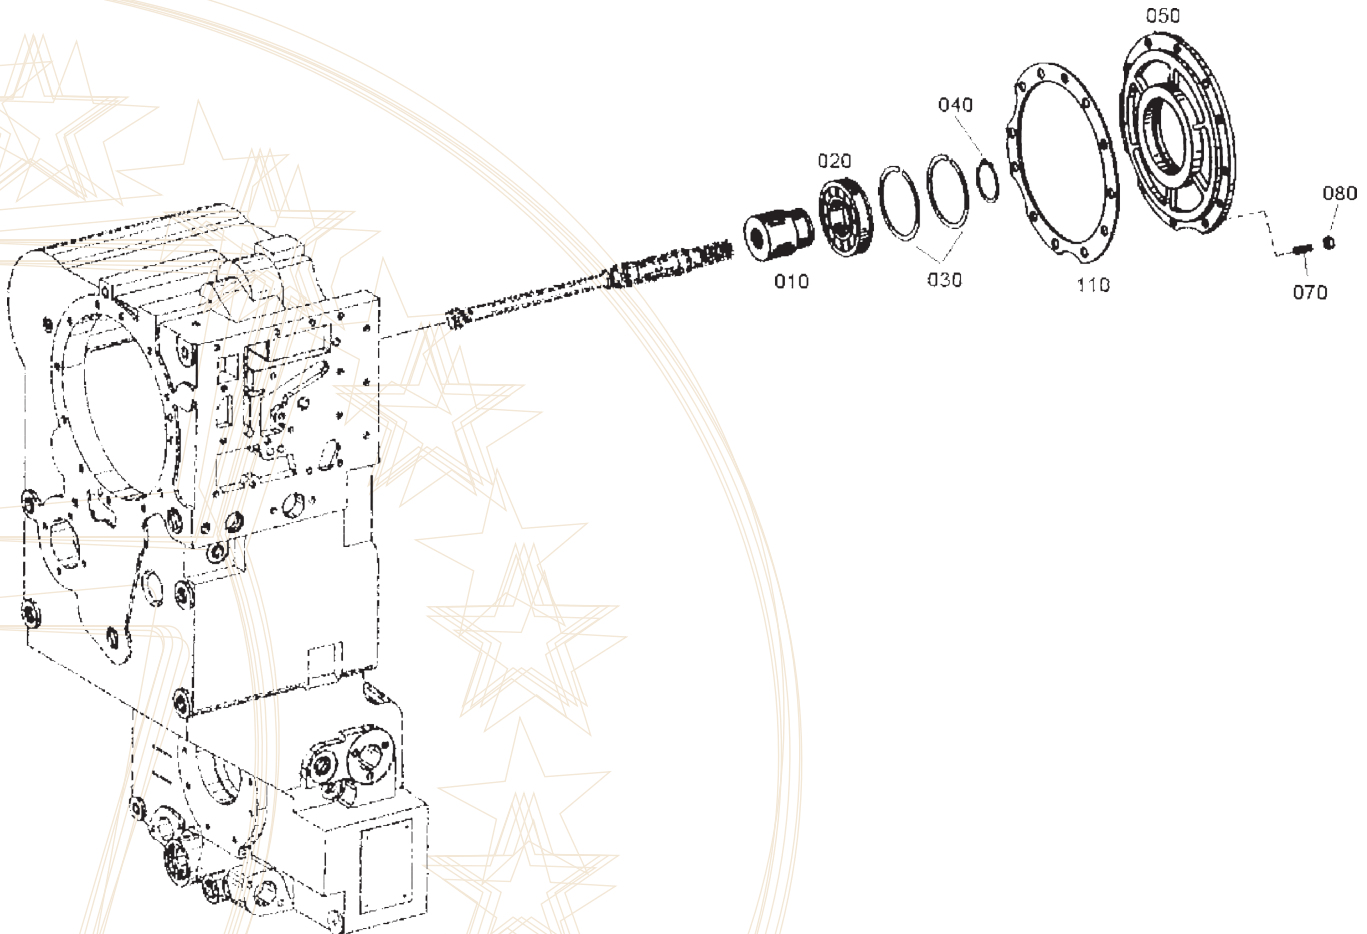

NOTAS




CAJA VÁLVULAS

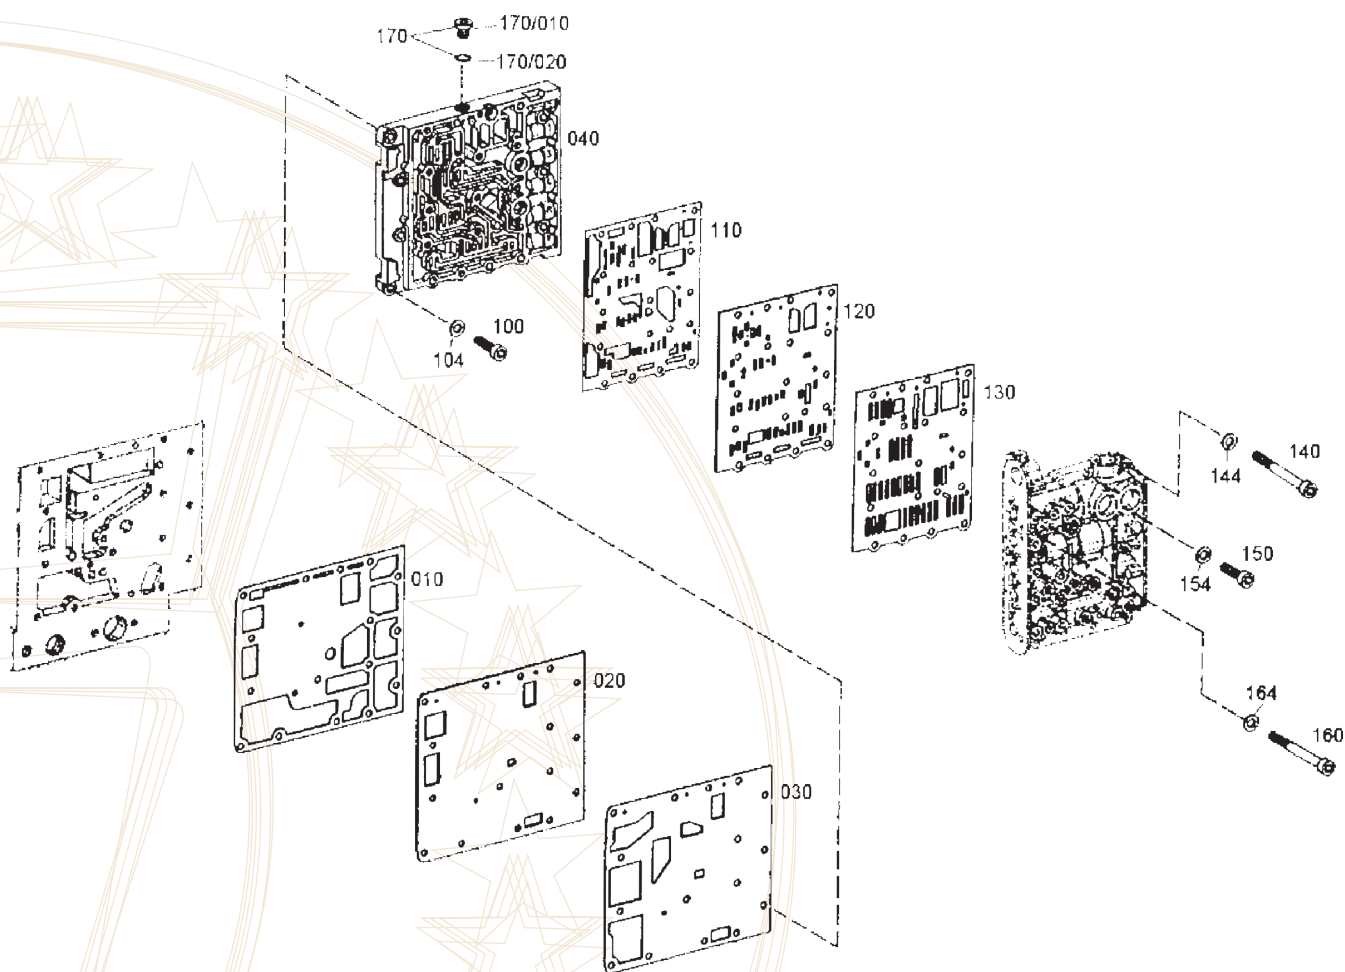

NOTAS


CAJA VÁLVULAS

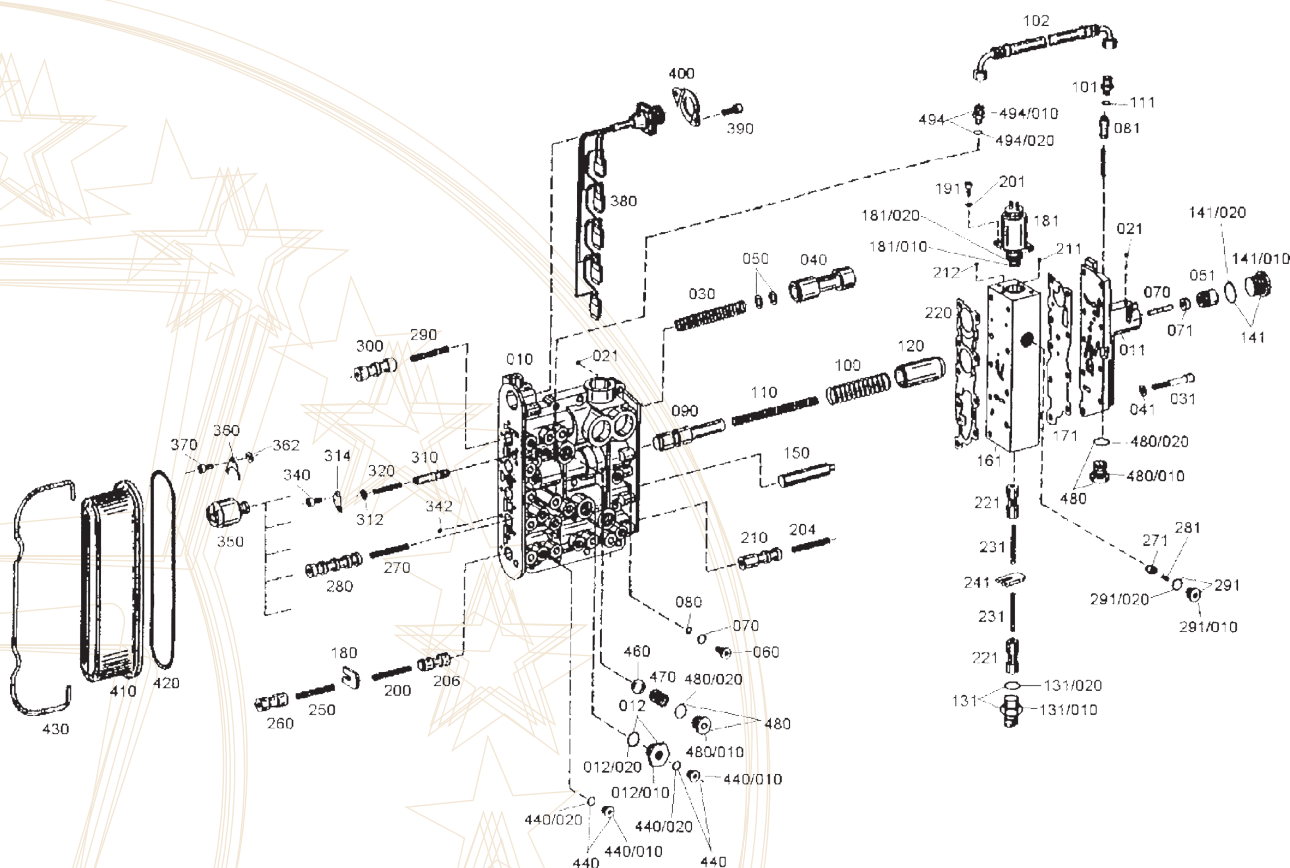

NOTAS



BOMBA - REGULADOR PRESIÓN

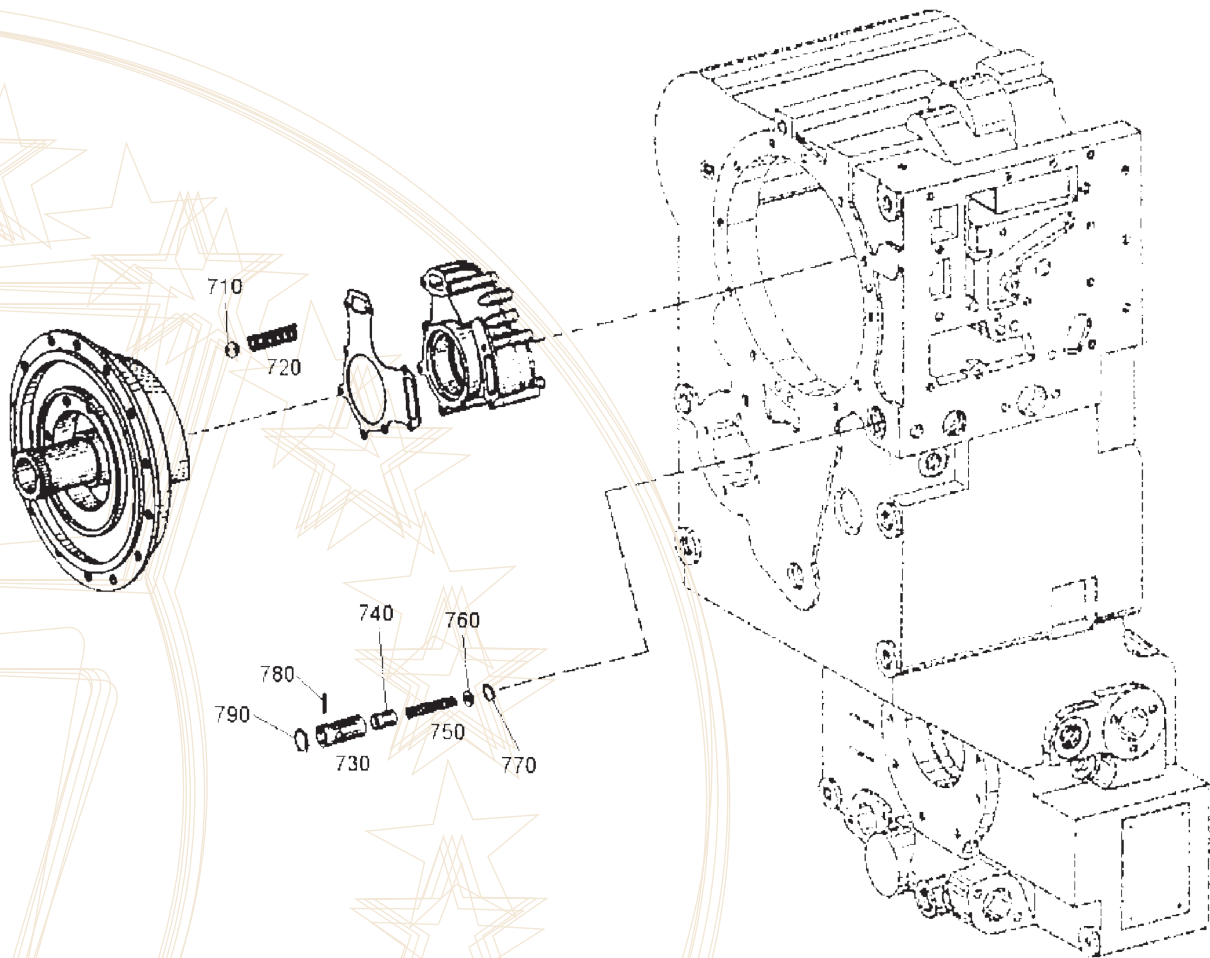

NOTAS







COMPONENTES TRANSMISIÓN




016

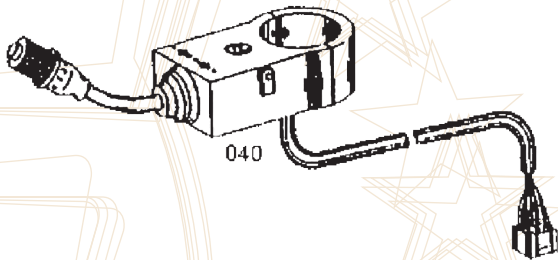

040

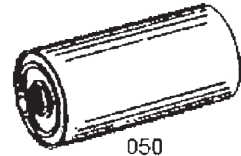


050

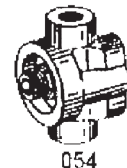

054

870




530

NOTAS




CAJA Y BOMBA CONVERTIDOR

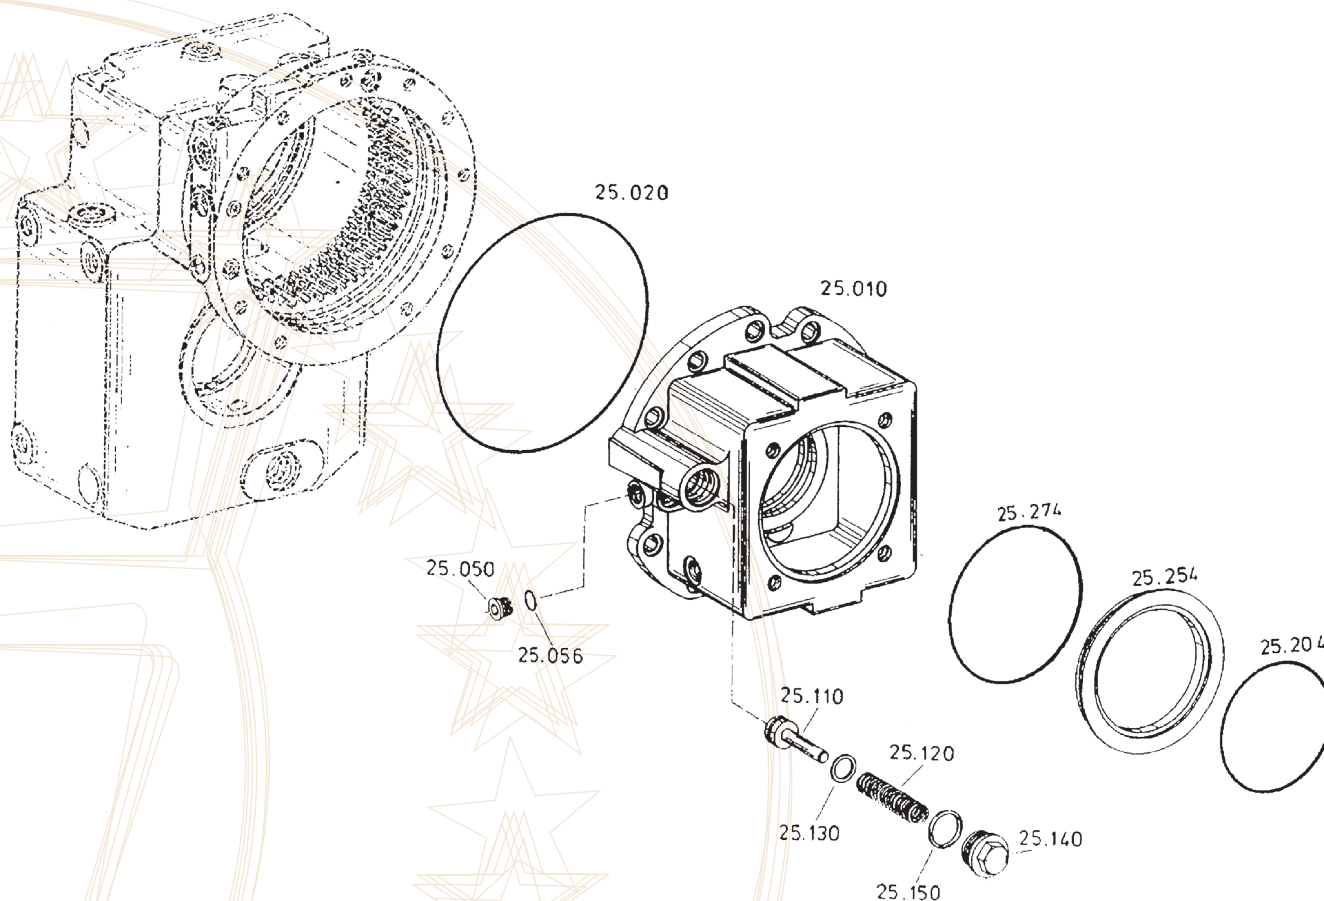

NOTAS


CAJA CONVERTIDOR

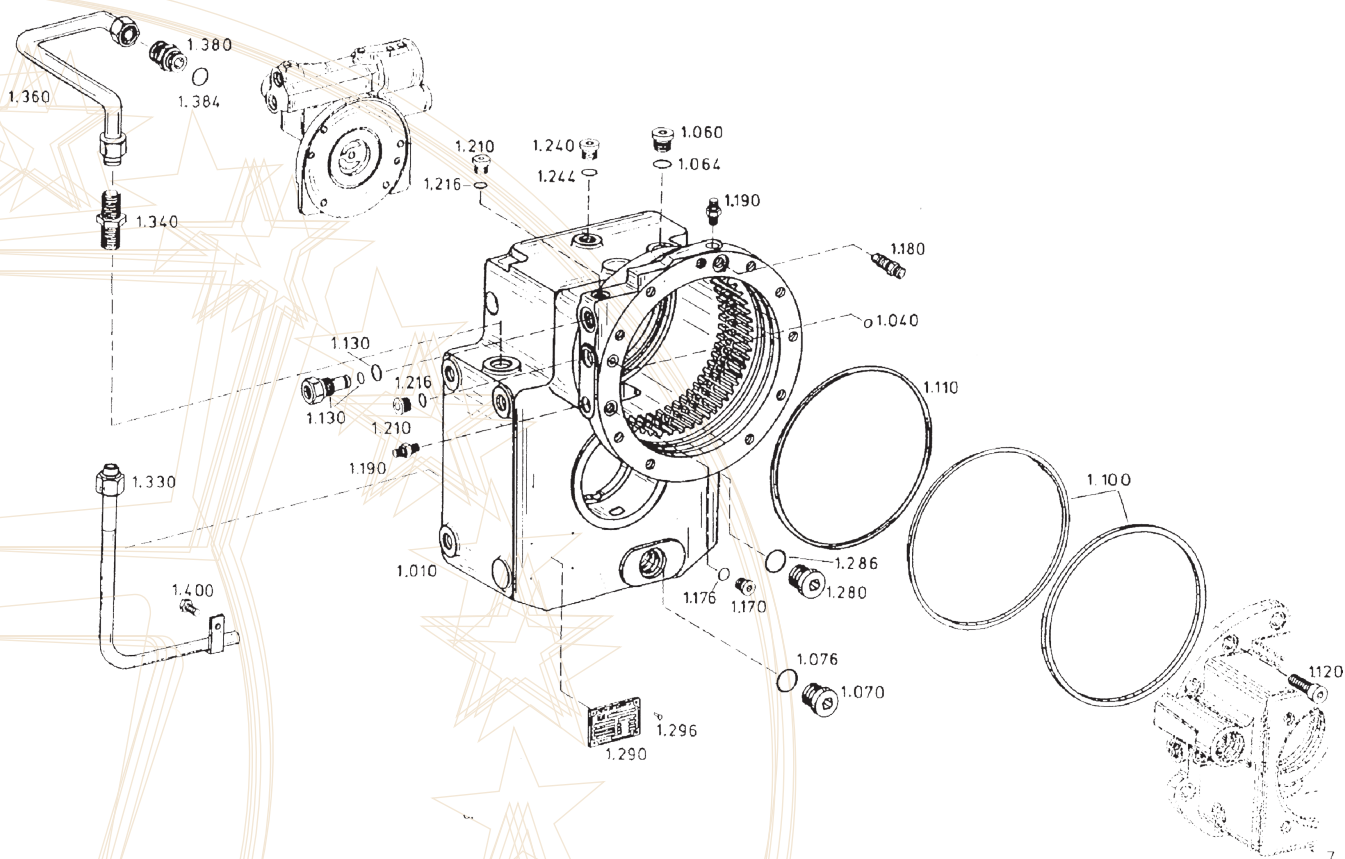

NOTAS



DISCOS TRANSMISIÓN

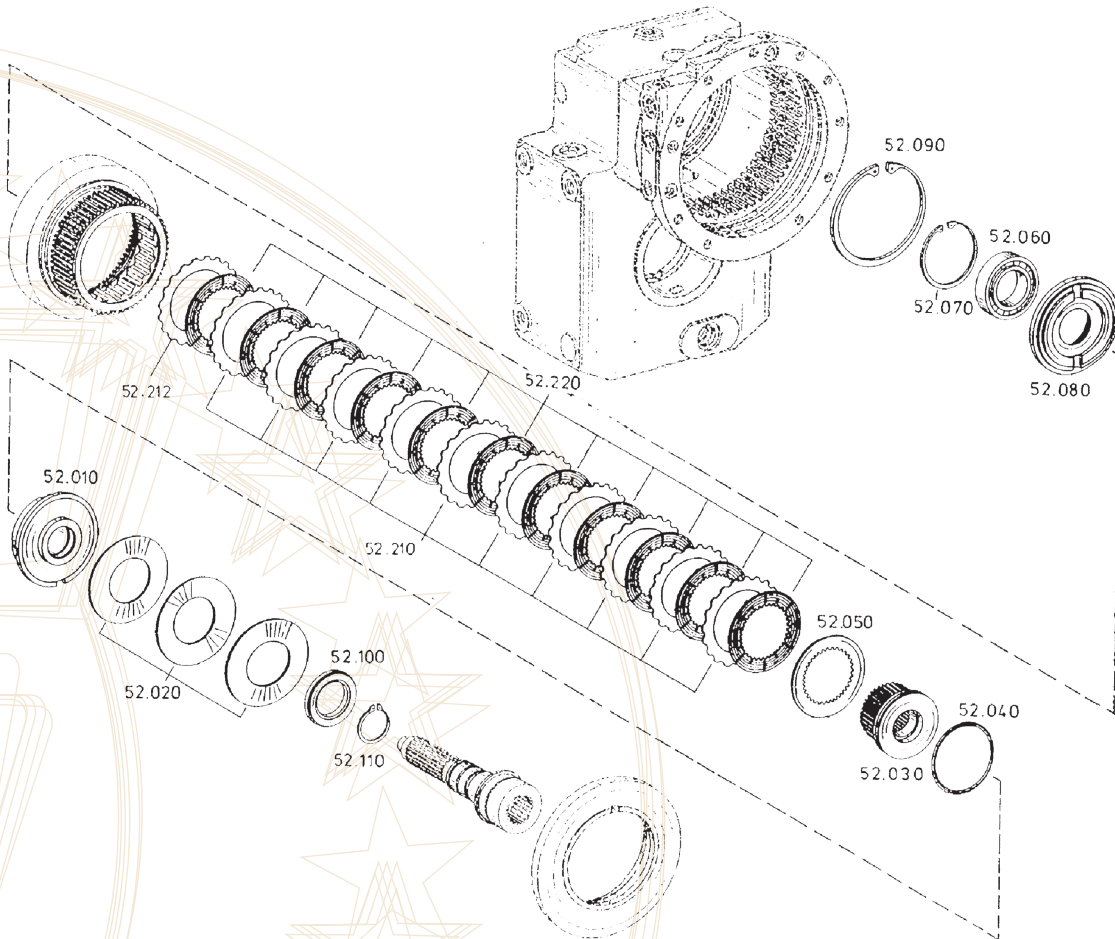


NOTAS





DISCOS TRANSMISIÓN

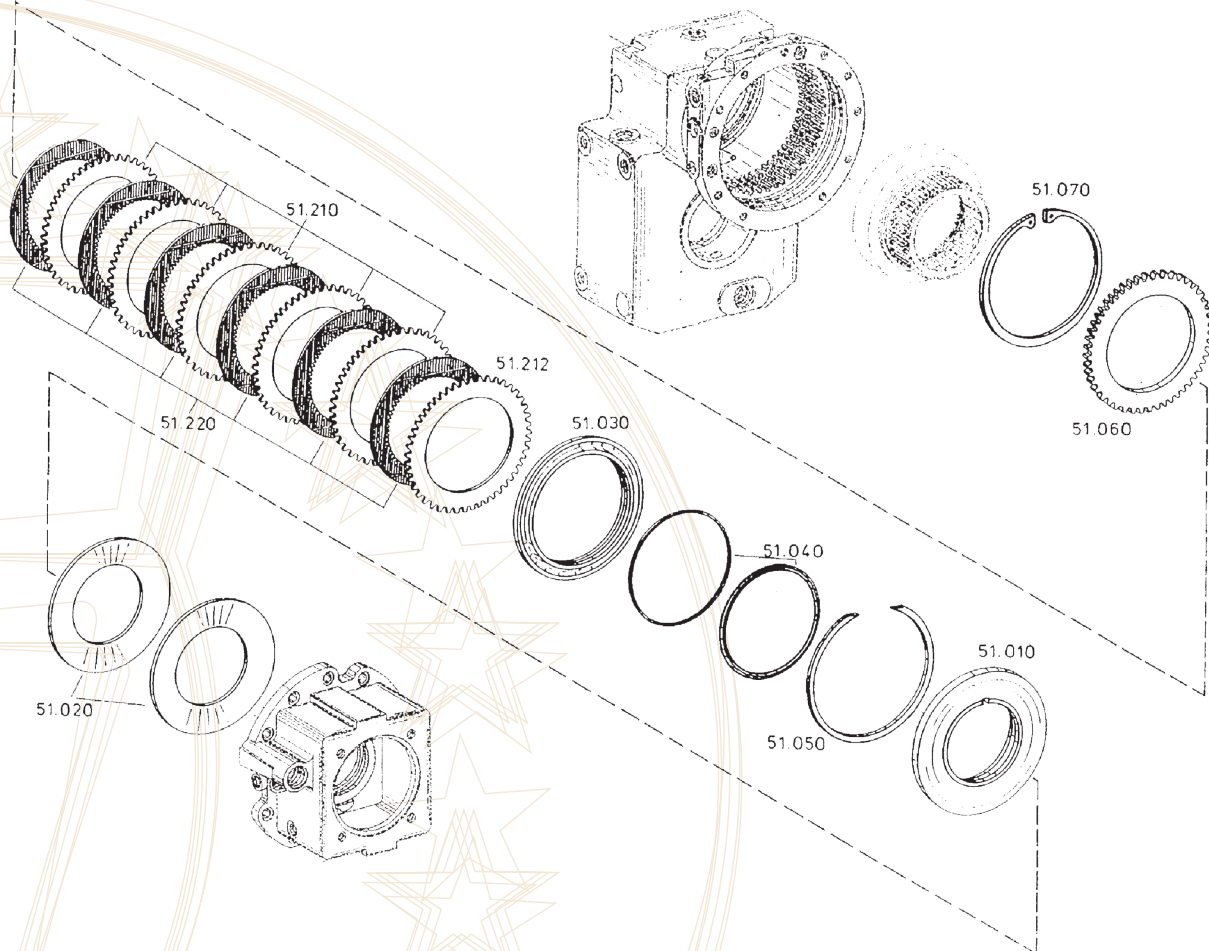


NOTAS






PLANETARIOS

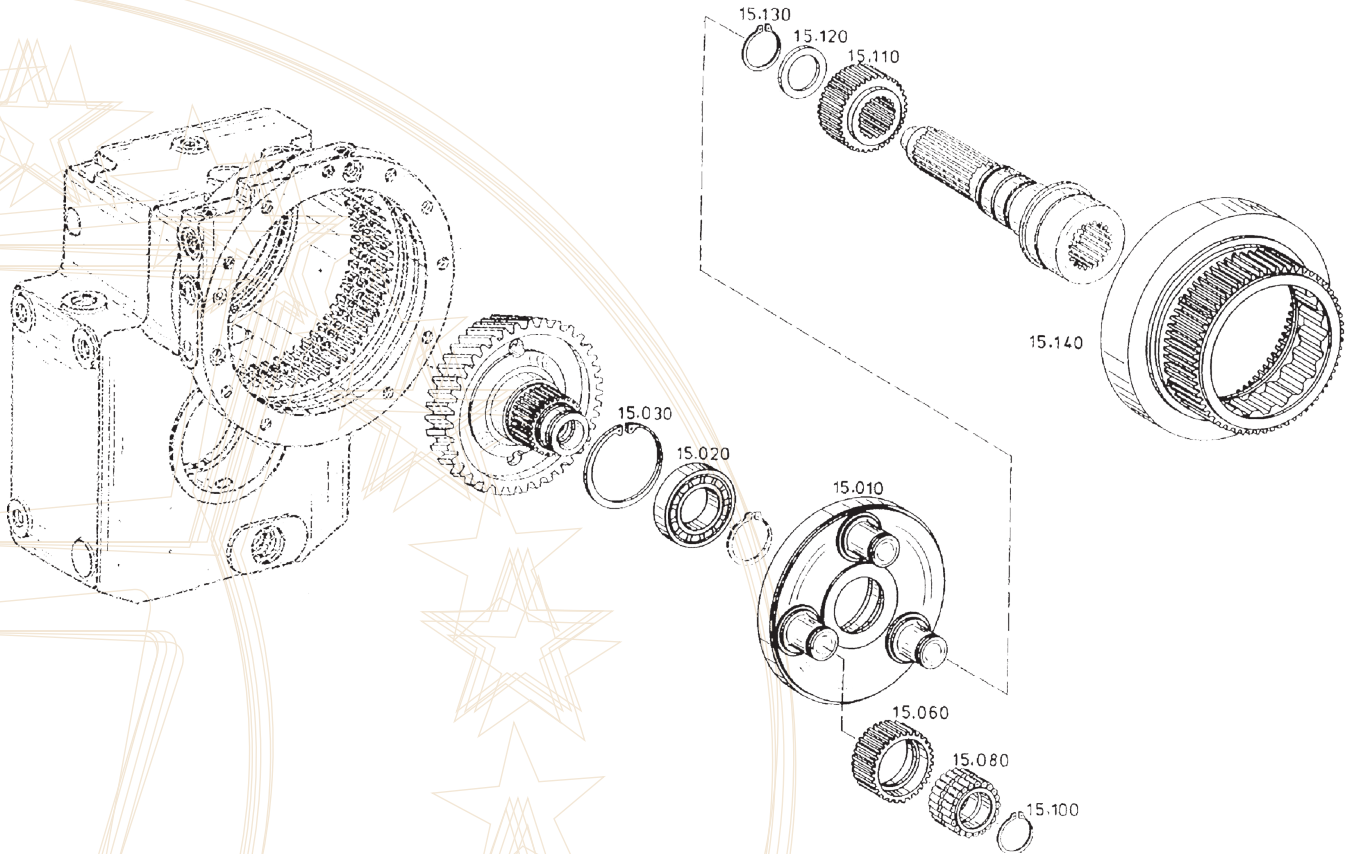

NOTAS




COMPONENTES TRANSMISIÓN

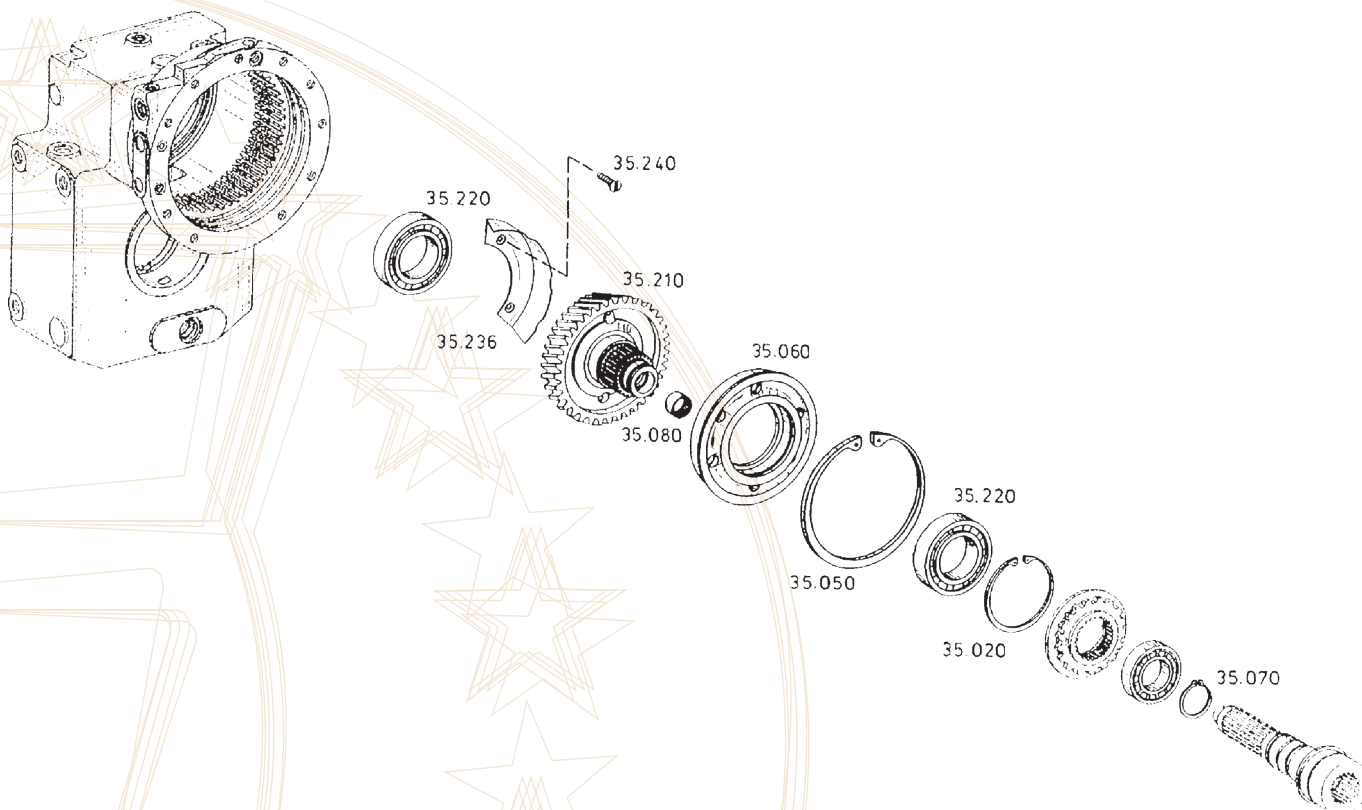

NOTAS

SOPORTE Y COMPONENTES TRANSMISIÓN

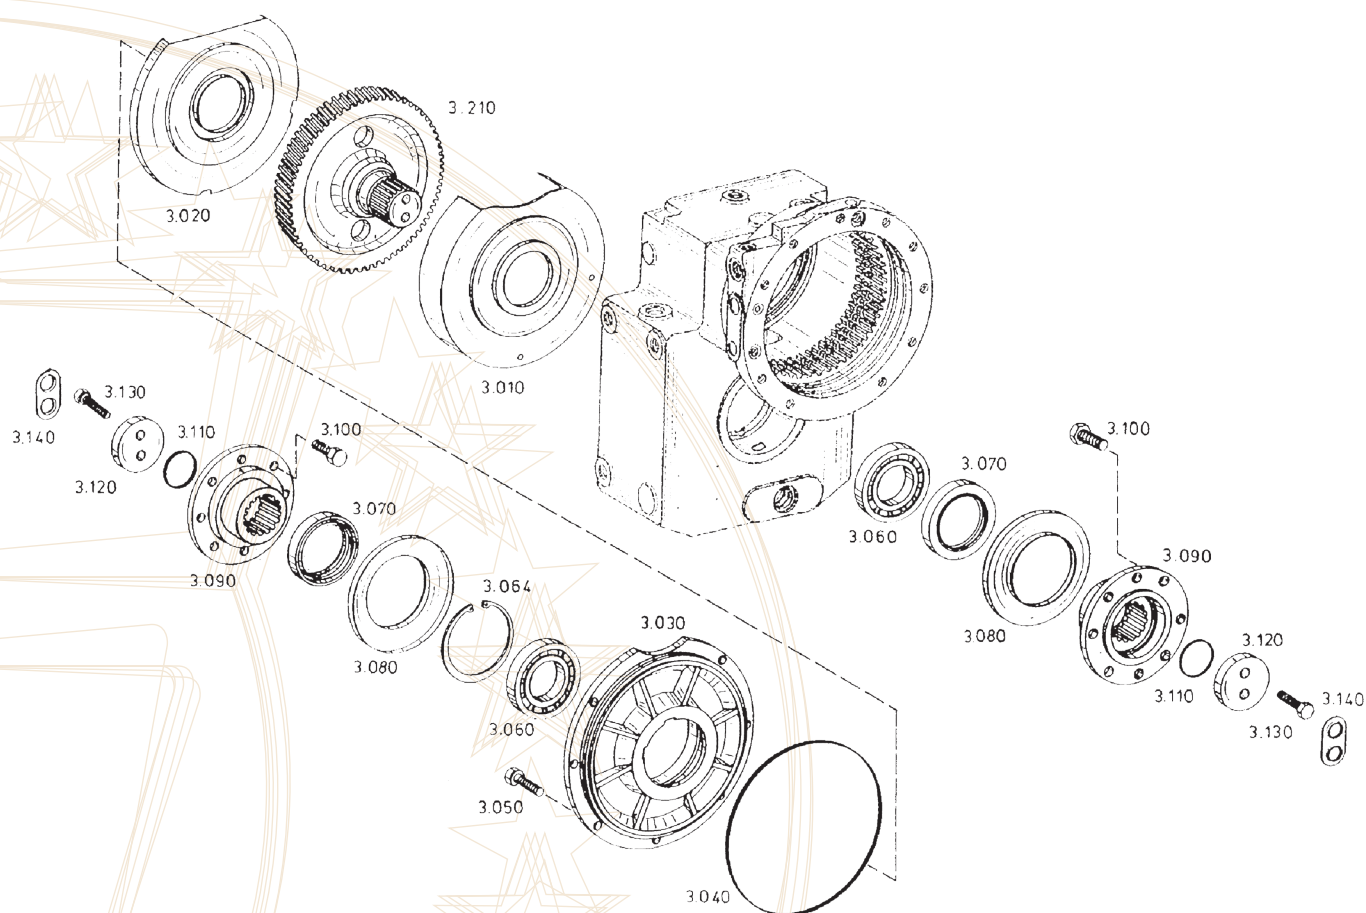

NOTAS



MADRID

Paseo de Talleres, 3 • Nave 224
28021 MADRID
Telf.: +34 917 95 31 13
Fax: +34 917 96 45 36

CÓRDOBA

P.I. La Torrecilla
Av. La Torrecilla, 8
14013 CÓRDOBA
Telf.: +34 957 42 00 42
Fax: +34 957 42 00 43

SEVILLA

P.I. El Pino
Pino, 92 • Parc. C • Nave 3
41016 SEVILLA
Telf.: +34 954 25 85 68
Fax: +34 954 25 85 10

JAÉN

P.I. Los Olivares
C/ Beas de segura, 17
23009 JAÉN
Telf.: +34 953 28 07 07
Fax: +34 953 28 10 48

ÚBEDA

Avda. Libertad, 82
23400 ÚBEDA – JAÉN
Telf.: +34 953 79 02 57
Fax: +34 953 79 60 69

LUCENA

Coop. Olivarera S.C.A.
Crta. de Rute, s/n
14900 LUCENA - CÓRDOBA
Telf.: +34 957 50 97 12
Fax: +34 957 51 43 87

LORCA

Alameda de Cervantes, 81
Edif. Marfil
30800 LORCA - MURCIA
Telf.: +34 968 44 42 22
Fax: +34 968 44 42 02

PALENCIA

P.I. Villalobón
Calle Italia • Parc. 148
34004 PALENCIA
Telf.: +34 979 72 80 73
Fax: +34 979 72 16 09

LLEIDA

P.I. Cami dels Frares
Parc. 23 • Calle C
25191 LLEIDA
Telf.: +34 973 25 70 09/10
Fax: +34 973 25 78 64

JEREZ

P.I. Autopista
Calle Amianto, 21
11405 J. de la Frontera-CADIZ
Telf.: + 34 956 18 05 08
Fax: + 34 956 18 09 93



 **obra pública**

Recambios Internacionales, S.A.
Paseo de Talleres, 3 • Nave 224
28021 Madrid
Tlf. 91 795 31 13
Fax. 91 796 45 36
recinsa@recinsa.es

www.Recinsa.es

