

Punzonatrice per la lavorazione dell'astina di collegamento

Punching machine for working the connecting rod





INDICE

INDEX

INDICE

ÍNDICE

PUNZONATRICE PER LA LAVORAZIONE DELL'ASTINA DI COLLEGAMENTO **PAG. 2**

PUNCHING MACHINE FOR WORKING THE CONNECTING ROD

POINÇONNEUSE POUR L'USINAGE DE LA TIGE DE CONNEXION

PUNZONADORA PARA EL PROCESAMIENTO DE LA VARILLA DE CONEXIÓN

LA MACCHINA **PAG. 4**

THE MACHINE

LA MACHINE

LA MÁQUINA

COMANDI E FUNZIONI **PAG. 6**

CONTROLS AND FUNCTIONS

COMMANDES ET FONCTIONS

MANDOS Y FUNCIONES

CARATTERISTICHE TECNICHE **PAG. 8**

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LAVORAZIONI ESEGUITE **PAG. 9**

TYPE OF WORKING PROCESS EXECUTED

TYPE D'USINAGE EXÉCUTÉE

TIPOS DE PROCESAMIENTO REALIZADOS

SELEZIONE LAVORAZIONI AUTOMATICHE **PAG. 10**

SELECTION OF AUTOMATIC WORKING PROCESSES

SELECTION DES USINAGES AUTOMATIQUES

SELECCIÓN DE PROCESAMIENTOS AUTOMÁTICOS

PARTI DI RICAMBIO **PAG. 68**

SPARE PARTS

PIECES DE RECHANGE

PIEZAS DE REPUESTO

FAQ **PAG. 69**

PUNZONATRICE PER LA LAVORAZIONE DELL'ASTINA DI COLLEGAMENTO (Art. 2014)

PUNCHING MACHINE FOR WORKING THE CONNECTING ROD

POINÇONNEUSE POUR L'USINAGE DE LA TIGE DE CONNEXION

PUNZONADORA PARA EL PROCESAMIENTO DE LA VARILLA DE CONEXIÓN

ITA

Questa macchina è stata progettata e costruita per la lavorazione in modalità automatica o manuale delle aste di collegamento camere **CE** e **ERRE40**.

I movimenti meccanici di avanzamento e tranciatura asta vengono comandati da un **software preinstallato il quale contiene diverse configurazioni di lavorazione**, inoltre, su richiesta è possibile effettuare **personalizzazioni per incontrare le specifiche esigenze cliente**.

Le tre funzioni base della macchina consistono in **un foro, un'asola e il taglio dell'asta**.

Le alimentazioni sono **pneumatica ed elettrica**.

Una volta caricata manualmente l'asta, i comandi vengono dati tramite un **display touch screen da 7"** installato nel carter di protezione.

Tale macchina è dotata di prese corrente, **USB, Ethernet e COM a 9 pin** per poter collegare il **lettore di codice a barre** (optional).

La macchina è composta da un solido telaio in lamiera il quale, una volta smontato, funge anche da contenitore del corpo macchina, pertanto si tratta di **un'attrezzatura leggera e facile da trasportare senza necessità di imballaggi dedicati**.

La macchina è dotata di un **gruppo punzone a cassetto comodamente sostituibile**, fissato al banco vi è il telaio porta rotolo di asta con la possibilità di aggiungere un **porta rotolo aggiuntivo** (optional).

ENG

This machine has been designed and built for working in automatic or manual mode for both **CE** and **ERRE40** track closing rods.

The mechanical forward and rod shearing movements are controlled by **pre-installed software containing various types of working processes**. In addition, it is also possible to make, on request, **customizations to meet specific customer needs**.

The three basic functions of the machine allow performing **a perforation, slot and cut in the rod**.


The machine requires **air and electrical power supplies**.

Once the rod has been loaded manually, the commands are given through a **7" touch screen display** installed in the protection casing.

This machine is equipped with power sockets, **USB, Ethernet and 9-pin COM ports** to connect a **barcode reader** (optional).

The machine is composed of a solid sheet metal frame which, once disassembled, also serves as a container of the machine body; it is therefore a **lightweight product easy to move without the need for any dedicated packages**.

This machine is equipped with an **easily replaceable pullout punch group**. Fixed to the bench there is the roll holder frame of the rod with the possibility to add an **additional roll holder** (optional).

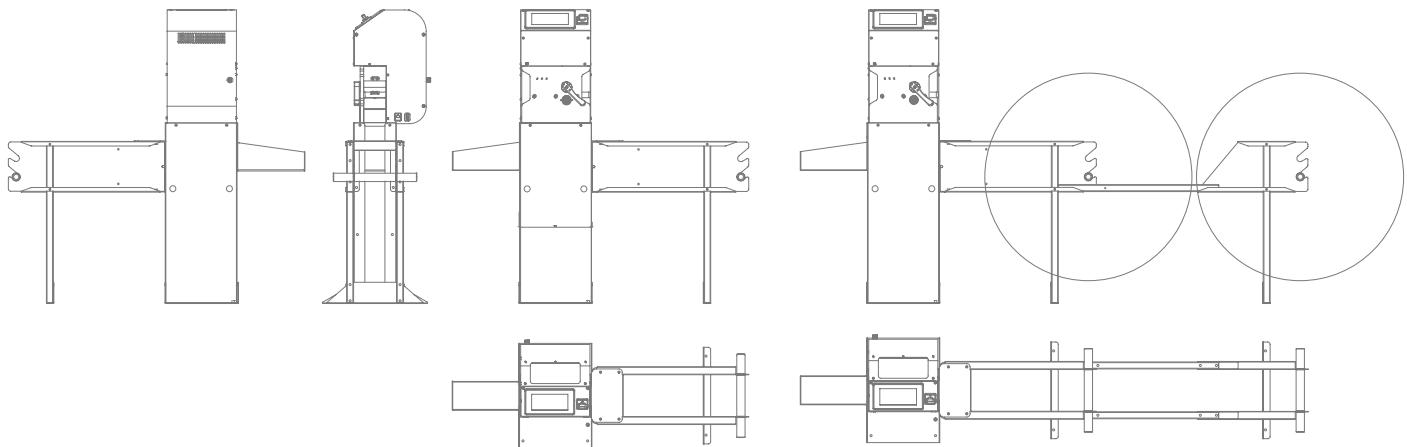

FRA

Cette machine a été conçue et construite pour l'usinage en mode automatique ou manuel des tiges de fermeture des pistes **CE** et **ERRE40**.

Les mouvements mécaniques d'avancement et tranchage de la tige sont contrôlés par un **logiciel préinstallé qui contient plusieurs types d'usinage**; de plus, il est possible, sur demande, d'effectuer des **personnalisations pour répondre aux besoins spécifiques des clients**.

Les trois fonctions de base de la machine permettent de réaliser, respectivement, **un trou**, **une fente** et **la coupe de la tige**.

Les alimentations requises sont **pneumatique et électrique**.

Une fois chargé manuellement la tige, les commandes sont données par un **écran tactile de 7"** installé dans le carter de protection.

Cette machine est équipée de prises de courant, des **portes USB, Ethernet et COM à 9 broches** pour permettre de connecter le **lecteur de code-barres** (en option).

La machine se compose d'un châssis solide en tôle qui, une fois démonté, sert également de conteneur du corps de la machine; il s'agit donc d'un **produit léger et facile à transporter, sans la nécessité d'emballages spécifiques**.

La machine est équipée d'un groupe **poinçon en tiroir facile à remplacer**. Fixé au banc il y a le châssis porte-rouleau de la tige, avec la possibilité d'ajouter un **porte-rouleau supplémentaire** (en option).

ESP

Esta máquina está diseñada y construida para el procesamiento tanto en modo automático como manual de las varillas de cierre de pistas **CE** e **ERRE40**.

Los movimientos mecánicos de avance y troquelado de la varilla son controlados por un **software preinstalado que contiene varios tipos de procesamiento**; también es posible, a petición, realizar **personalizaciones para satisfacer las necesidades específicas de los clientes**.

Las tres funciones básicas de la máquina consisten en **un agujero, una ranura y el corte de la varilla**.

Se requieren alimentaciones **neumática y eléctrica**.

Una vez cargada manualmente la varilla, los comandos se dan a través de una **pantalla táctil de 7 pulgadas** instalada en el cárter de protección.

Esta máquina está equipada con tomas de corriente y **puertos USB, Ethernet y COM de 9 pines** para conectar el **lector de código de barras** (opcional).

La máquina se compone de un chasis de chapa sólido que, una vez desmontado, también sirve de contenedor del cuerpo de la máquina, tratándose, por lo tanto, de un **producto ligero y fácil de transportar sin la necesidad de embalajes dedicados**.

La máquina está equipada con un grupo de **punzón en cajón fácilmente reemplazable**. Fijado al banco está el chasis portarrollo de la varilla, con la posibilidad de añadir un **portar rollo adicional** (opcional).

LA MACCHINA (Art. 2014)

THE MACHINE

LA MACHINE

LA MÁQUINA



1. Punzonatrice per la lavorazione dell'astina di collegamento / *Punching machine for working the connecting rod*

2. Punzonatrice per la lavorazione dell'astina di collegamento con il rotolo montato / *Punching machine for processing the connecting rod with the roll*



3. Punzonatrice per la lavorazione dell'astina di collegamento con il doppio rotolo montato / *Punching machine for processing the connecting rod with the double roll*



4. Punzonatrice per la lavorazione dell'astina di collegamento con porta rotolo aggiuntivo / *Punching machine for working the connecting rod with additional roll holder*



5. Unità centrale della tagliastine / *Central unit*

6. Dettaglio del portarotolo aggiuntivo / *Detail of the additional roll holder (Art. 2014.10)*

COMANDI E FUNZIONI

CONTROLS AND FUNCTIONS

COMMANDES ET FONCTIONS

MANDOS Y FUNCIONES



A

B

C

ITA

SCHERMO TOUCH SCREEN INDUSTRIALE DA 7":
rende l'uso della macchina intuitivo e permette di verificare i dati

INTERRUTTORE GENERALE:
consente di dare tensione alla macchina con possibilità di alimentazione a 230 V o a 110 V (su richiesta)

LEVA DI BLOCCAGGIO/ SBLOCCAGGIO ASTA:
abbassandola si sblocca il sistema di trascinamento astina, alzandola si blocca

ENG

7" INDUSTRIAL TOUCH SCREEN DISPLAY:
Intuitive user interface for operating the machine and verifying data

MASTER SWITCH:
controls main power with option of 230 V (standard) or 110 V power supply (on request)

ROD LOCKING/ UNLOCKING LEVER:
when lowered, the machine is unlocked; when raised, it is locked

FRA

ÉCRAN TACTILE INDUSTRIEL DE 7":
rend l'utilisation de la machine intuitive et permet de vérifier les données

COMMUTATEUR GÉNÉRAL: permet d'alimenter la machine, avec la possibilité d'opter pour une alimentation à 230 V ou à 110 V (sur demande)


LEVIER DE VERROUILLAGE/ DÉVERROUILLAGE DE LA TIGE: en la baissant on déverrouille la machine, la soulevant on la verrouille

ESP

PANTALLA TÁCTIL INDUSTRIAL DE 7 PULGADAS:
hace el uso de la máquina intuitivo al mismo tiempo que permite verificar los datos

INTERRUPTOR GENERAL: permite activar la tensión a la máquina, con la posibilidad de elegir la alimentación a 230 V o a 110 V (a petición)

PALANCA DE BLOQUEO/ DESBLOQUEO DE LA VARILLA: al bajarla se desbloquea la máquina, mientras que al levantarla ésta se bloquea

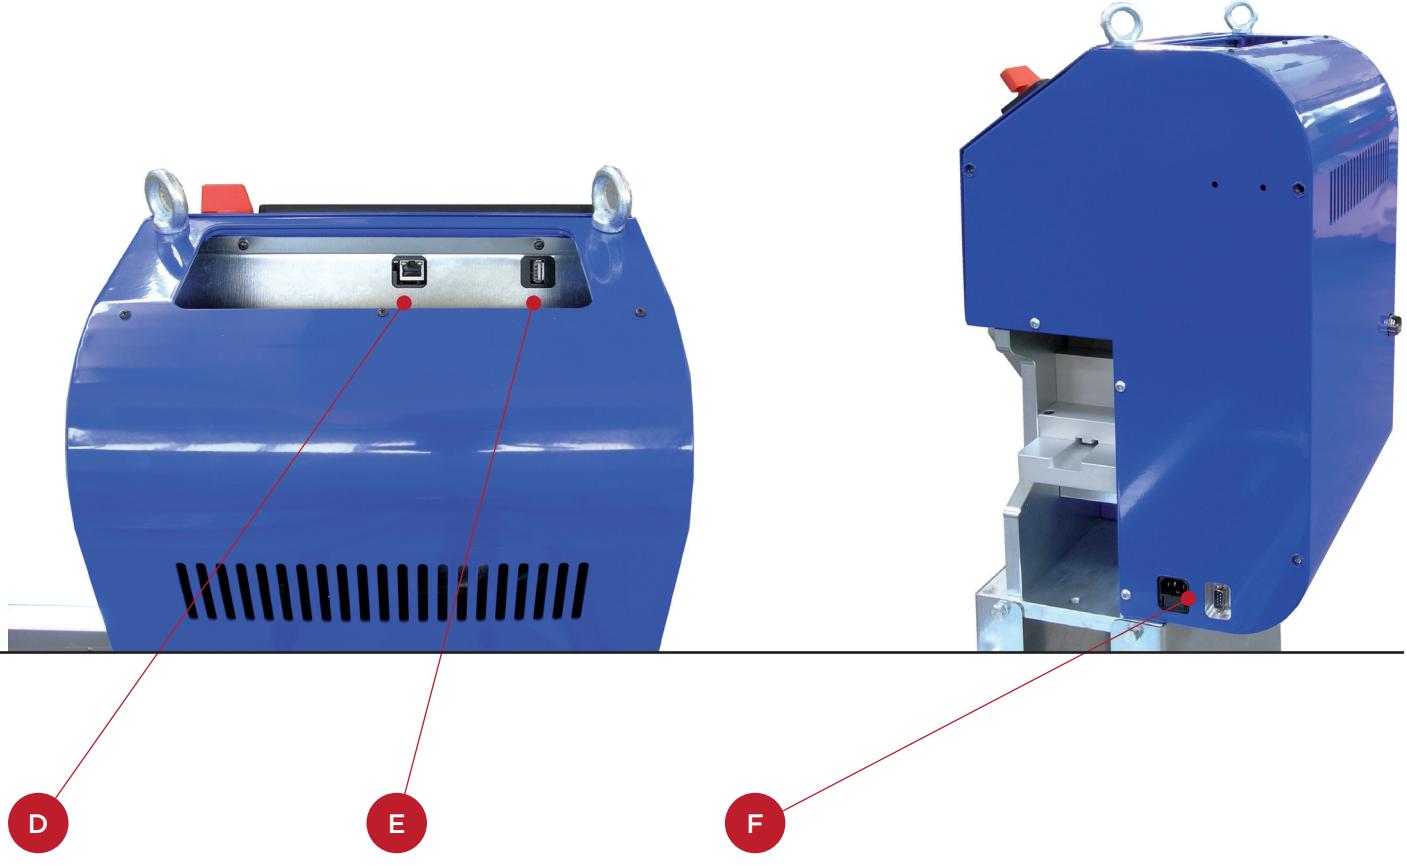

PRESA ETHERNET:
permette il collegamento in rete

PRESA USB:
consente di effettuare l'aggiornamento senza necessità di operatore in loco

PRESA COM A 9 PIN:
rende possibile l'installazione del lettore ottico per i codici barre

ETHERNET PORT:
allows networking

USB PORT:
allows upgrading without the need for operator on site

9-PIN COM PORT:
makes it possible to install the optical barcode scanner

PORTE ETHERNET:
permet la connexion au réseau

PORTE USB:
permet d'effectuer la mise à nouveau sans besoin d'opérateur sur place

PORTE COM À 9 BROCHES:
rend possible l'installation du lecteur optique de code-barres

PUERTO ETHERNET:
permite la conexión a la red

PUERTO USB:
permite realizar la actualización sin necesidad de la presencia del operador in situ

PUERTO COM DE 9 PINES:
hace posible la instalación del lector óptico de códigos de barras

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ITA

- **Potenza installata:** 0.15 Kw - 230V - 50±2%Hz
- **Punzone foro:** Ø 8.2 mm
- **Punzone asola:** 12 x 6 mm
- **Punzone taglio asta:** spessore 3 mm
- **Pressione di esercizio:** 6 ÷ 7 bar
- **Peso macchina:** vedi targhetta
- **Consumo aria:** 1.10 NI/ciclo
- **Temperatura di funzionamento:** 5 ÷ 40 C°
- **Temperatura di immagazzinamento:** -10 ÷ 50 C°
- **Altitudine (metri sul livello del mare):** 1200 m
- **Umidità di funzionamento ambiente max:** 40 R.H.%
- **Umidità di immagazzinamento:** 80 R.H.% a 20 C°
- **Presa Ethernet**
- **Presa USB**
- **Presa COM a 9 pin per installazione lettore ottico**
- **Schermo touch screen da 7”**
- **Lavorazione su aste tipo “CE” (camera europea) e serie ERRE40 in rotolo Master**

ENG

- **Power installed:** 0.15 Kw - 230V - 50±2%Hz
- **Hole punch:** Ø 8.2 mm
- **Slot punch:** 12 x 6 mm
- **Rod cutting punch:** 3 mm thick
- **Working pressure:** 6 ÷ 7 bar
- **Machine weight:** see plate
- **Air consumption:** 1.10 NI/cycle
- **Working temperature:** 5 ÷ 40 C°
- **Storage temperature:** -10 ÷ 50 C°
- **Altitude (metres above sea level):** 1,200 m
- **Maximum working ambient humidity:** 40 R.H.%
- **Storage humidity:** 80 R.H.% at 20 C°
- **Ethernet port**
- **USB port**
- **9-pin COM port for installing the optical scanner**
- **7” touch screen display**
- **Working on “CE” type rods (European Chamber) and series ERRE40 in Master roll**

FRA

- **Puissance installée:** 0.15 Kw - 230V - 50±2%Hz
- **Poinçon perforation:** Ø 8.2 mm
- **Poinçon fente:** 12 x 6 mm
- **Poinçon coupe tige:** épaisseur 3 mm
- **Pression de service:** 6 ÷ 7 bar
- **Poids de la machine:** voir étiquette
- **Consommation d'air:** 1.10 NI/cycle
- **Température de fonctionnement:** 5 ÷ 40 C°
- **Température de stockage:** -10 ÷ 50 C°
- **Altitude (mètres au-dessus du niveau de la mer):** 1.200 m
- **Humidité maximale ambiante de fonctionnement:** 40 R.H.%
- **Humidité de stockage:** 80 R.H.% à 20 C°
- **Porte Ethernet**
- **Porte USB**
- **Porte COM à 9 broches pour l'installation du lecteur optique**
- **Écran tactile de 7”**
- **Usinage sur tiges de type “CE” (chambre européenne) et série ERRE40 en rouleau Master**

ESP




- **Potencia instalada:** 0.15 Kw - 230V - 50±2%Hz
- **Punzón de perforación:** Ø 8.2 mm
- **Punzón de ranura:** 12 x 6 mm
- **Punzón de corte de la varilla:** grosor 3 mm
- **Presión de funcionamiento:** 6 ÷ 7 bar
- **Peso máquina:** véase etiqueta
- **Consumo de aire:** 1.10 NI/ciclo
- **Temperatura de funcionamiento:** 5 ÷ 40 C°
- **Temperatura de almacenamiento:** -10 ÷ 50 C°
- **Altitud (metros sobre el nivel del mar):** 1.200 m
- **Humedad ambiente máxima de funcionamiento:** 40 R.H.%
- **Humedad de almacenamiento:** 80 R.H.% a 20 C°
- **Puerto Ethernet**
- **Puerto USB**
- **Puerto COM de 9 pines para la instalación del lector óptico**
- **Pantalla táctil de 7 pulgadas**
- **Procesamiento sobre varillas de tipo “CE” (cámara europea) y serie ERRE40 en rollo Master**

LAVORAZIONI ESEGUITE

TYPE OF WORKING PROCESS EXECUTED

TYPE D'USINAGE EXÉCUTÉE

TIPOS DE PROCESAMIENTO REALIZADOS

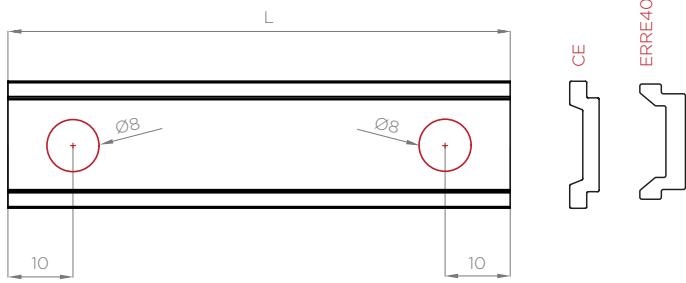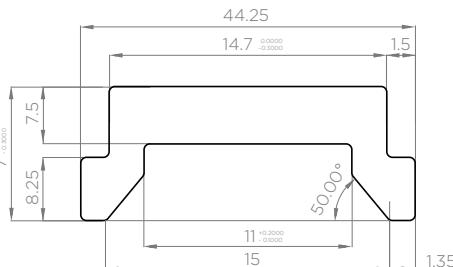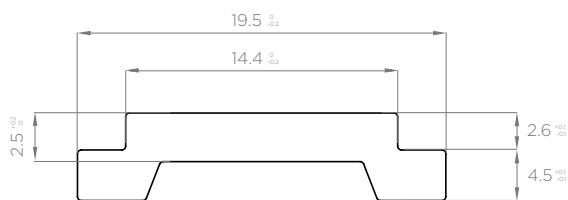

ITA


Taglio a misura doppio foro Ø8 mm a 10 mm dalla testa
ENG
Cut to size and double hole from 8 mm to 10 mm from head

FRA

Coupe à mesure et double trou de 8 mm à 10 mm à partir de la tête

ESP

Corte a medida y doble agujero de 8 mm a 10 mm desde la cabeza

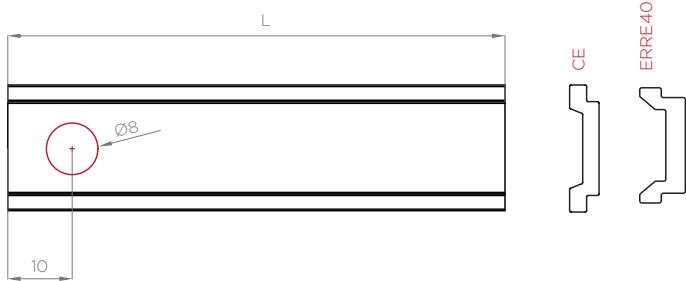

ITA


Taglio a misura e singolo foro Ø8 mm a 10 mm dalla testa (in previsione di successiva lavorazione puntale)
ENG
Cut to size and single hole from 8 mm to 10 mm from head

FRA

Coupe à mesure et trou individuel de 8 mm à 10 mm à partir de la tête

ESP

Corte a medida y agujero individual de 8 mm a 10 mm desde la cabeza

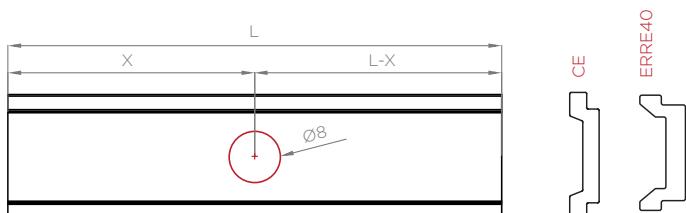

ITA


Lavorazione for Ø8 mm in qualsiasi posizione
ENG
Machining 8 mm hole in any position

FRA

Usinage du trou de 8 mm en n'importe quelle position

ESP

Procesamiento del agujero de 8 mm en cualquier posición

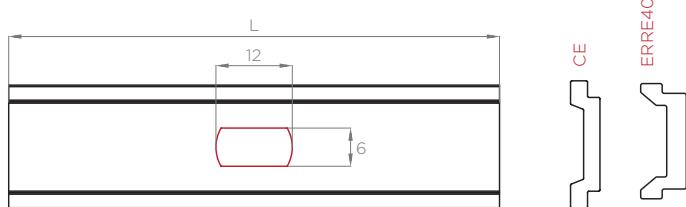

ITA

Lavorazione asola 12 x 6 mm in qualsiasi posizione
ENG
Machining 12x6 mm slot in any position

FRA

Usinage de la fente 12x6 mm en n'importe quelle position

ESP

Procesamiento de la ranura 12x6 mm en cualquier posición

ITA Le lavorazioni possono essere effettuate utilizzando:Astina in poliammide Master Art. 2010.1 – R40 | Astina in poliammide Master Art. 2010.2 – CE

ENG All working processes can be executed using:Master polyamide rod Art. 2010.1 – R40 | Master polyamide rod Art. 2010.2 – CE

FRA Les processus d'usinage peuvent être effectués en utilisant:Tige en polyamide Master Art. 2010.1 – R40 | Tige en polyamide Master Art. 2010.2 – CE

ESP Todos los procesamientos pueden realizarse utilizando: Varilla de poliamida Master Art. 2010.1 – R40 | Varilla de poliamida Master Art. 2010.2 – CE

INDICE LAVORAZIONI AUTOMATICHE

INDEX OF AUTOMATIC WORKING PROCESSES

SOMMAIRE DES USINAGES AUTOMATIQUES

INDICE DE PROCESAMIENTOS AUTOMÁTICOS

ITA

Il software preinstallato contiene svariate tipologie di lavorazione che possono essere richiamate utilizzando i comandi dal display touch screen oppure scansionando il codice a barre relativo alla configurazione prescelta, utilizzando il lettore ottico (optional).

ENG

The pre-installed software contains several types of working processes that can be recalled using the controls on the touch screen display or by scanning the barcode corresponding to the selected configuration using the optical scanner (optional).

FRA

Le logiciel préinstallé contient plusieurs types d'usinage qui peuvent être rappelés à l'aide des commandes de l'écran tactile ou en scannant le code-barres correspondant à la configuration sélectionnée en utilisant le lecteur optique (en option).

ESP

El software preinstalado contiene varios tipos de procesamientos que se pueden llamar mediante los comandos de la pantalla táctil o mediante el escaneo del código de barras correspondiente a la configuración seleccionada, utilizando el lector óptico (opcional).

Anta Ribalta
Tilt & Turn

14

3420F.1 - AR "WEEN" con anti falsa manovra cremonese /
T&T "WEEN" with anti-false manoeuvre on cremone-bolt

Anta Ribalta
Tilt & Turn

16

3420F.1 - AR "WEEN" con anti falsa manovra su movimentazione
"SHARK" e martellina / T&T "WEEN" with anti-false manoeuvre on
"Shark" movement and handle

Anta Ribalta
Tilt & Turn

18

3420LF.1 - AR "WEEN" Logica con anti falsa manovra cremonese /
"WEEN" Tilt-before-Turn with anti-false manoeuvre on cremone-bolt

Anta Ribalta
Tilt & Turn

20

3420LF.1 - AR "WEEN" Logica con anti falsa manovra su
movimentazione "SHARK" e martellina / "WEEN" Tilt-before-Turn with
anti-false manoeuvre on "Shark" movement and handle

Anta Ribalta
Tilt & Turn

22

3450F.1 - AR "WEEN" con anti falsa manovra superiore e cremonese /
T&T "WEEN" with upper anti-false manoeuvre and cremone-bolt

Anta Ribalta
Tilt & Turn

24

3450F.1 - AR "WEEN" con anti falsa manovra superiore,
movimentazione "SHARK" e martellina/ T&T "WEEN" with upper anti-
false manoeuvre, "Shark" movement and handle

Anta Ribalta
Tilt & Turn

26

3450LF.1 - AR "WEEN" Logica con anti falsa manovra superiore e
cremonese / "WEEN" Tilt-before-Turn with upper anti-false manoeuvre
and cremone-bolt

Anta Ribalta
Tilt & Turn

28

3450LF.1 - AR "WEEN" Logica con anti falsa manovra superiore,
movimentazione "SHARK" e martellina / "WEEN" Tilt-before-Turn with
upper anti-false manoeuvre, "Shark" movement and handle

Battente apertura interna
Casement inward opening

30

Battente con cremonese 6004 e puntali "SIRIO"/ Casement opening
with cremone-bolt 6004 and "SIRIO" terminal


Battente apertura interna
Casement inward opening

32

Battente con cremonese 6004 puntali in zama /Casement opening
with cremone-bolt 6004 and terminal in zamak

CE

| | | |
|---|---|----|
| Battente apertura interna <i>Casement inward opening</i> | Battente con cremonese 6003 puntali "SIRIO" / <i>Casement opening with cremone-bolt 6003 and "SIRIO" terminal</i> | 34 |
| Battente apertura interna <i>Casement inward opening</i> | Battente con cremonese 6003 puntali in zama / <i>Casement opening with cremone-bolt 6003 and terminal in zamak</i> | 36 |
| Battente apertura interna <i>Casement inward opening</i> | Battente con movimentazione bidirezionale "BING" e martellina / <i>Casement opening with "BING" two way machanism and handle</i> | 38 |
| Battente apertura esterna <i>Casement inward opening</i> | Battente apertura esterna con cremonese "COMFORT PLUS" / <i>Casement outward opening with "COMFORT PLUS" cremone-bolt</i> | 40 |
| Battente apertura esterna <i>Casement inward opening</i> | Battente apertura esterna con movimentazione bidirezionale "BING"/ <i>Casement outward opening with "BING" two way machanism and handle</i> | 41 |
| Vasistas <i>Top-hang windows</i> | Vasistas pesante C.E. / <i>Top-hang windows C.E.</i> | 42 |
| Automazione per finestre con elettroserratura <i>Windows automation with electromechanical lock</i> | Automazione per finestre "WICLOUD RC-LOCK" / <i>Windows automation "WICLOUD RC-LOCK"</i> | 44 |
| Anta ribalta motorizzata <i>Automatic Tilt & Turn</i> | Automazione "WICLOUD AR" con sistema "WEEN" / <i>Windows automation with "WICLOUD AR"</i> | 46 |
| Anta Ribalta <i>Tilt & Turn</i> | 3551A.1 - AR "2.0" ERRE 40 120 Kg con anti falsa manovra cremonese / <i>T&T "2.0" ERRE 40 120 Kg with anti-false manoeuvre on cremone-bolt</i> | 48 |
| Anta Ribalta <i>Tilt & Turn</i> | 3561A.1 - AR "2.0" ERRE 40 120 Kg con anti falsa manovra superiore movimentazione "SHARK" e martellina / <i>T&T "2.0" ERRE 40 120 Kg with upper anti-false manoeuvre on "Shark" movement and handle</i> | 50 |
| Anta Ribalta <i>Tilt & Turn</i> | 3561A.1 - AR "2.0" ERRE 40 120 Kg con anti falsa manovra superiore e cremonese / <i>T&T "2.0" ERRE 40 120 Kg with upper anti-false manoeuvre and cremone-bolt</i> | 52 |
| Anta Ribalta <i>Tilt & Turn</i> | 3551A.1 - AR "2.0" ERRE 40 120 Kg con anti falsa manovra su movimentazione "SHARK" e martellina / <i>T&T "2.0" ERRE 40 120 Kg with anti-false manoeuvre, "Shark" movement and handle</i> | 54 |
| Battente apertura interna <i>Casement inward opening</i> | Battente con cremonese 6004 / <i>Casement opening with cremone-bolt 6004</i> | 56 |
| Battente apertura interna <i>Casement inward opening</i> | Battente con cremonese 6003 / <i>Casement opening with cremone-bolt 6003</i> | 58 |
| Battente apertura interna <i>Casement inward opening</i> | Battente con "BING" e martellina / <i>Casement opening with "BING" two way machanism and handle</i> | 60 |
| Battente apertura esterna <i>Casement outward opening</i> | Battente apertura esterna con cremonese "COMFORT PLUS" / <i>Casement outward opening with "COMFORT PLUS" cremone-bolt</i> | 62 |
| Battente apertura esterna <i>Casement outward opening</i> | Battente apertura esterna con movimentazione bidirezionale "BING" / <i>Casement outward opening with "BING" two way machanism and handle</i> | 63 |
| Vasistas <i>Top-hang windows</i> | Vasistas pesante ERRE 40 / <i>Top-hang windows ERRE 40</i> | 64 |
| Automazione per finestre con elettroserratura <i>Windows automation with electromechanical lock</i> | Automazione per finestre "WICLOUD RC-LOCK" / <i>Windows automation "WICLOUD RC-LOCK"</i> | 66 |
| Anta Ribalta anta affiancata <i>Tilt & Turn inactive sash</i> | Anta affiancata con catenaccio bidirezionale "BI-HID" / <i>Inactive sash with "BI-HID" two way latch</i> | 68 |

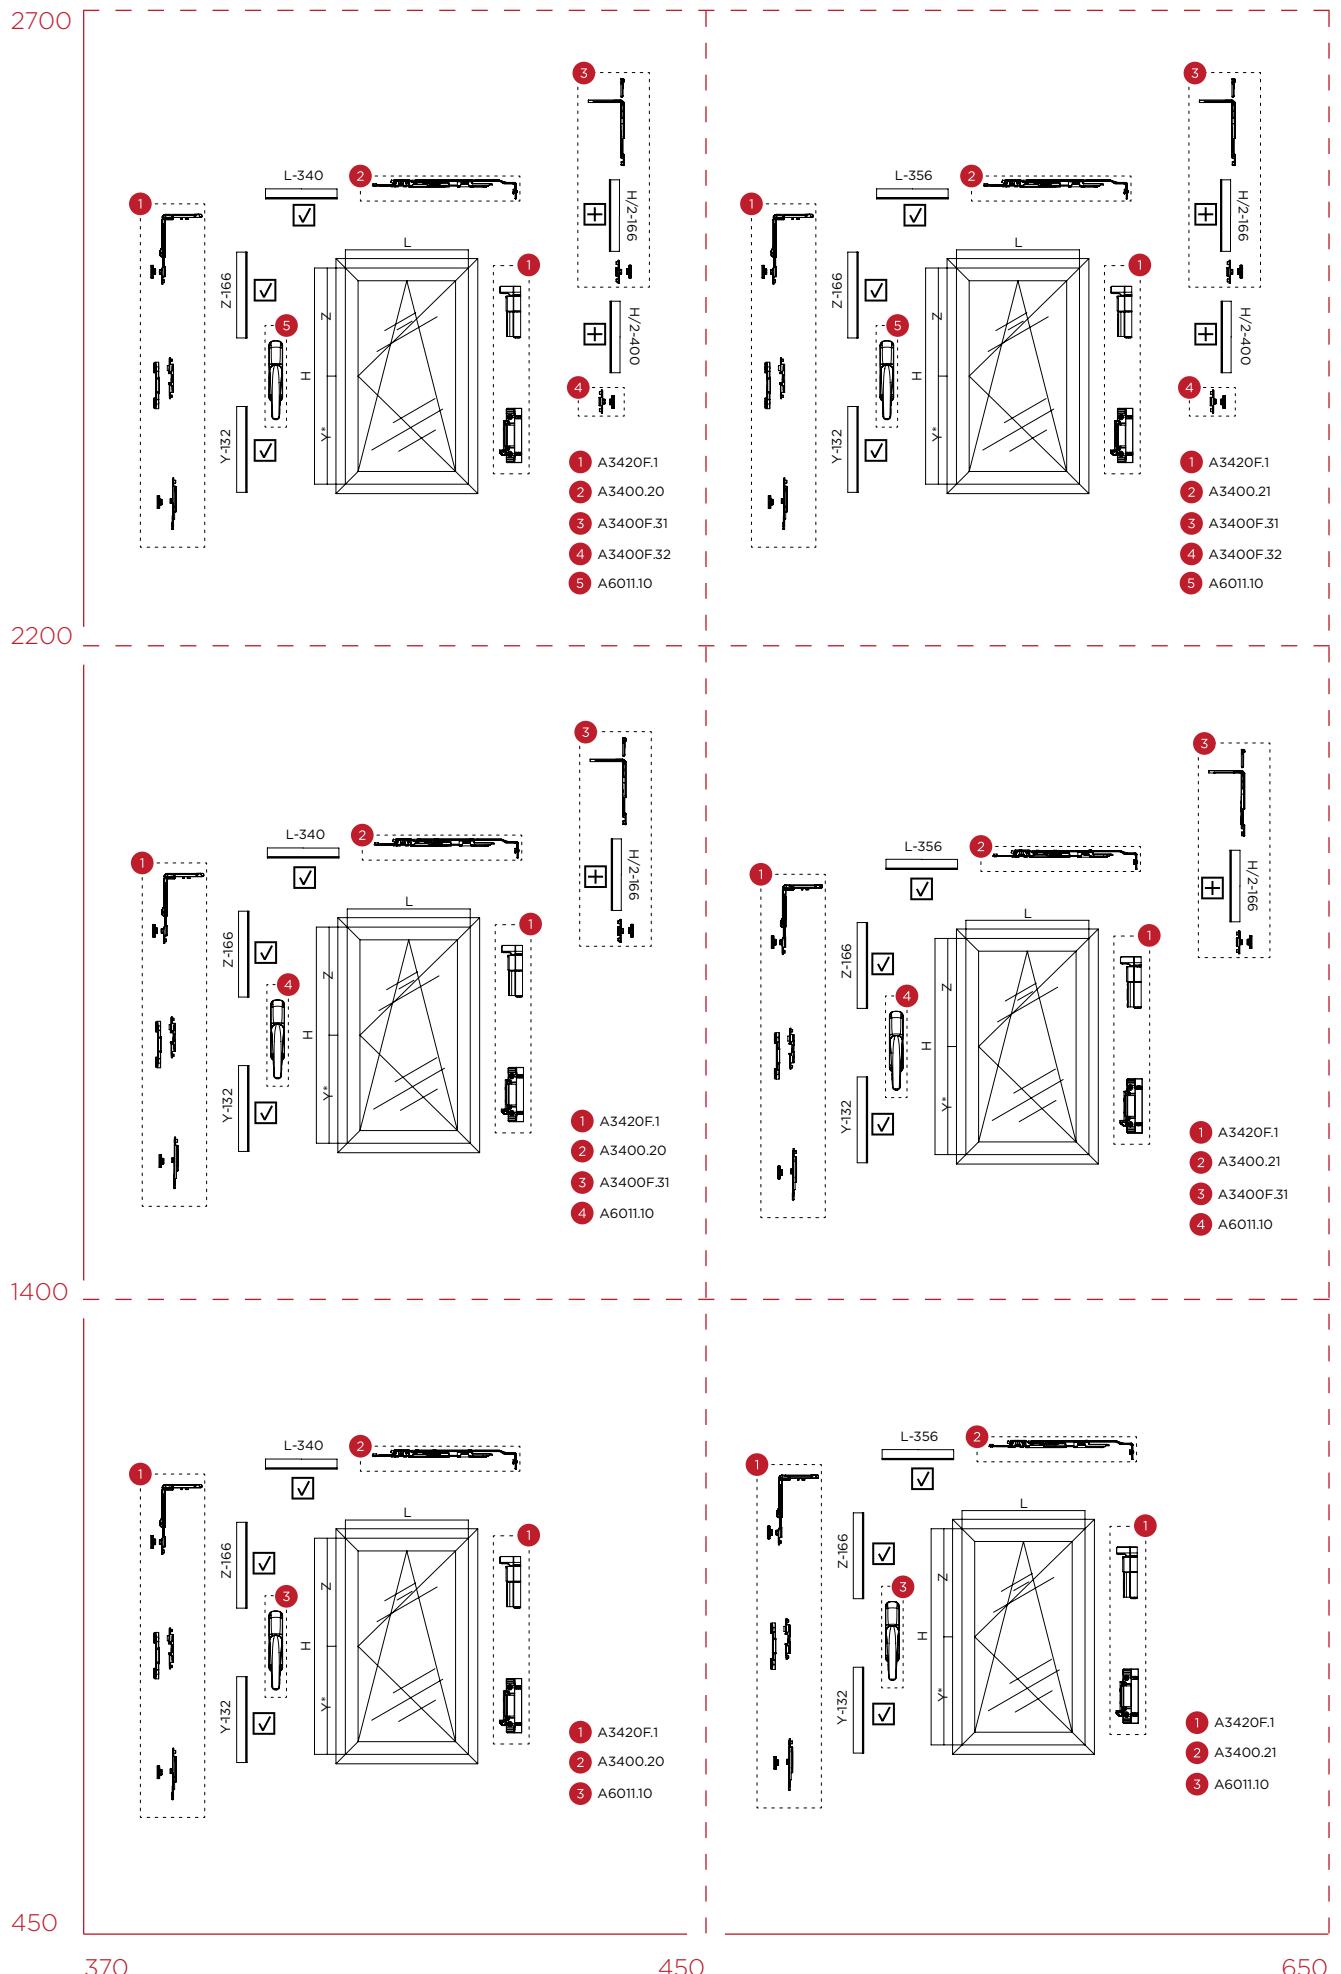


3420F.1 - AR "WEEN" con anti falsa manovra cremonese

T&T "WEEN" with anti-false manoeuvre on cremone-bolt

*Y = Handle height (Hm) | HmMax = H-201mm | HmMin = 167mm

Compulsory connecting rod

Optional connecting rod

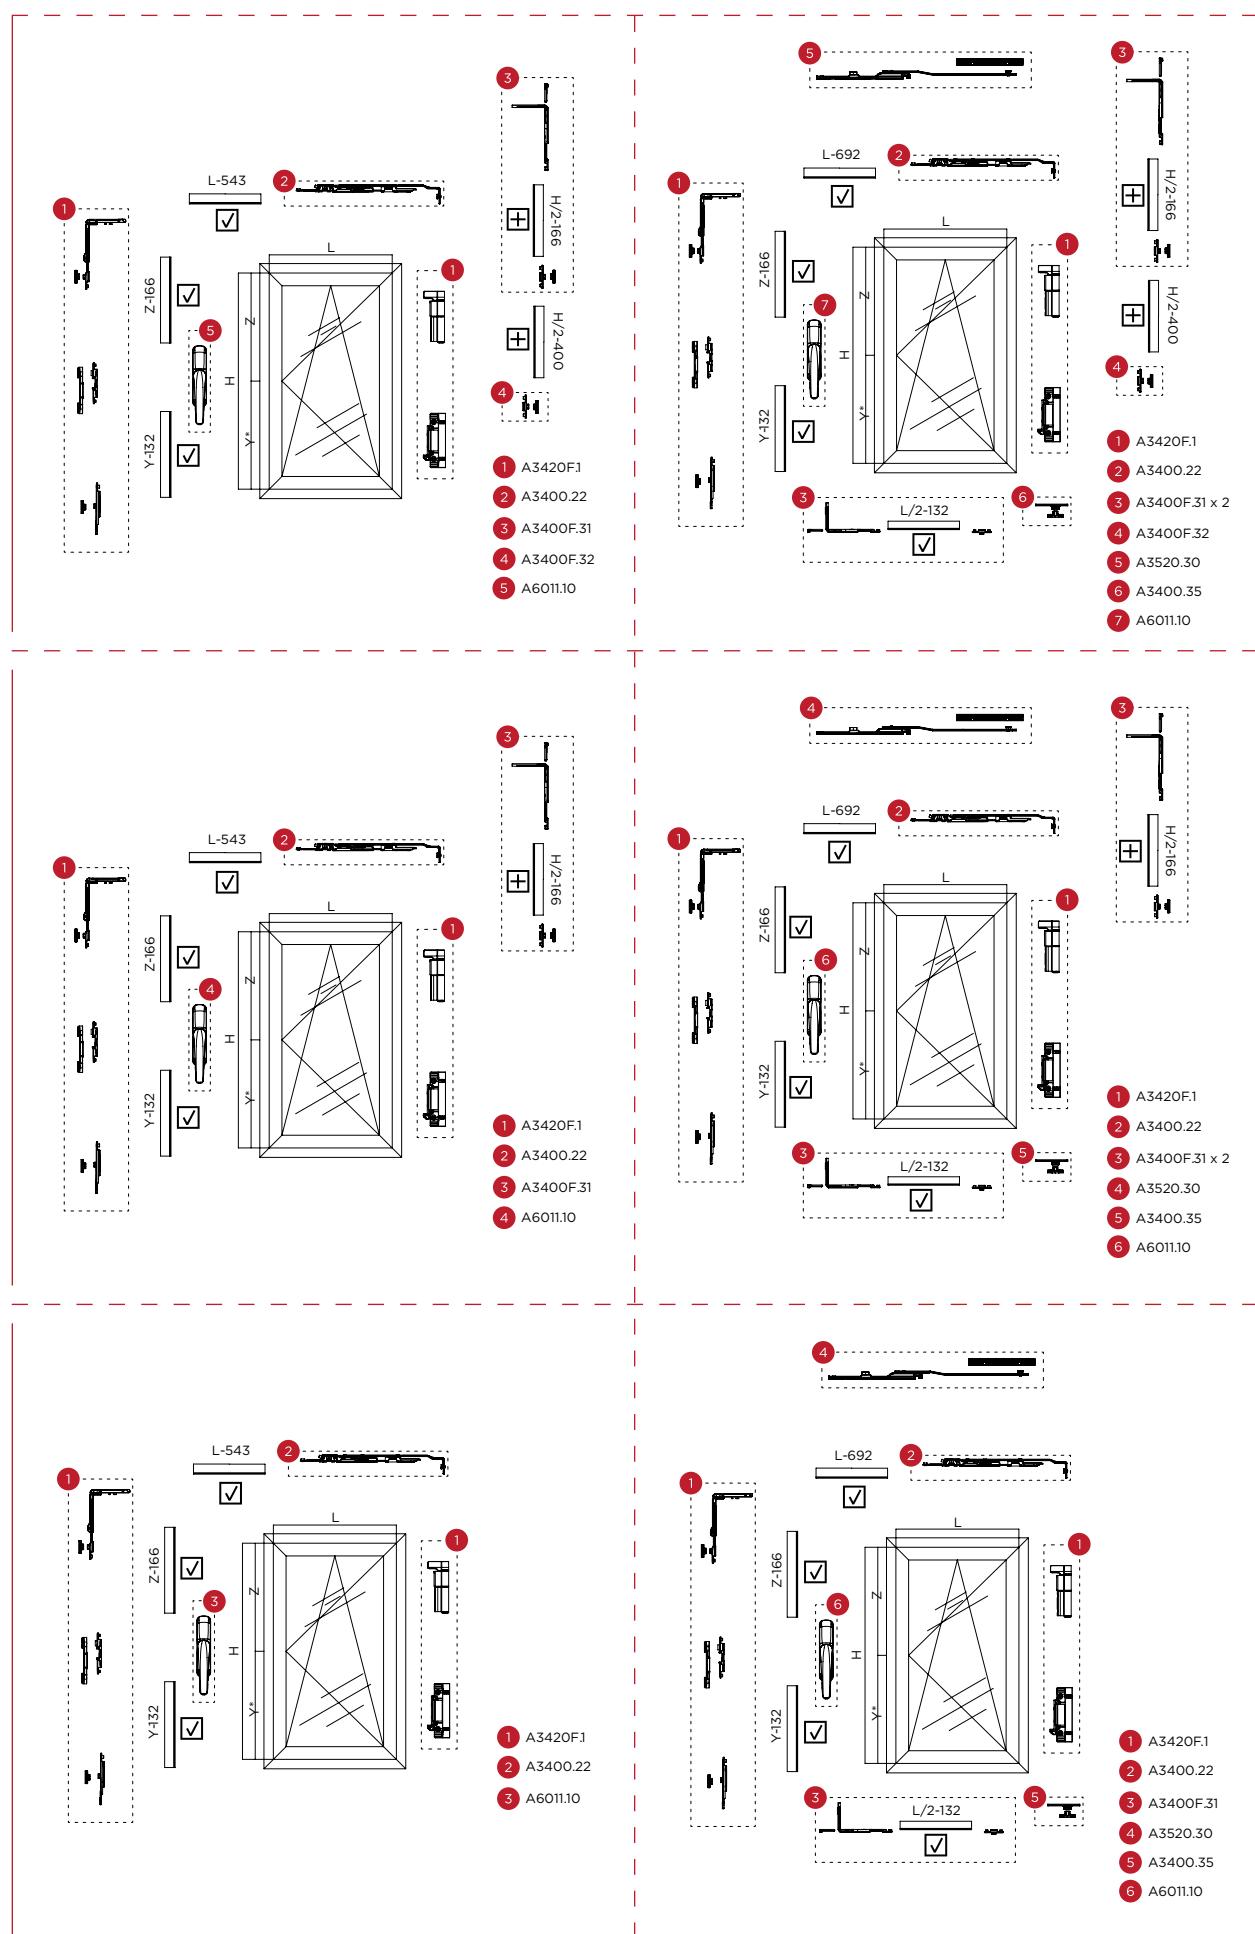


1200

1700


Scansiona il codice a barre e configura la macchina
Scans the bar code and configures the machine
Scanne le code à barres et configure la machine
Escanea el código de barras y configura la máquina




2700

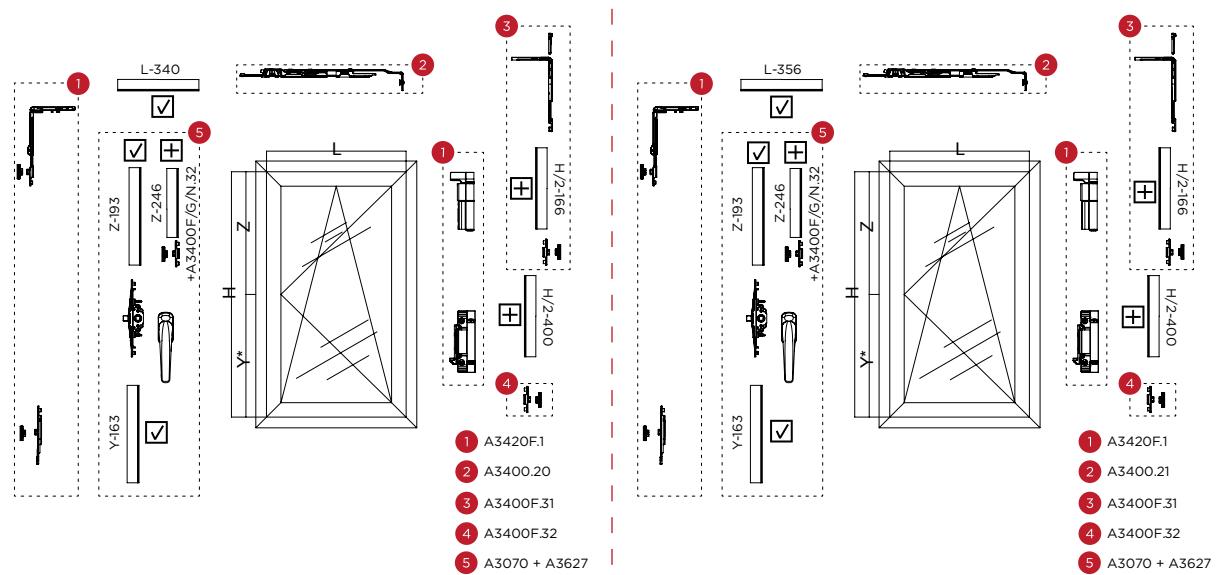

2200

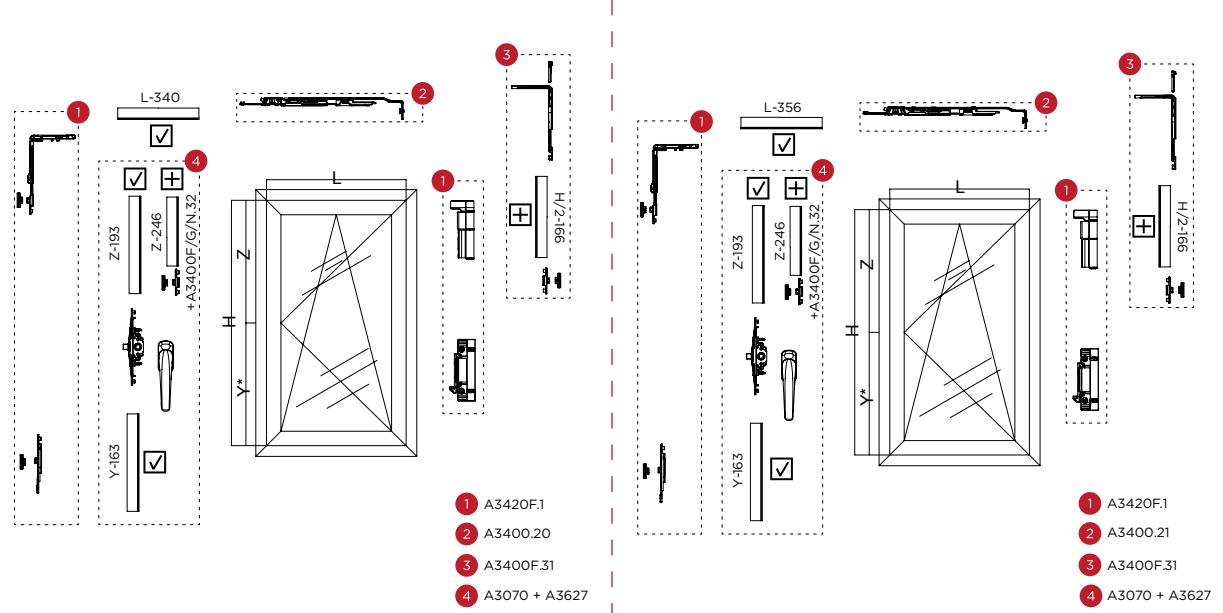

1400

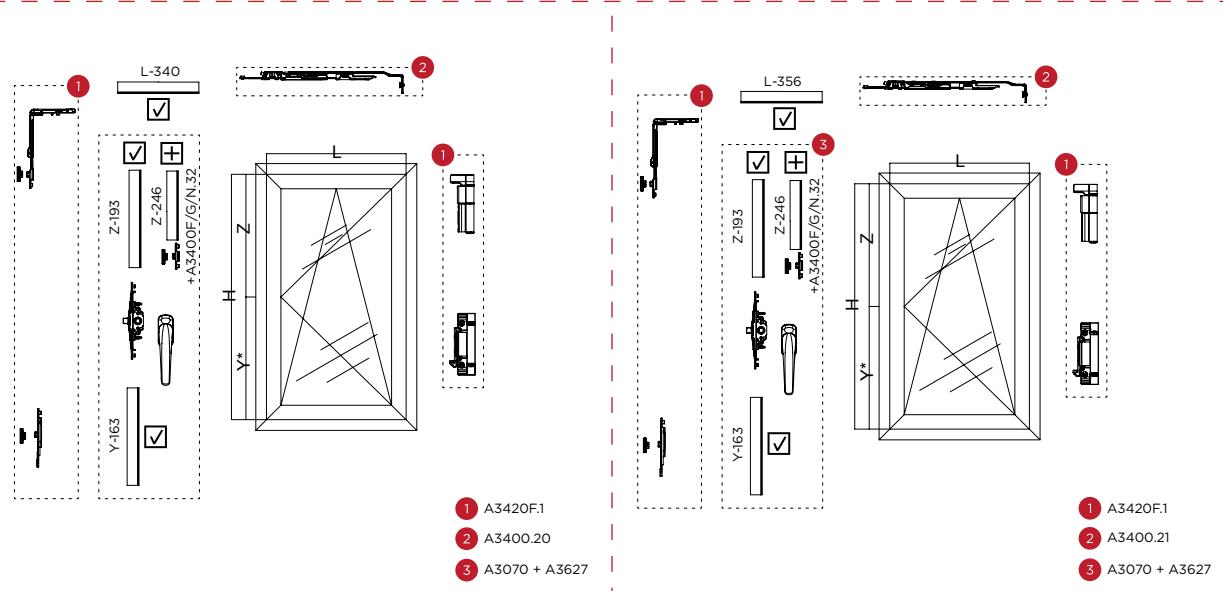

510


370 450 650

3420F.1 - AR "WEEN" con anti falsa manovra su movimentazione "SHARK" e martellina
T&T "WEEN" with anti-false manoeuvre on "Shark" movement and handle

*Y = Handle height (Hm) | HmMax = H-227mm | HmMin = 200mm

Compulsory connecting rod

Optional connecting rod

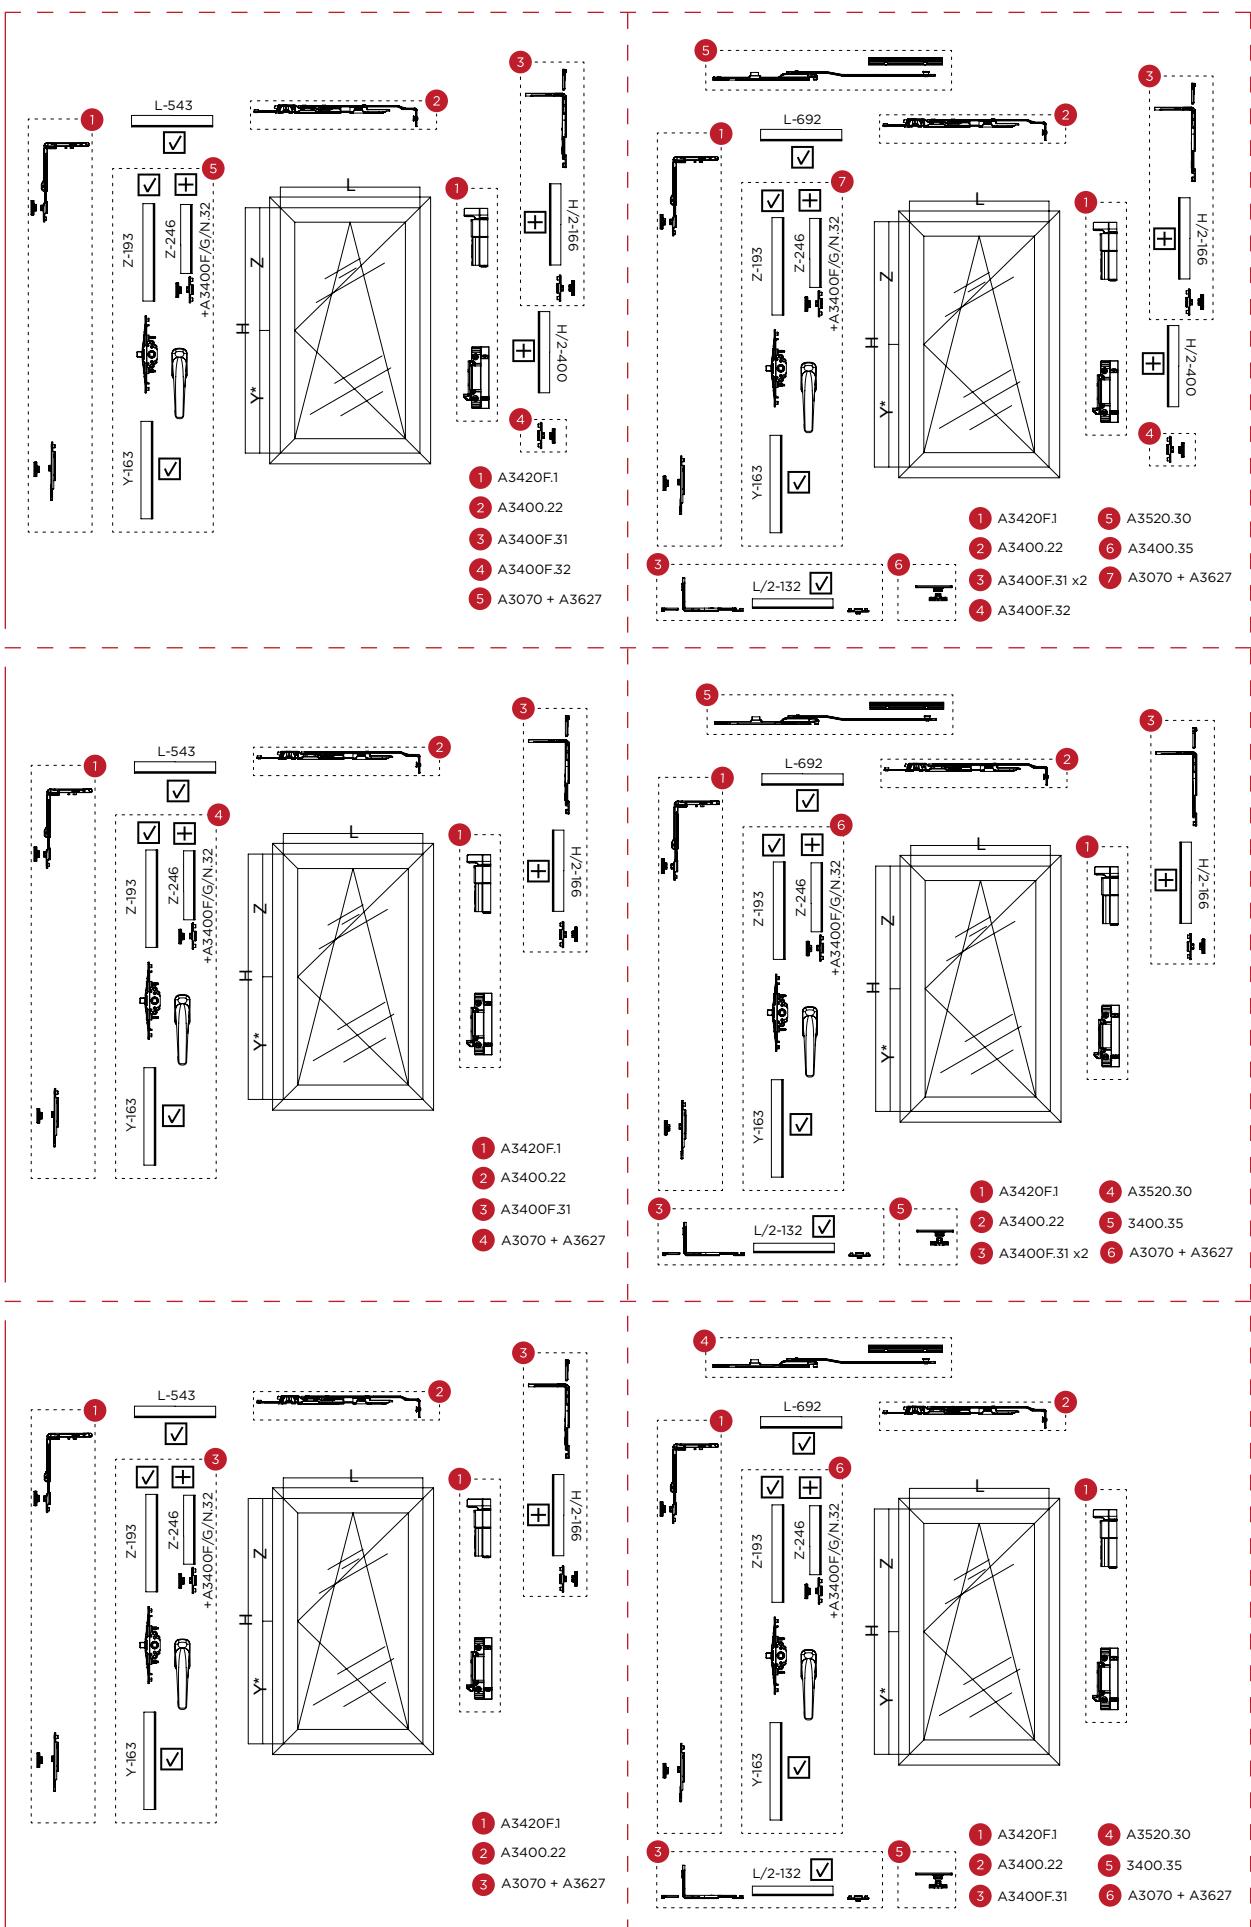


1200

1700

Scansiona il codice a barre e configura la macchina
Scans the bar code and configures the machine
Scanne le code à barres et configure la machine
Escanea el código de barras y configura la máquina




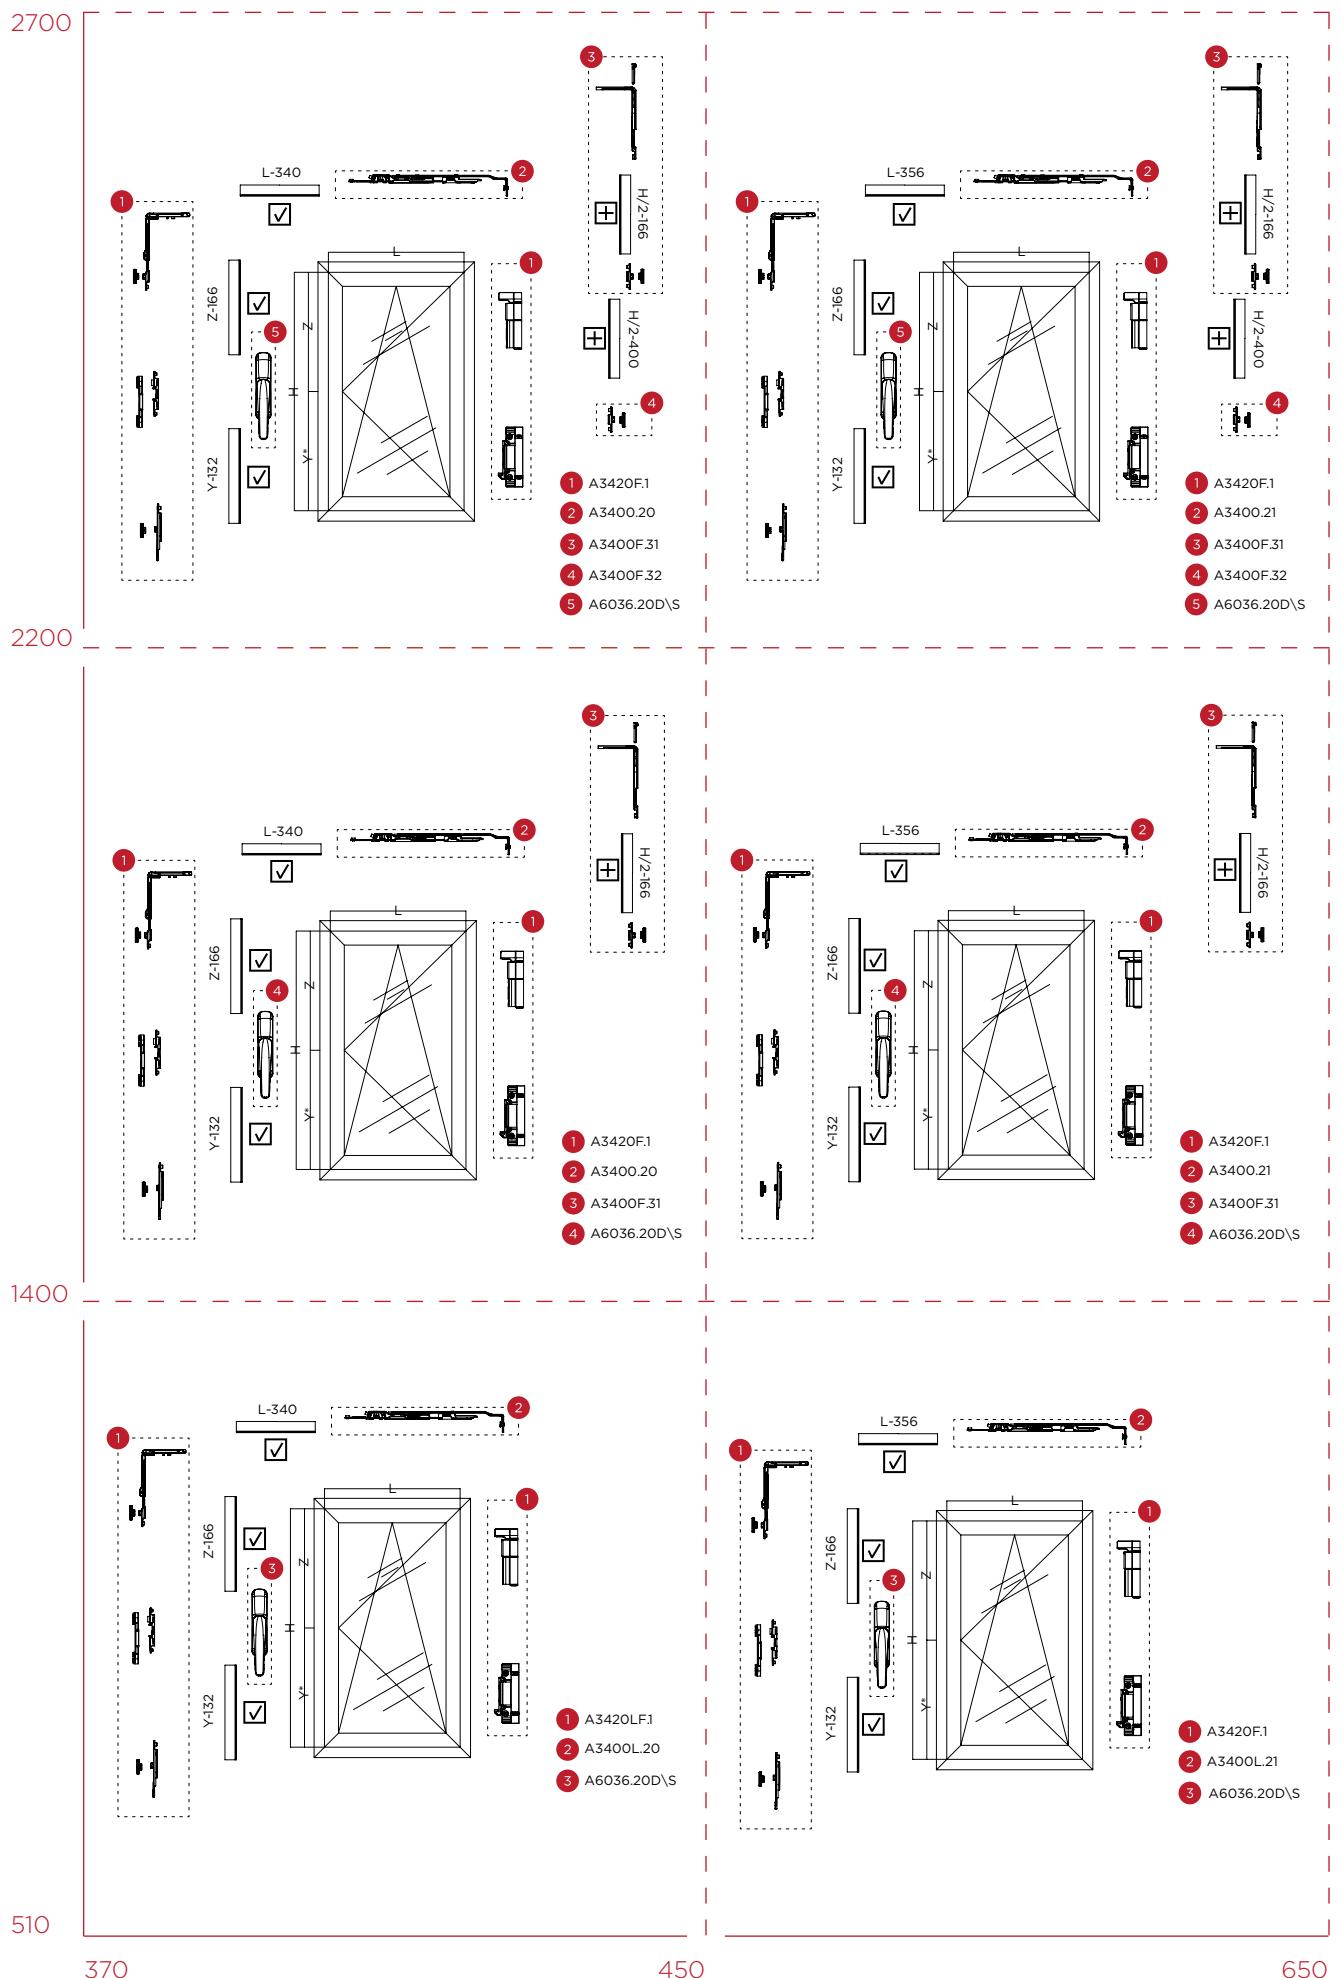

3420LF.1 - AR "WEEN" Logica con anti falsa manovra cremonese
 "WEEN" Tilt-before-Turn with anti-false manoeuvre on cremone-bolt

*Y = Handle height (Hm) | HmMax = H-201mm | HmMin = 167mm

✓ Compulsory connecting rod
 + Optional connecting rod

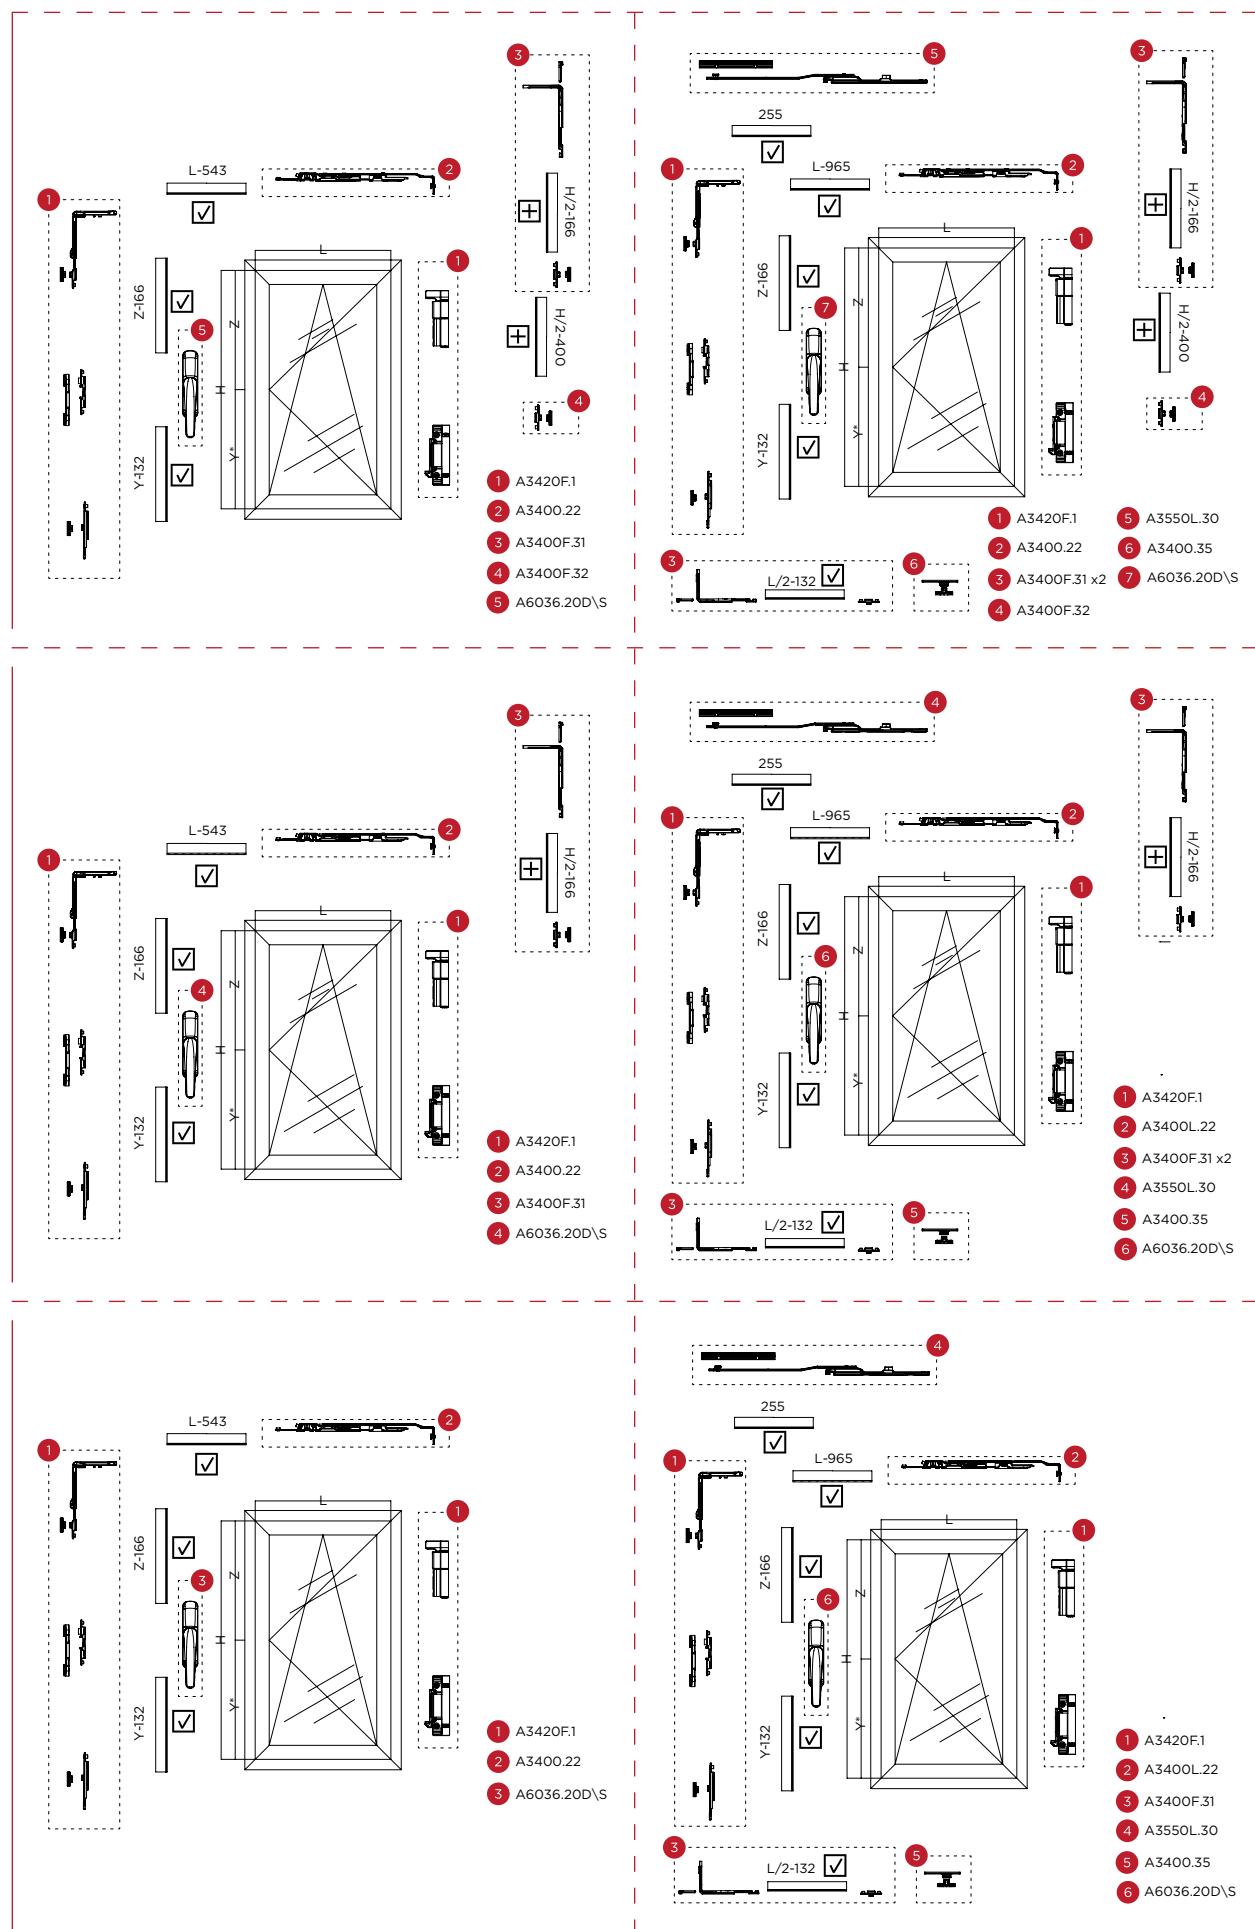


1200

1700


Scansiona il codice a barre e configura la macchina
Scans the bar code and configures the machine
Scanne le code à barres et configure la machine
Escanea el código de barras y configura la máquina




2700

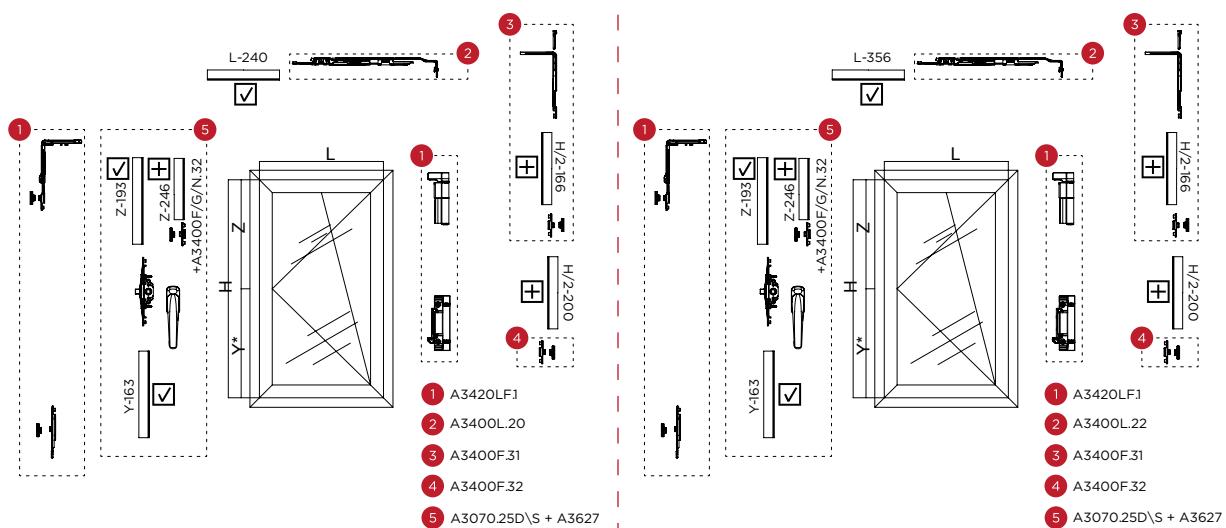

2200

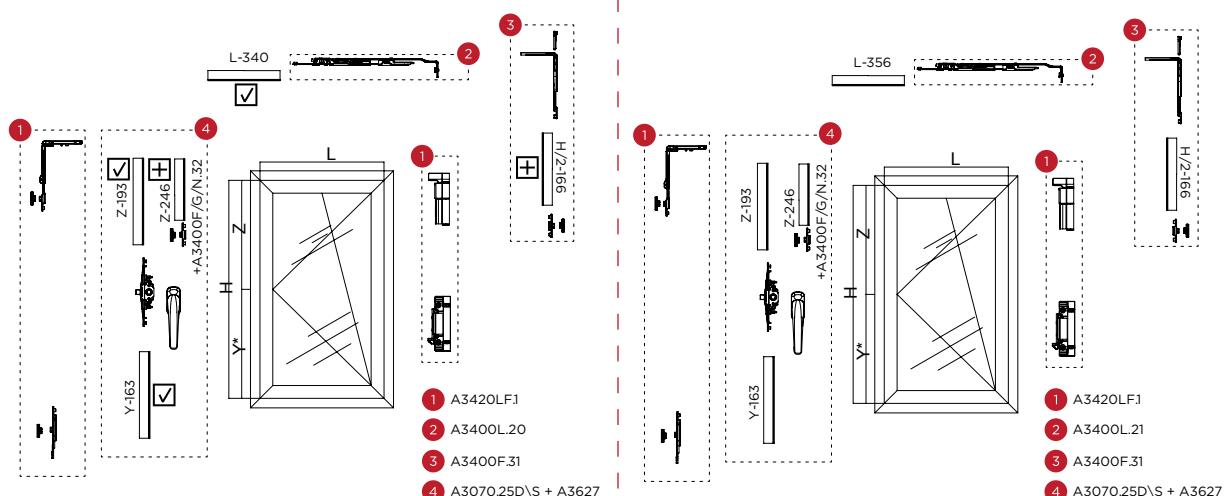

1400

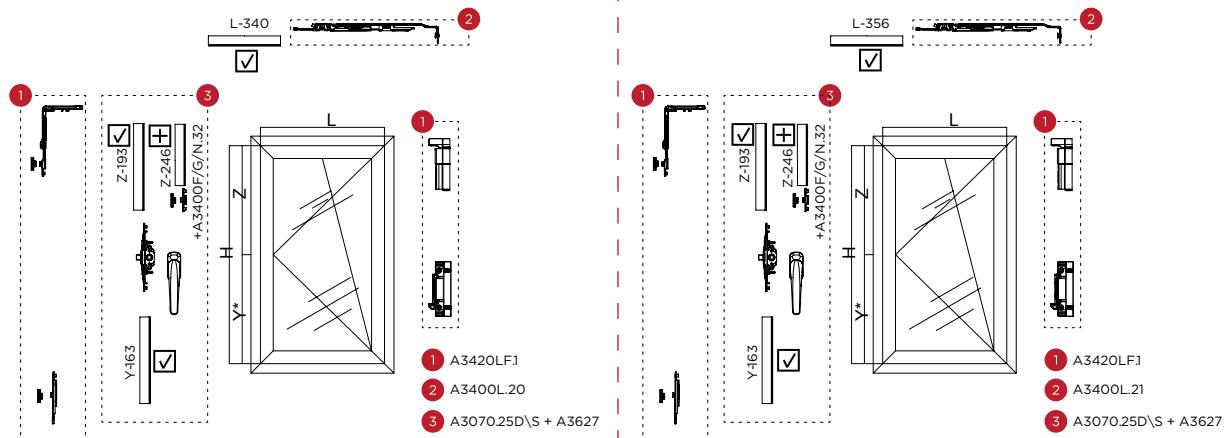

510


370 450 650

3420LF1 - AR "WEEN" Logica con anti falsa manovra su movimentazione "SHARK" e martellina
 "WEEN" Tilt-before-Turn with anti-false manoeuvre on "Shark" movement and handle

*Y = Handle height (Hm) | HmMax = H-281mm | HmMin = 200mm

Compulsory connecting rod

Optional connecting rod

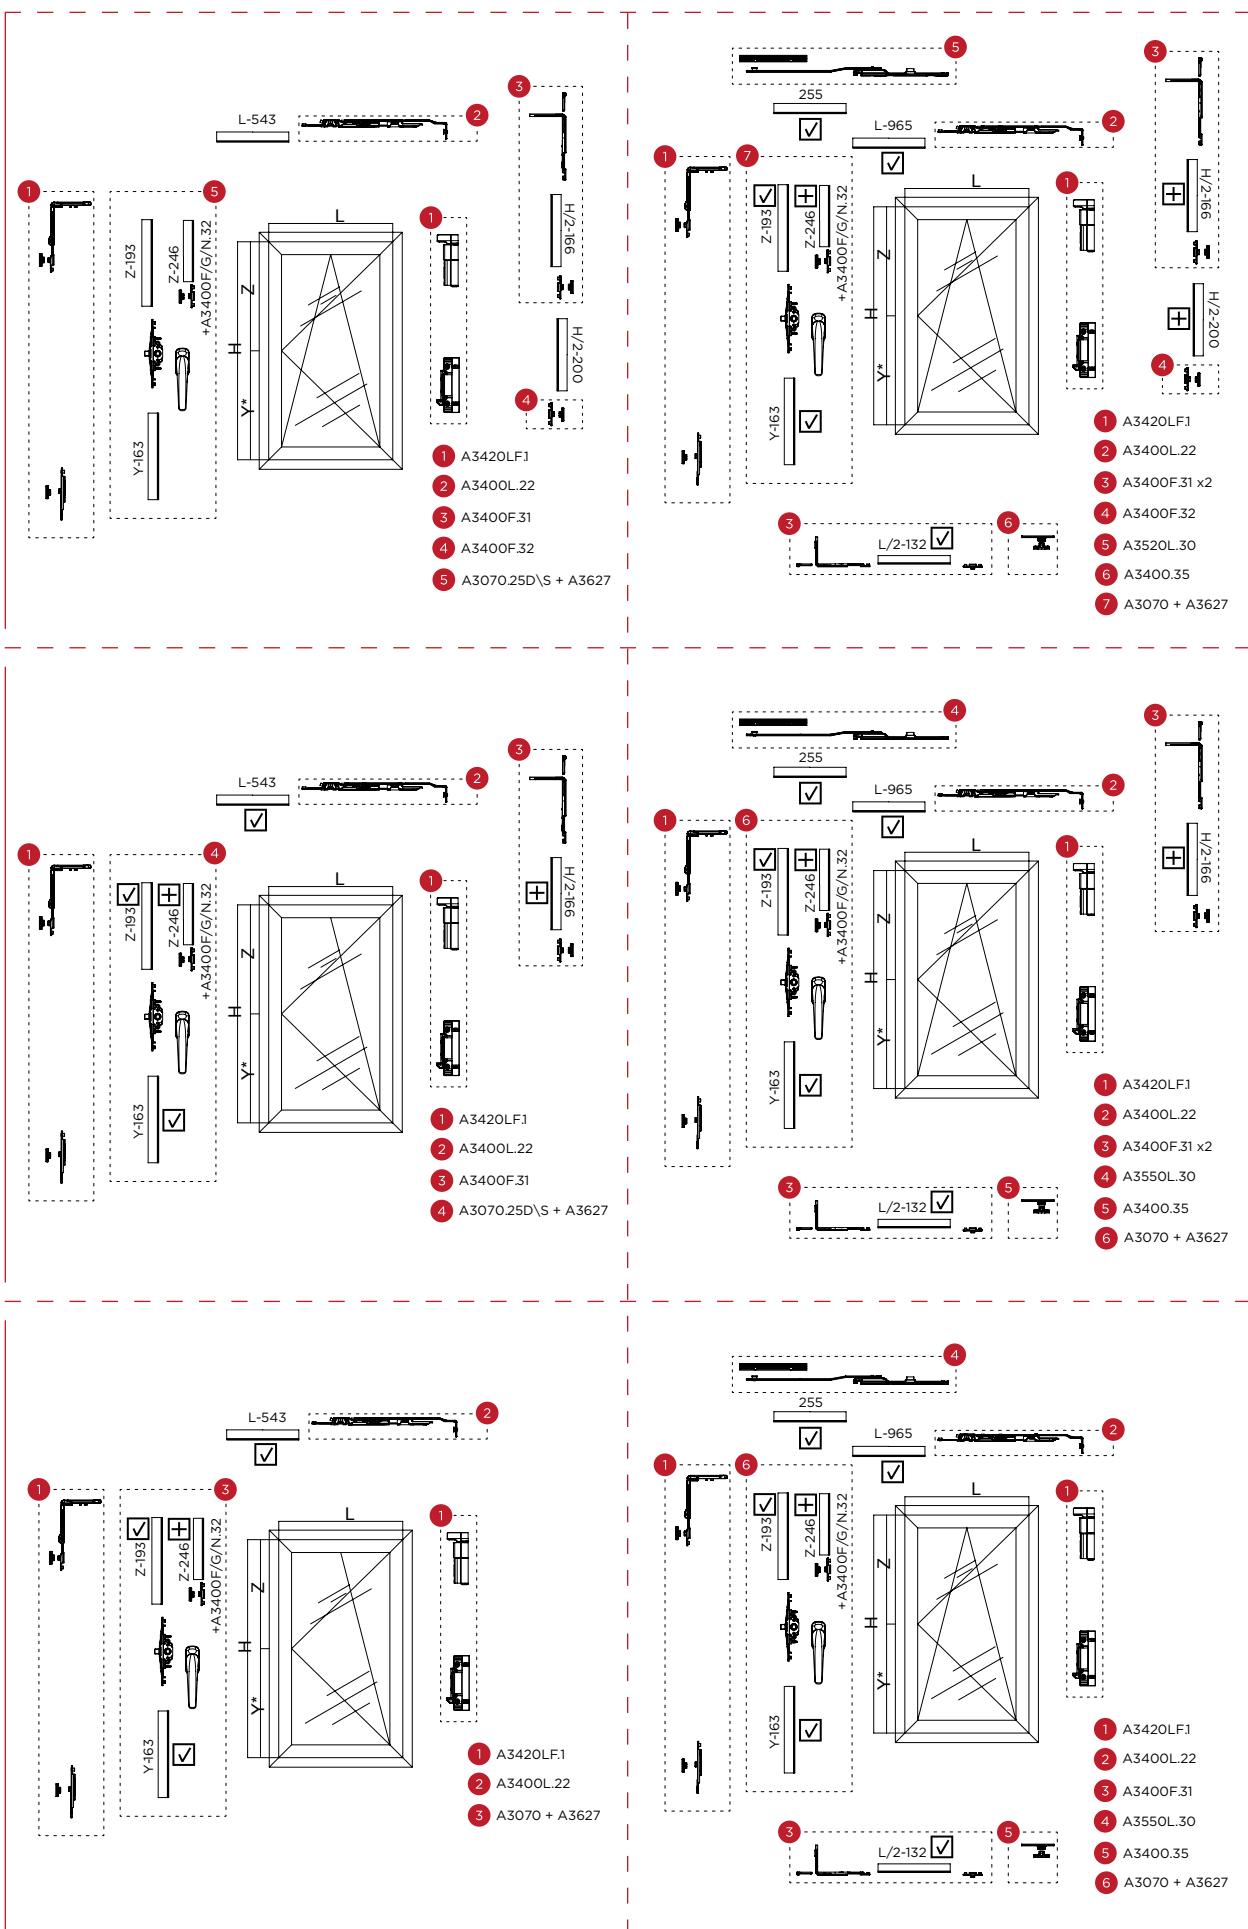


1200

1700

Scansiona il codice a barre e configura la macchina
 Scans the bar code and configures the machine
 Scanne le code à barres et configure la machine
 Escanea el código de barras y configura la máquina




CELMART

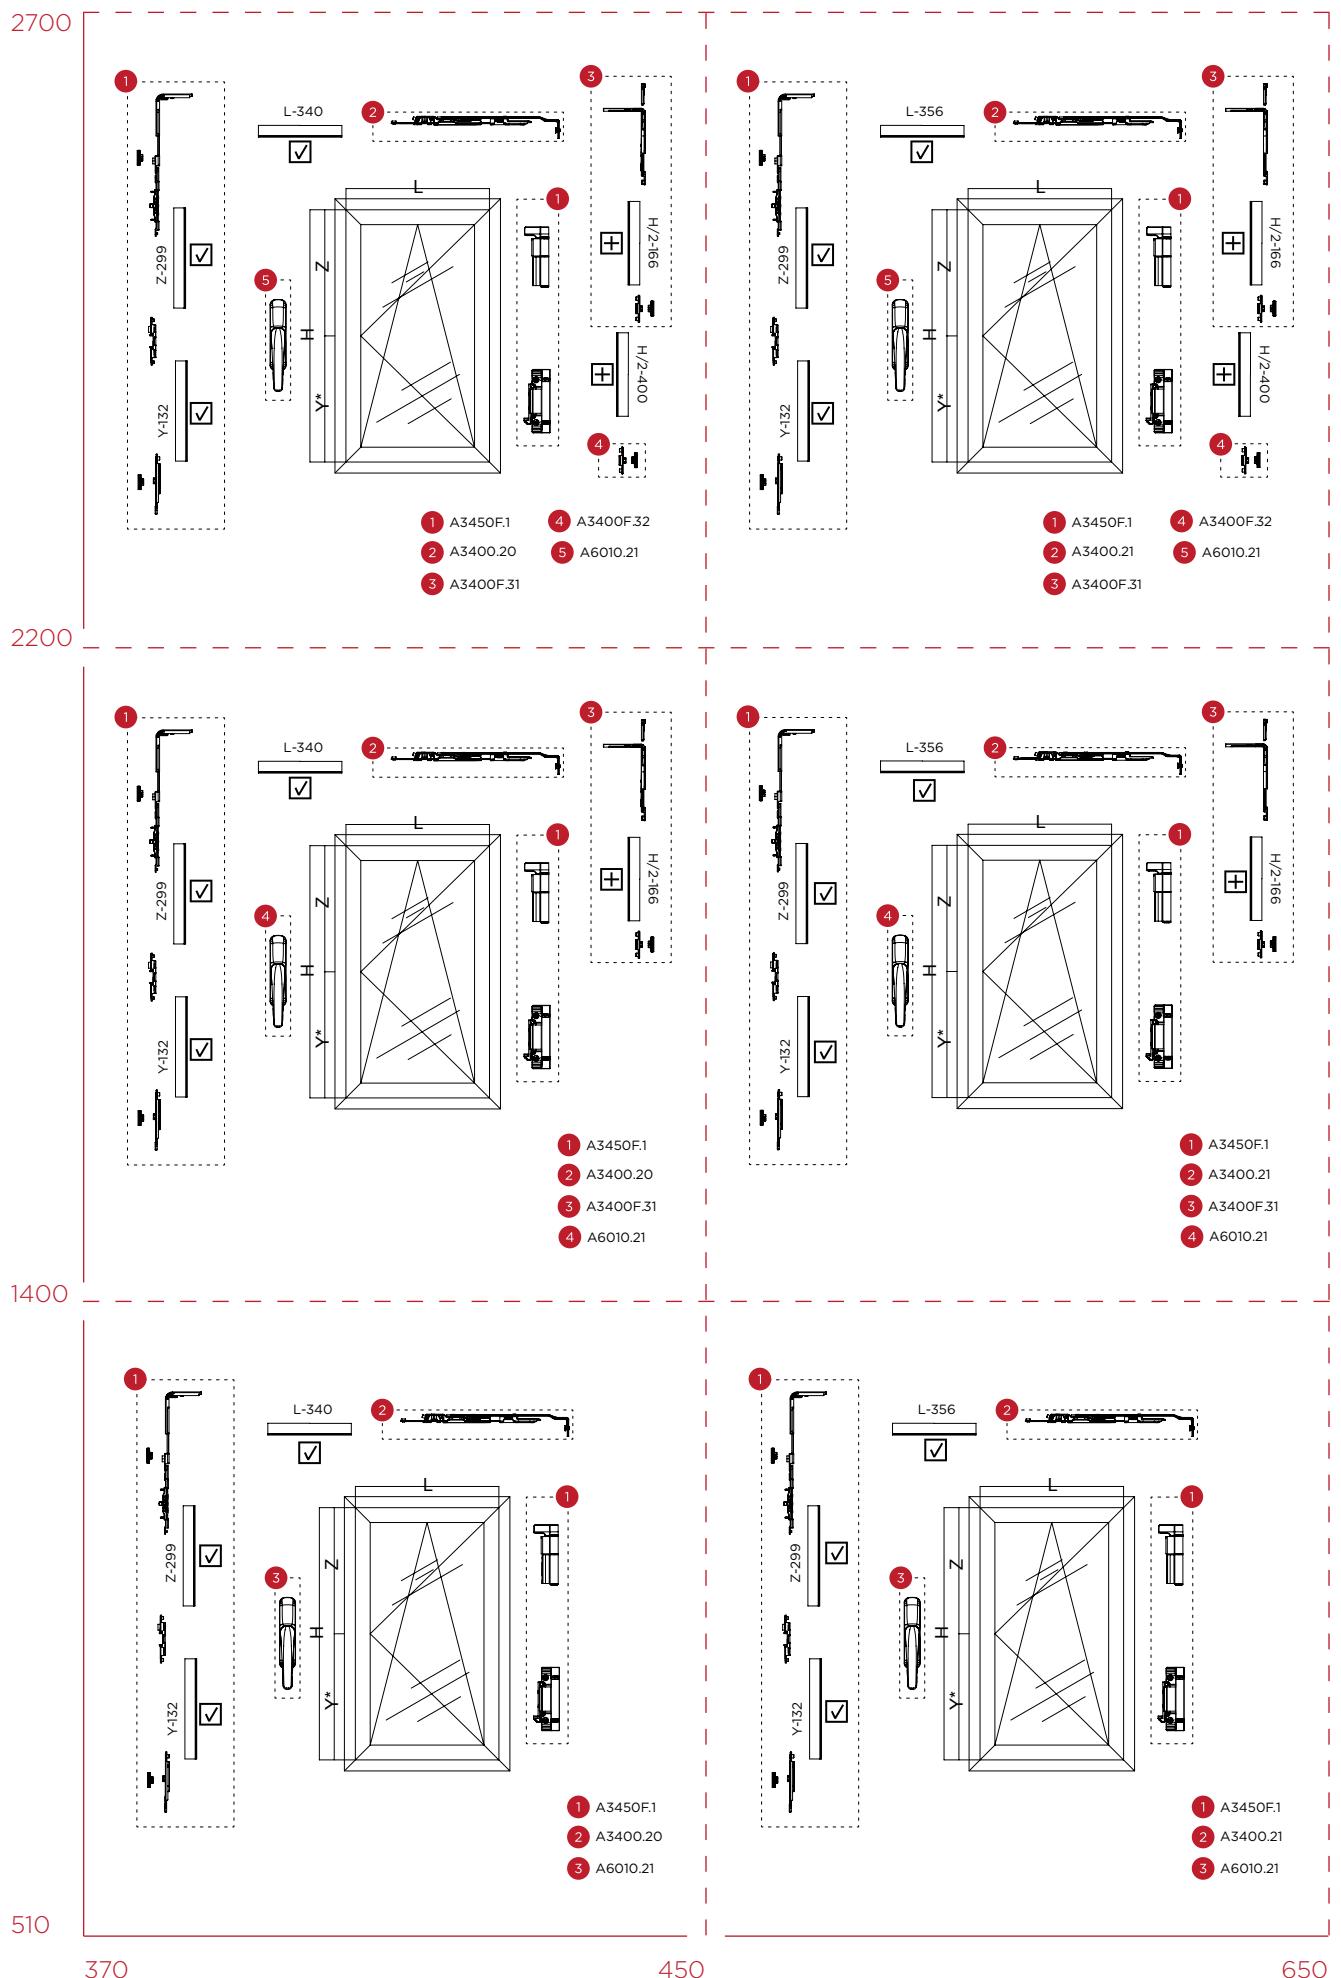

3450F1 - AR "WEEN" con anti falsa manovra superiore e cremonese
T&T "WEEN" with upper anti-false manoeuvre and cremone-bolt

*Y = Handle height (Hm) | HmMax = H-334mm | HmMin = 167mm


Compulsory connecting rod
 Optional connecting rod

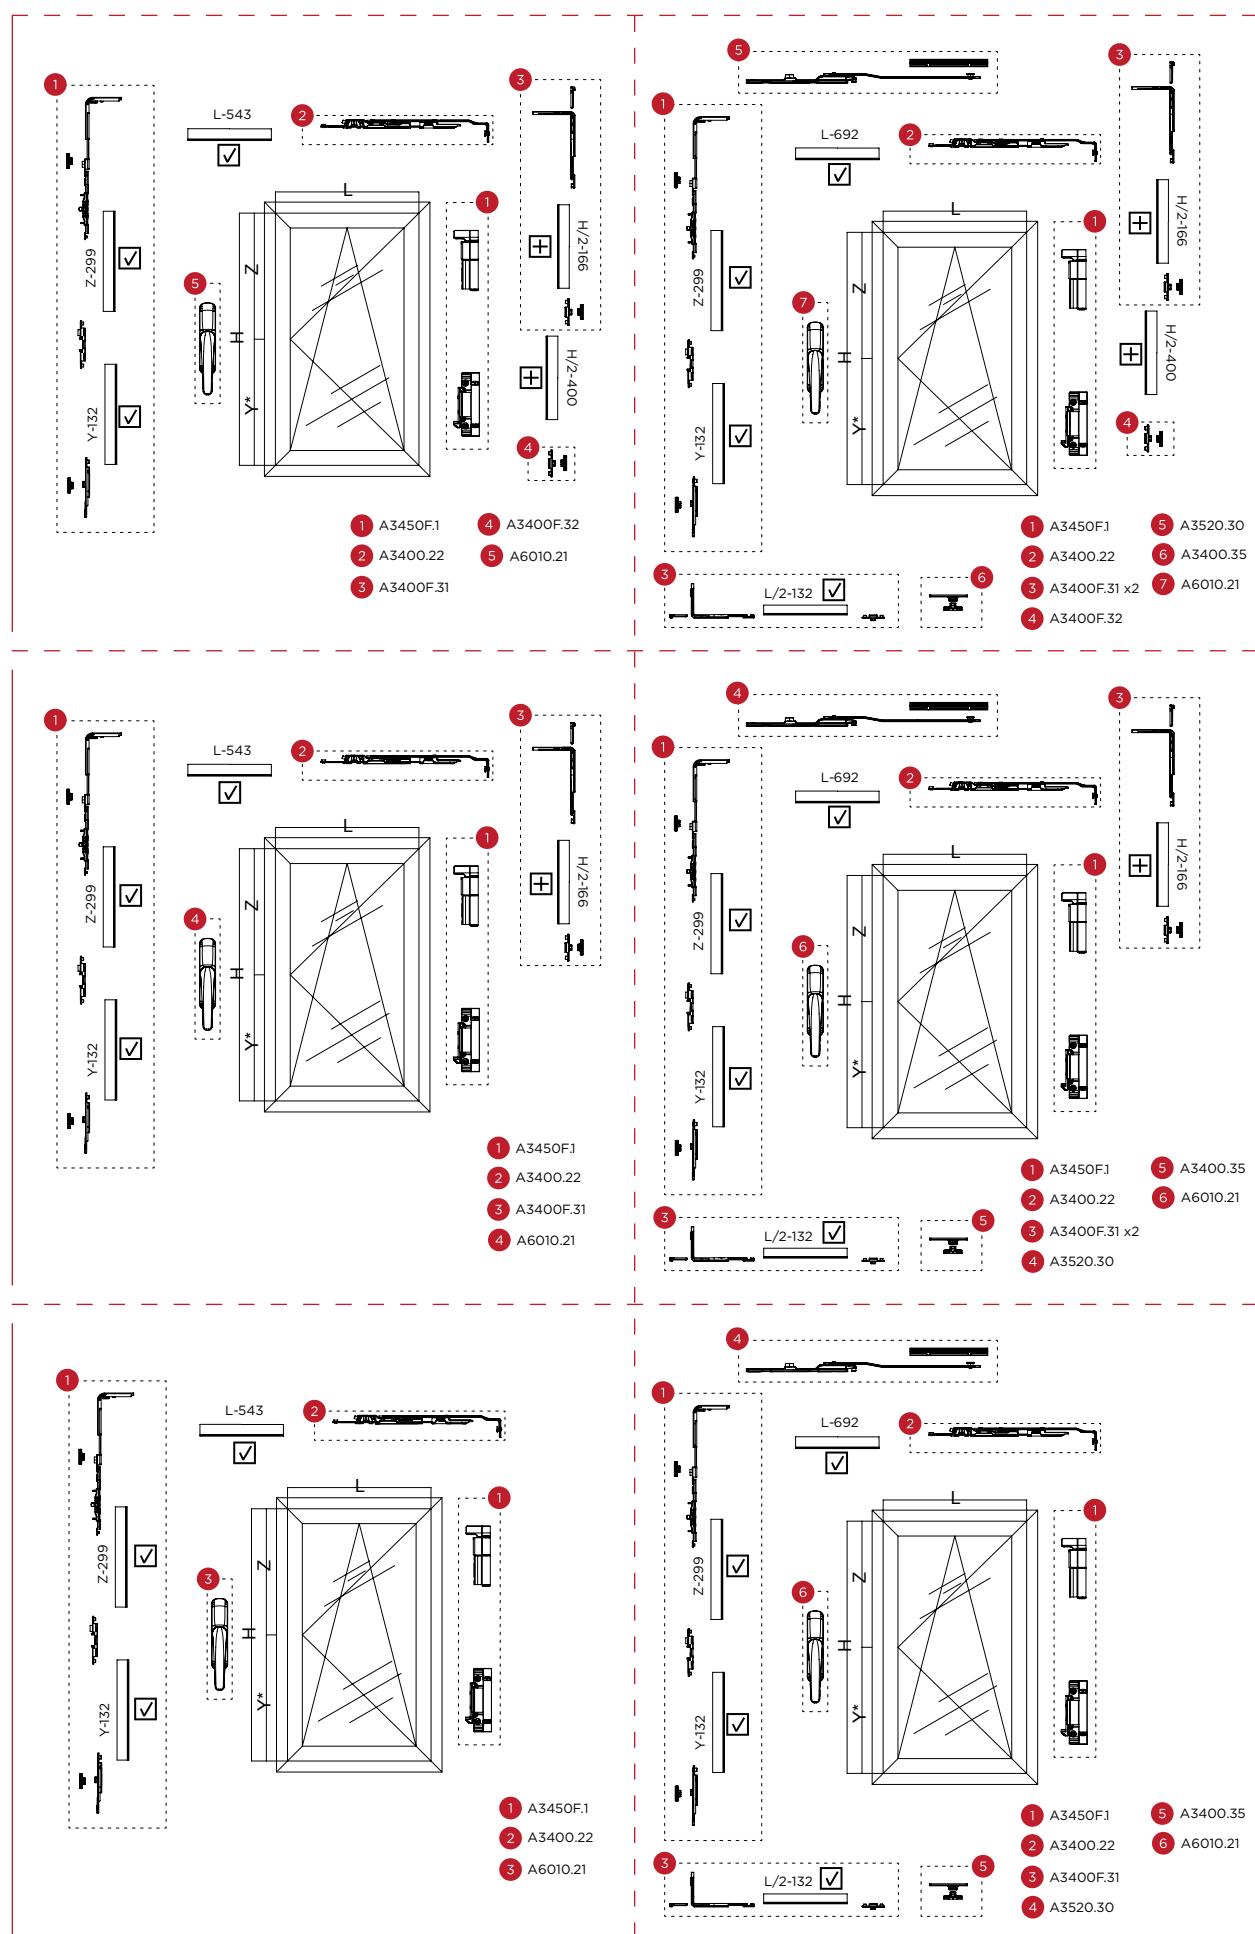


Scansiona il codice a barre e configura la macchina
Scans the bar code and configures the machine
Scanne le code à barres et configure la machine
Escanear el código de barras y configura la máquina




2700

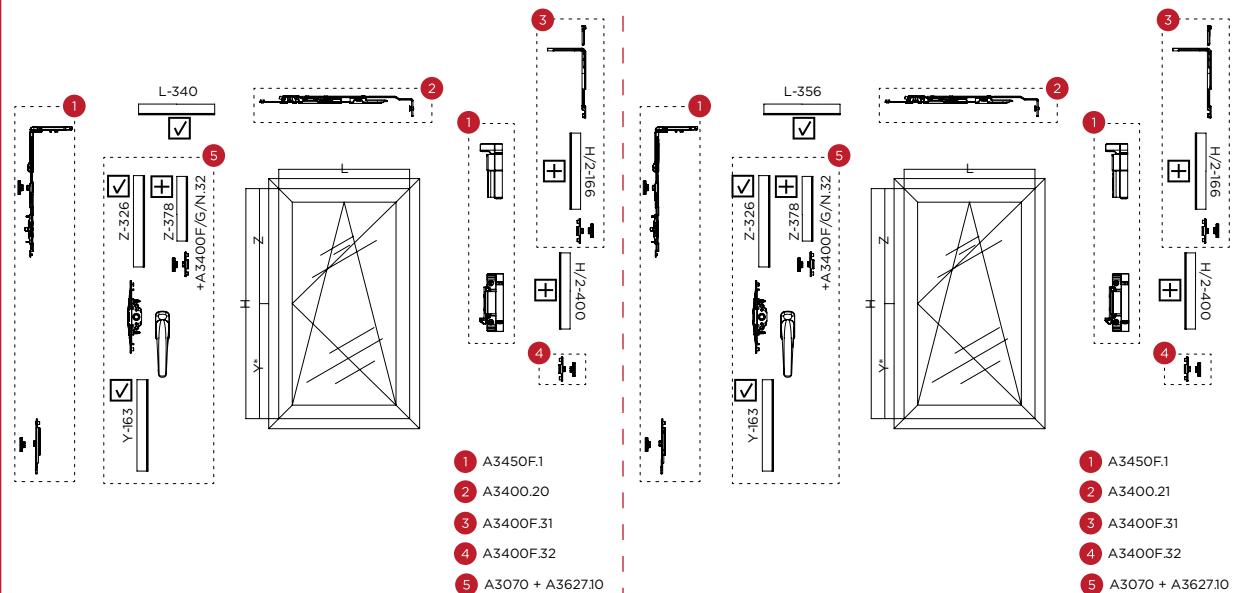

2200

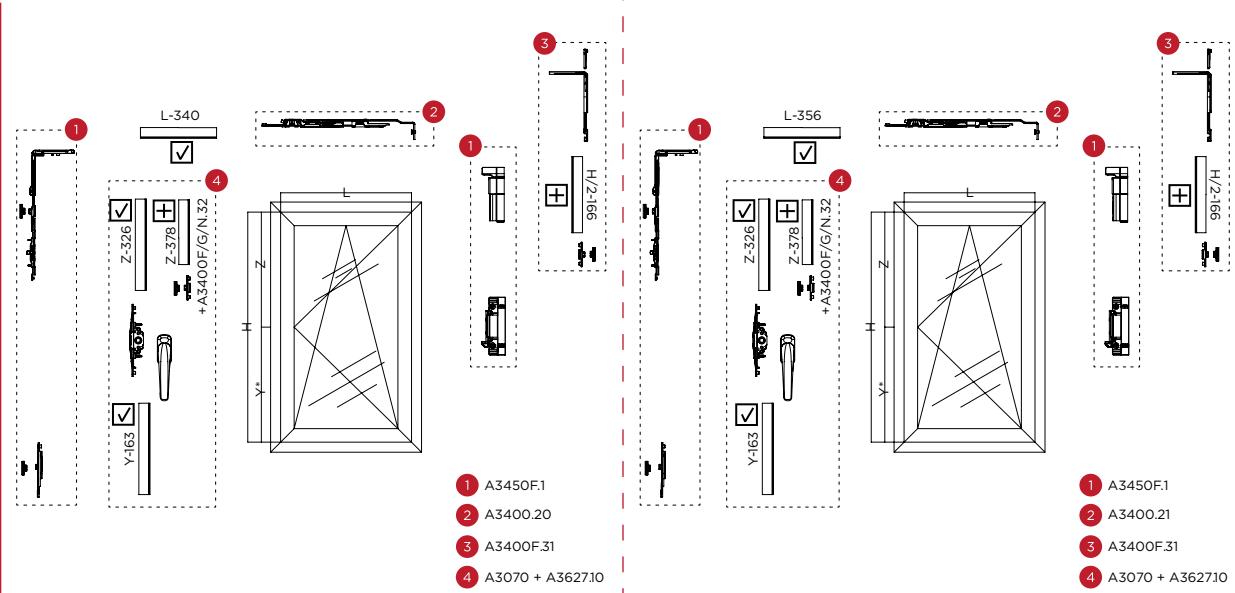

1400

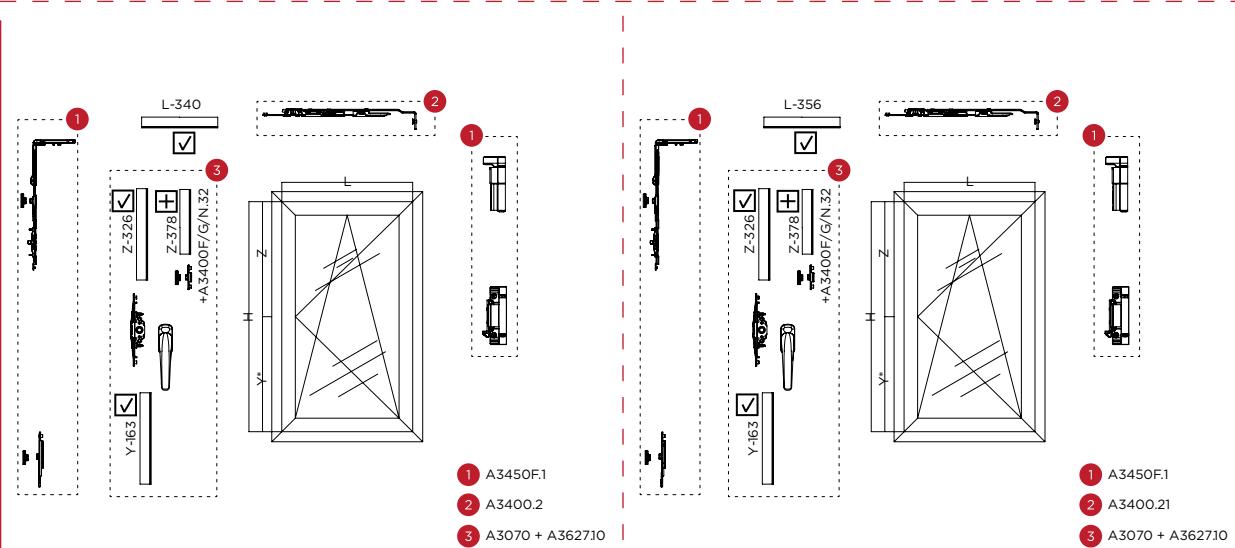

700


370 450 650

3450F.1 - AR "WEEN" con anti falsa manovra superiore, movimentazione "SHARK" e martellina
T&T "WEEN" with upper anti-false manoeuvre, "Shark" movement and handle

*Y = Handle height (Hm) | HmMax = H-413mm | HmMin = 200mm

Compulsory connecting rod

Optional connecting rod

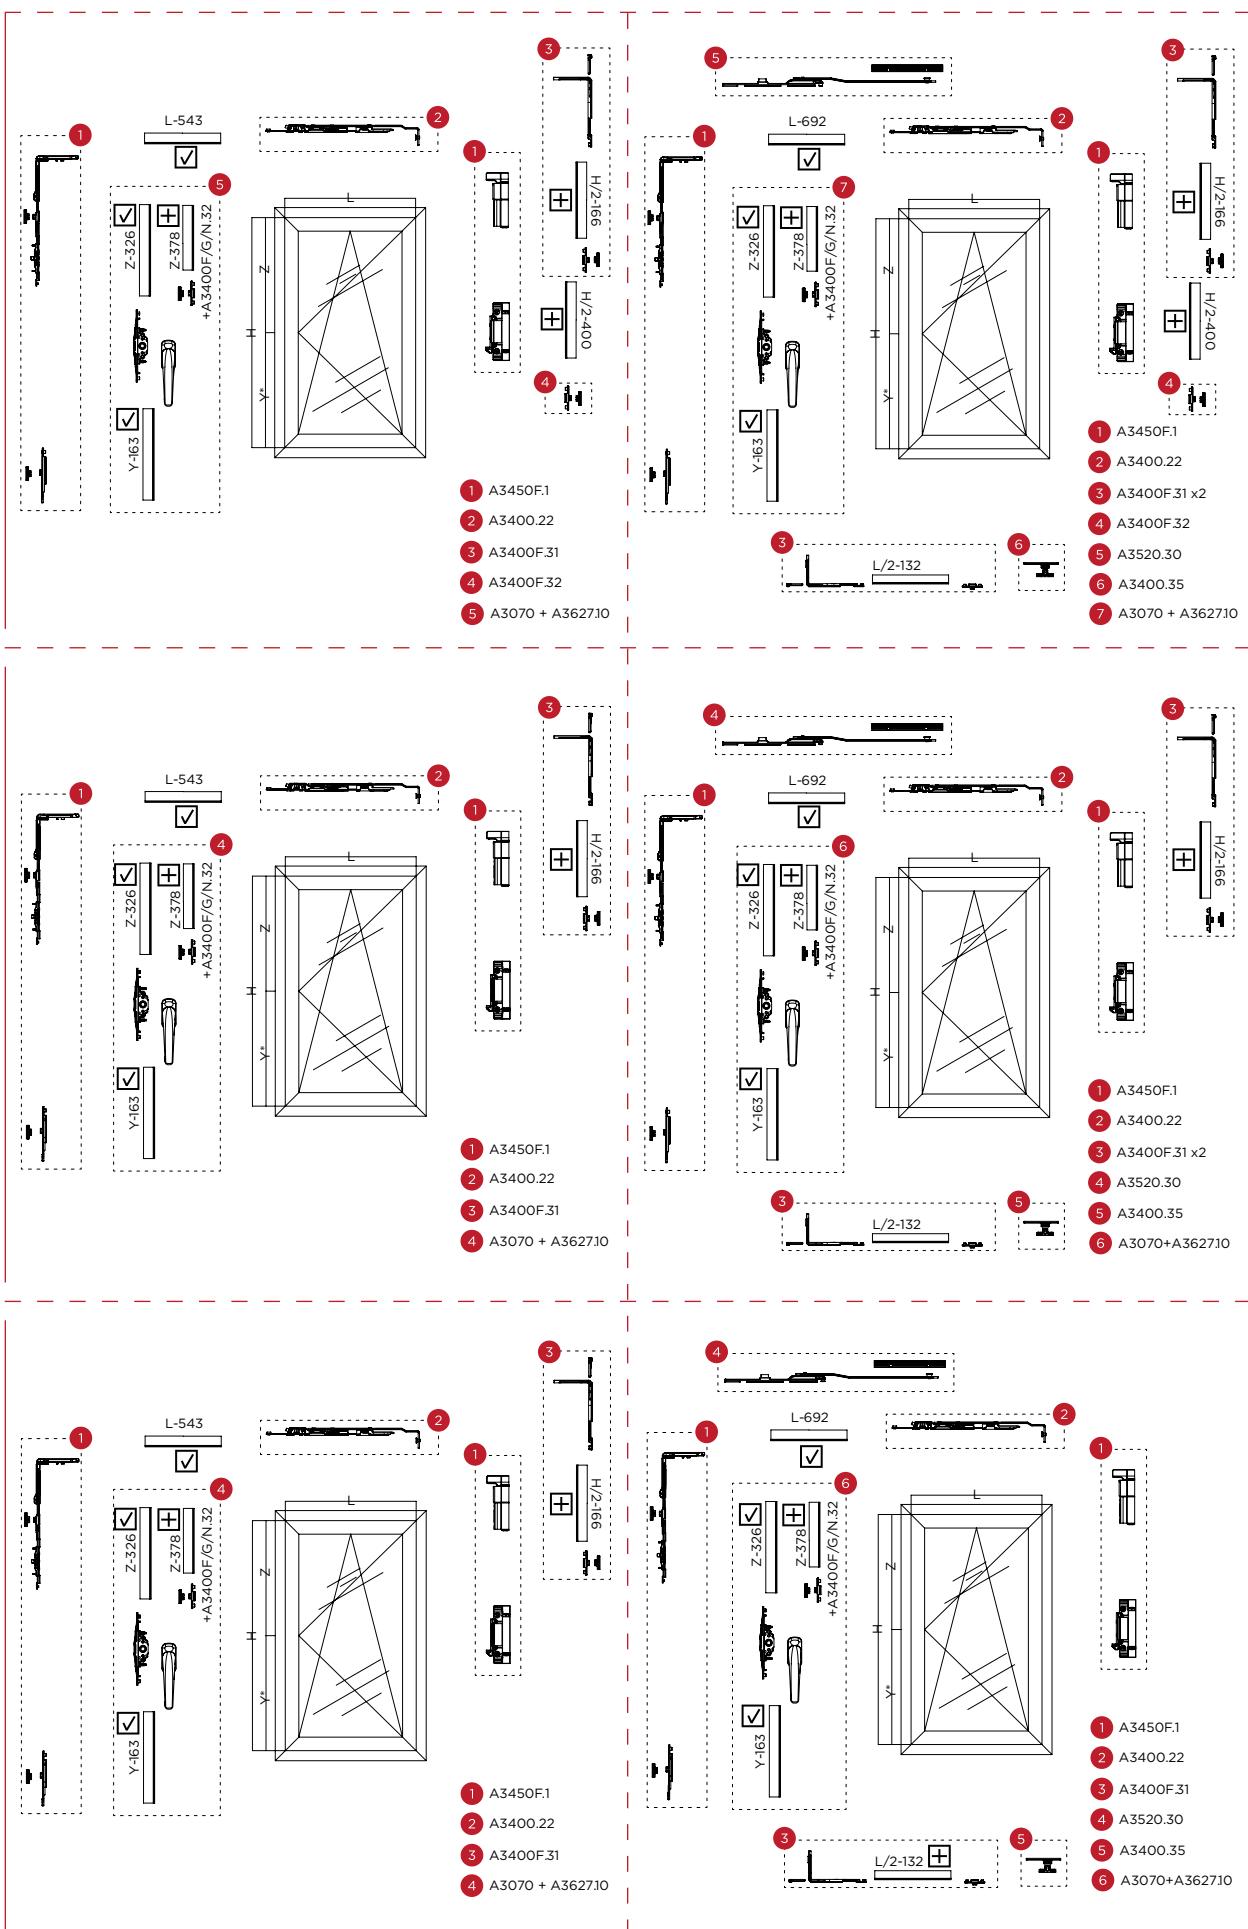


1200

1700

Scansiona il codice a barre e configura la macchina
Scans the bar code and configures the machine
Scanne le code à barres et configure la machine
Escanear el código de barras y configura la máquina




CEMARTS

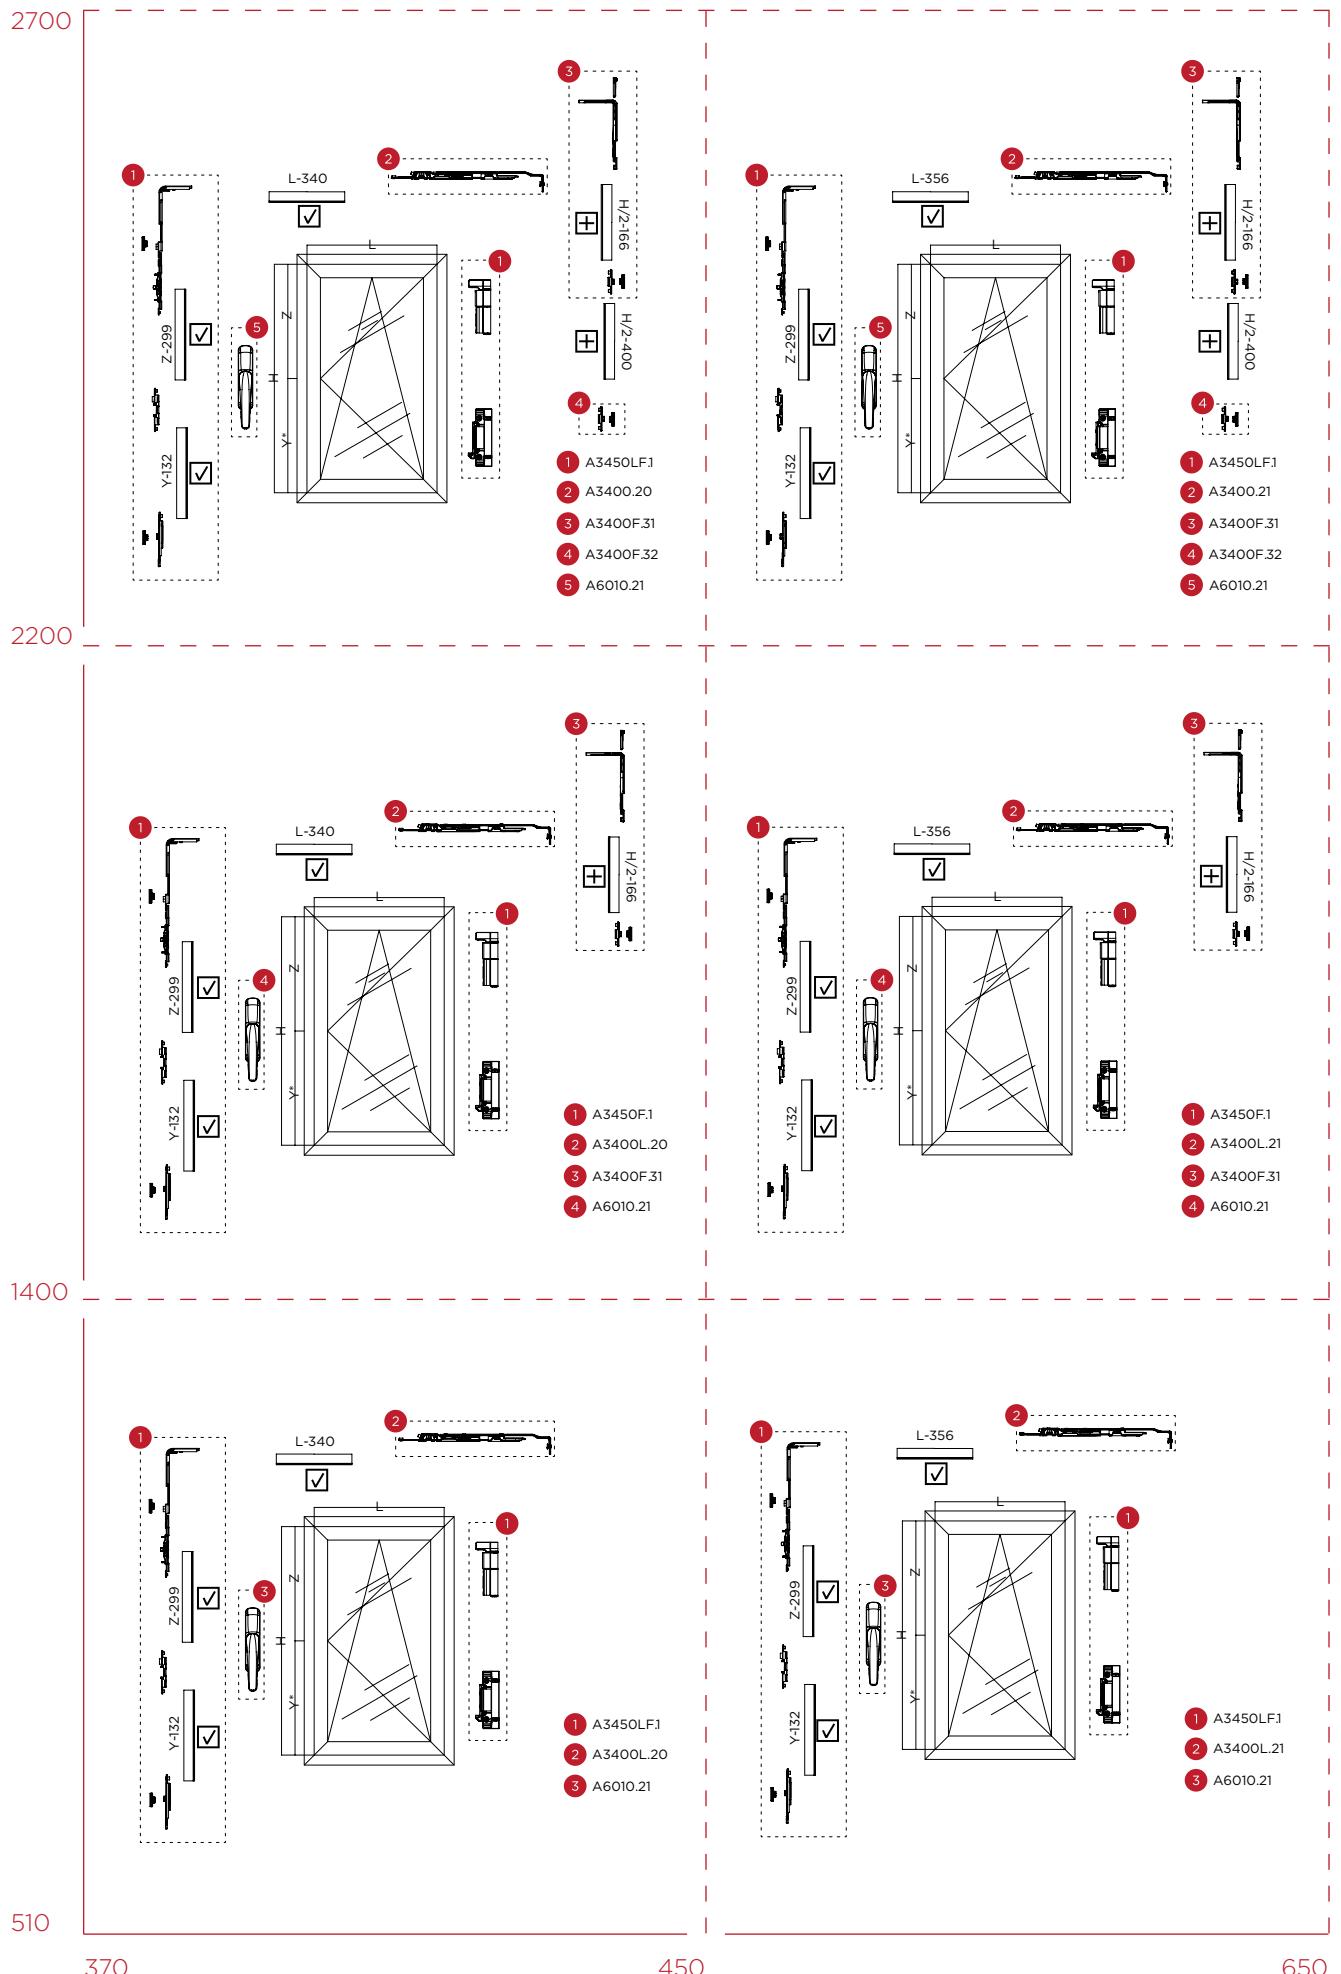

3450LF.1 - AR "WEEN" Logica con anti falsa manovra superiore e cremonese
 "WEEN" Tilt-before-Turn with upper anti-false manoeuvre and cremone-bolt
 *Y = Handle height (Hm) | HmMax = H-334mm | HmMin = 167mm


Compulsory connecting rod
 Optional connecting rod

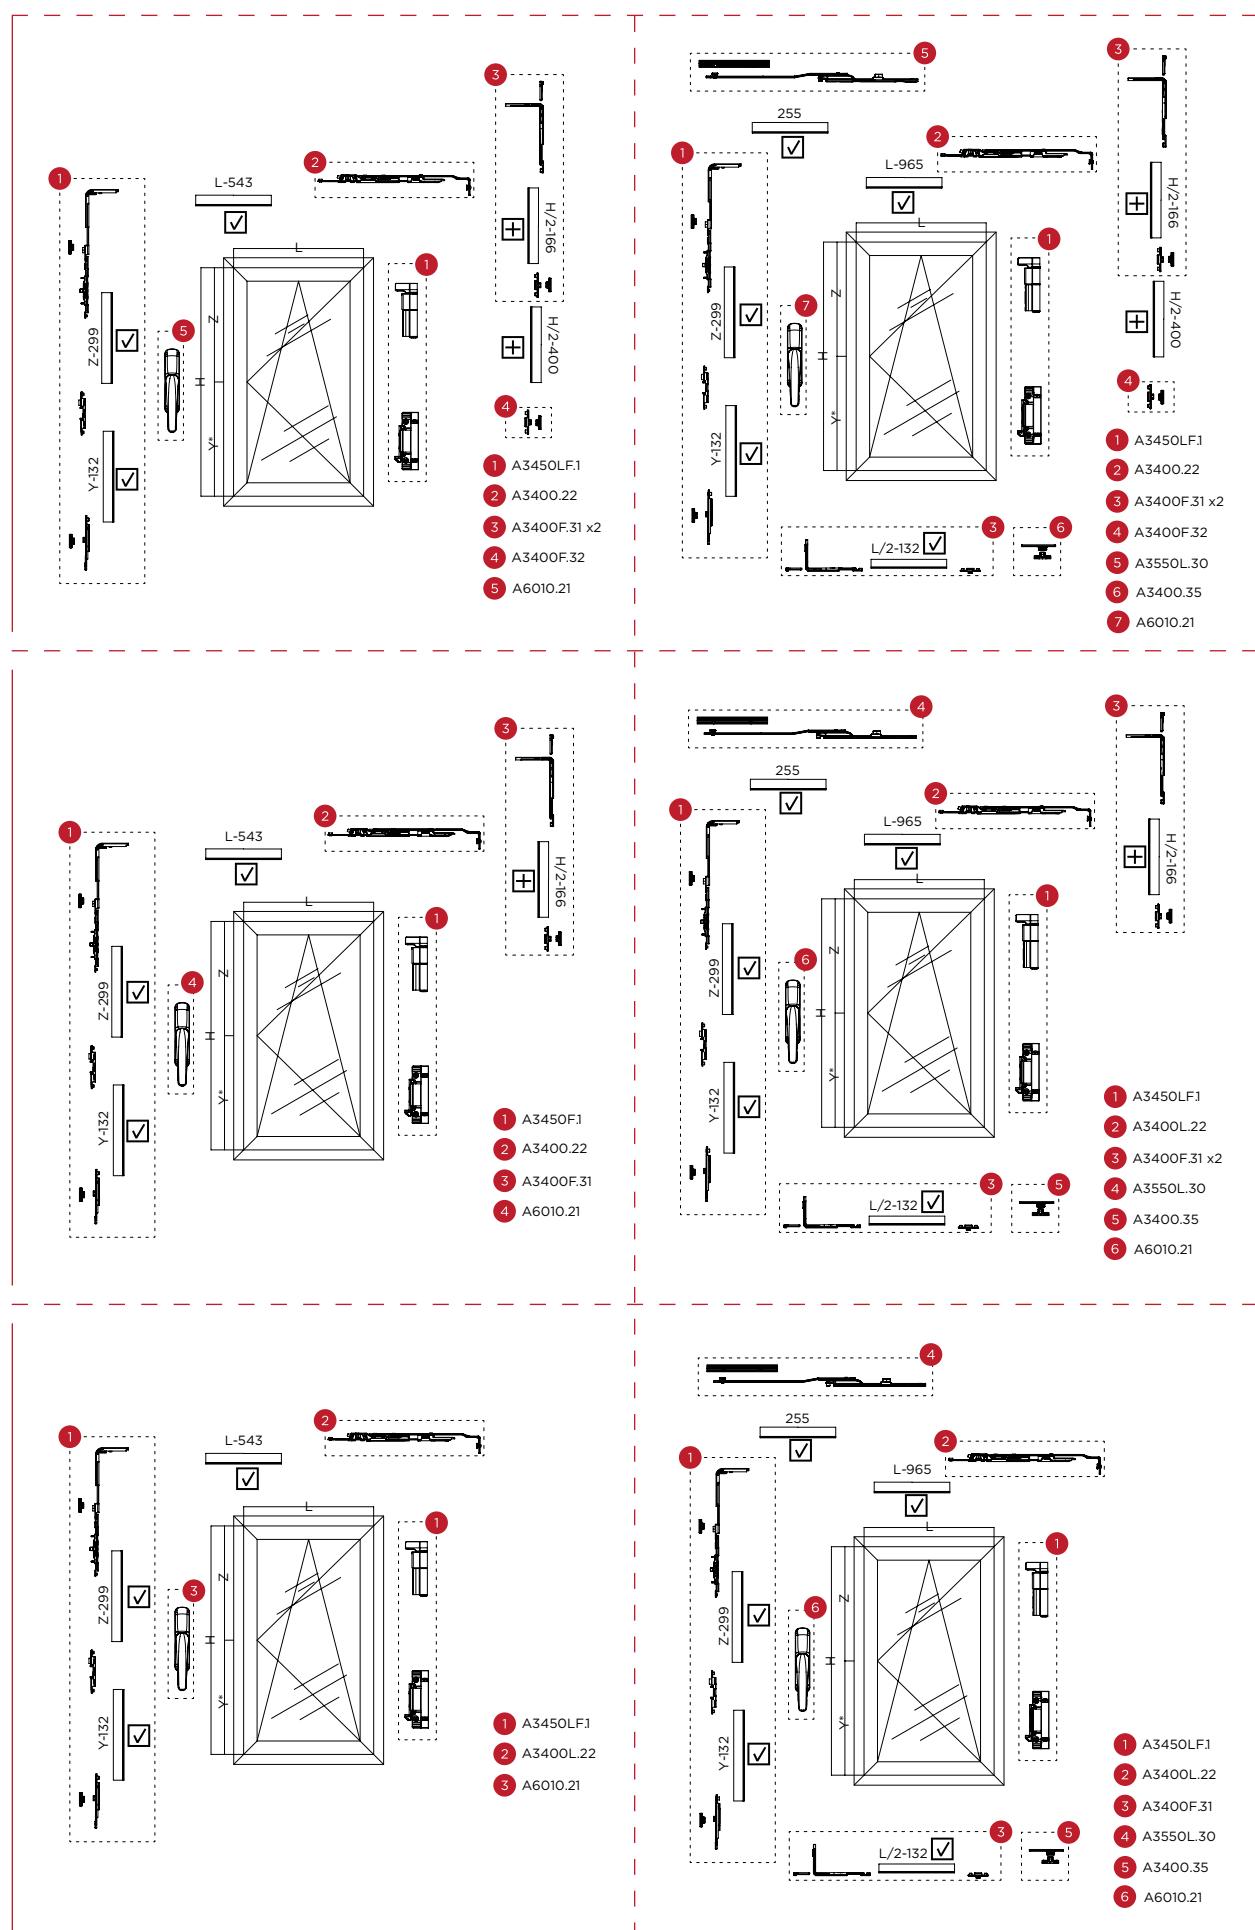


Scansiona il codice a barre e configura la macchina
Scans the bar code and configures the machine
Scanne le code à barres et configure la machine
Escanea el código de barras y configura la máquina




2700

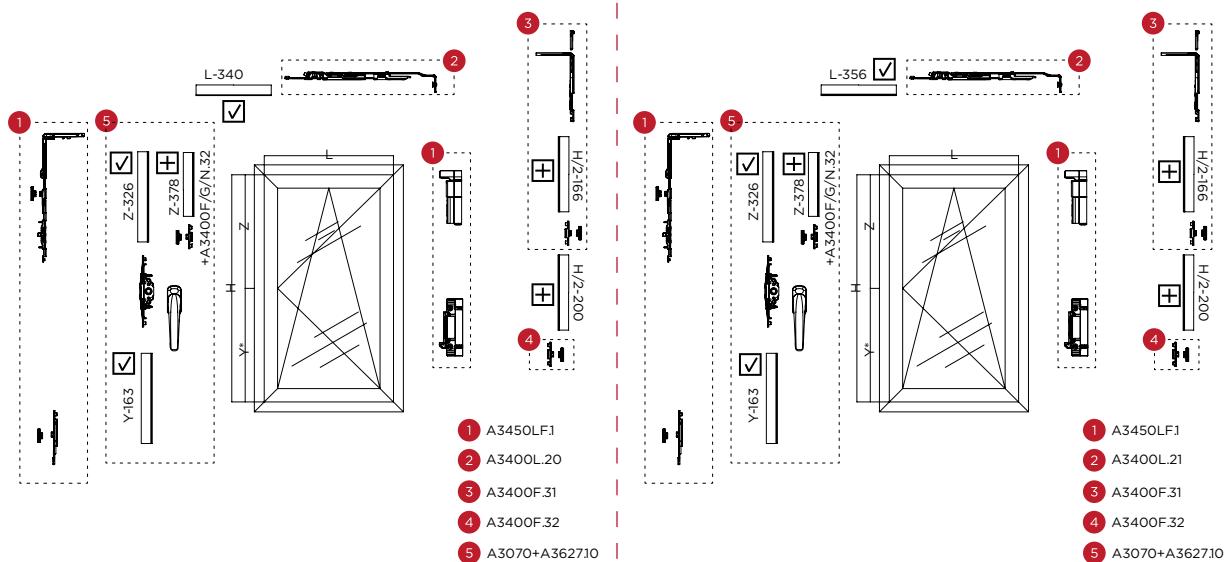

2200

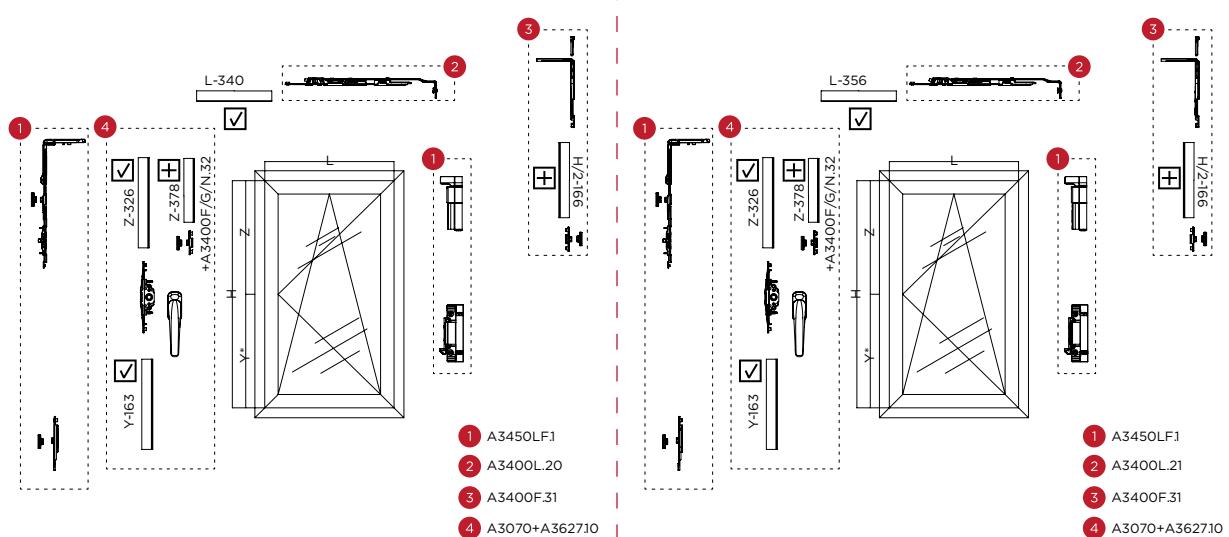

1400

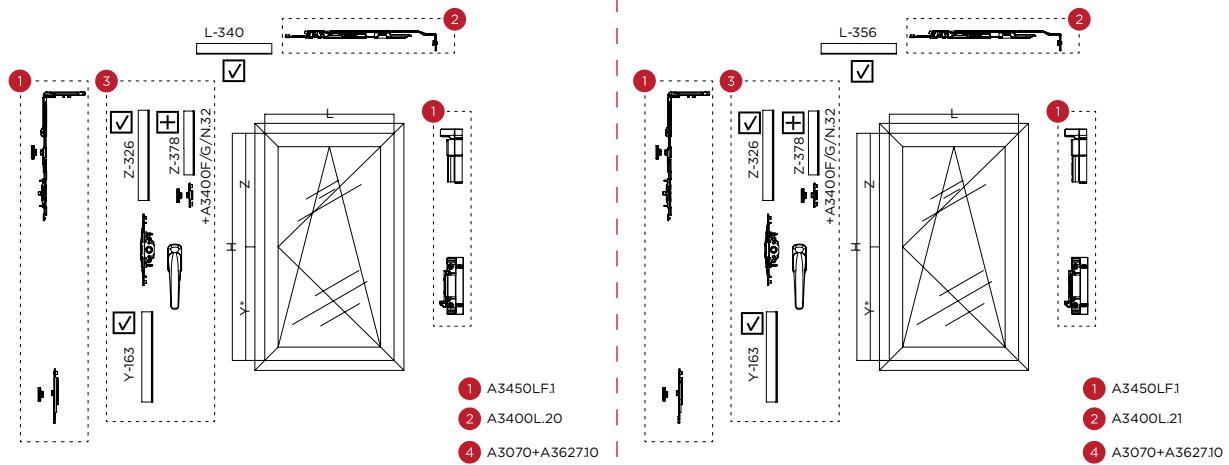

700


370 450 650

345OLF1 - AR "WEEN" Logica con anti falsa manovra superiore, movimentazione "SHARK" e martellina
"WEEN" Tilt-before-Turn with upper anti-false manoeuvre, "Shark" movement and handle

*Y = Handle height (Hm) | HmMax = H-413mm | HmMin = 200mm


Compulsory connecting rod

Optional connecting rod

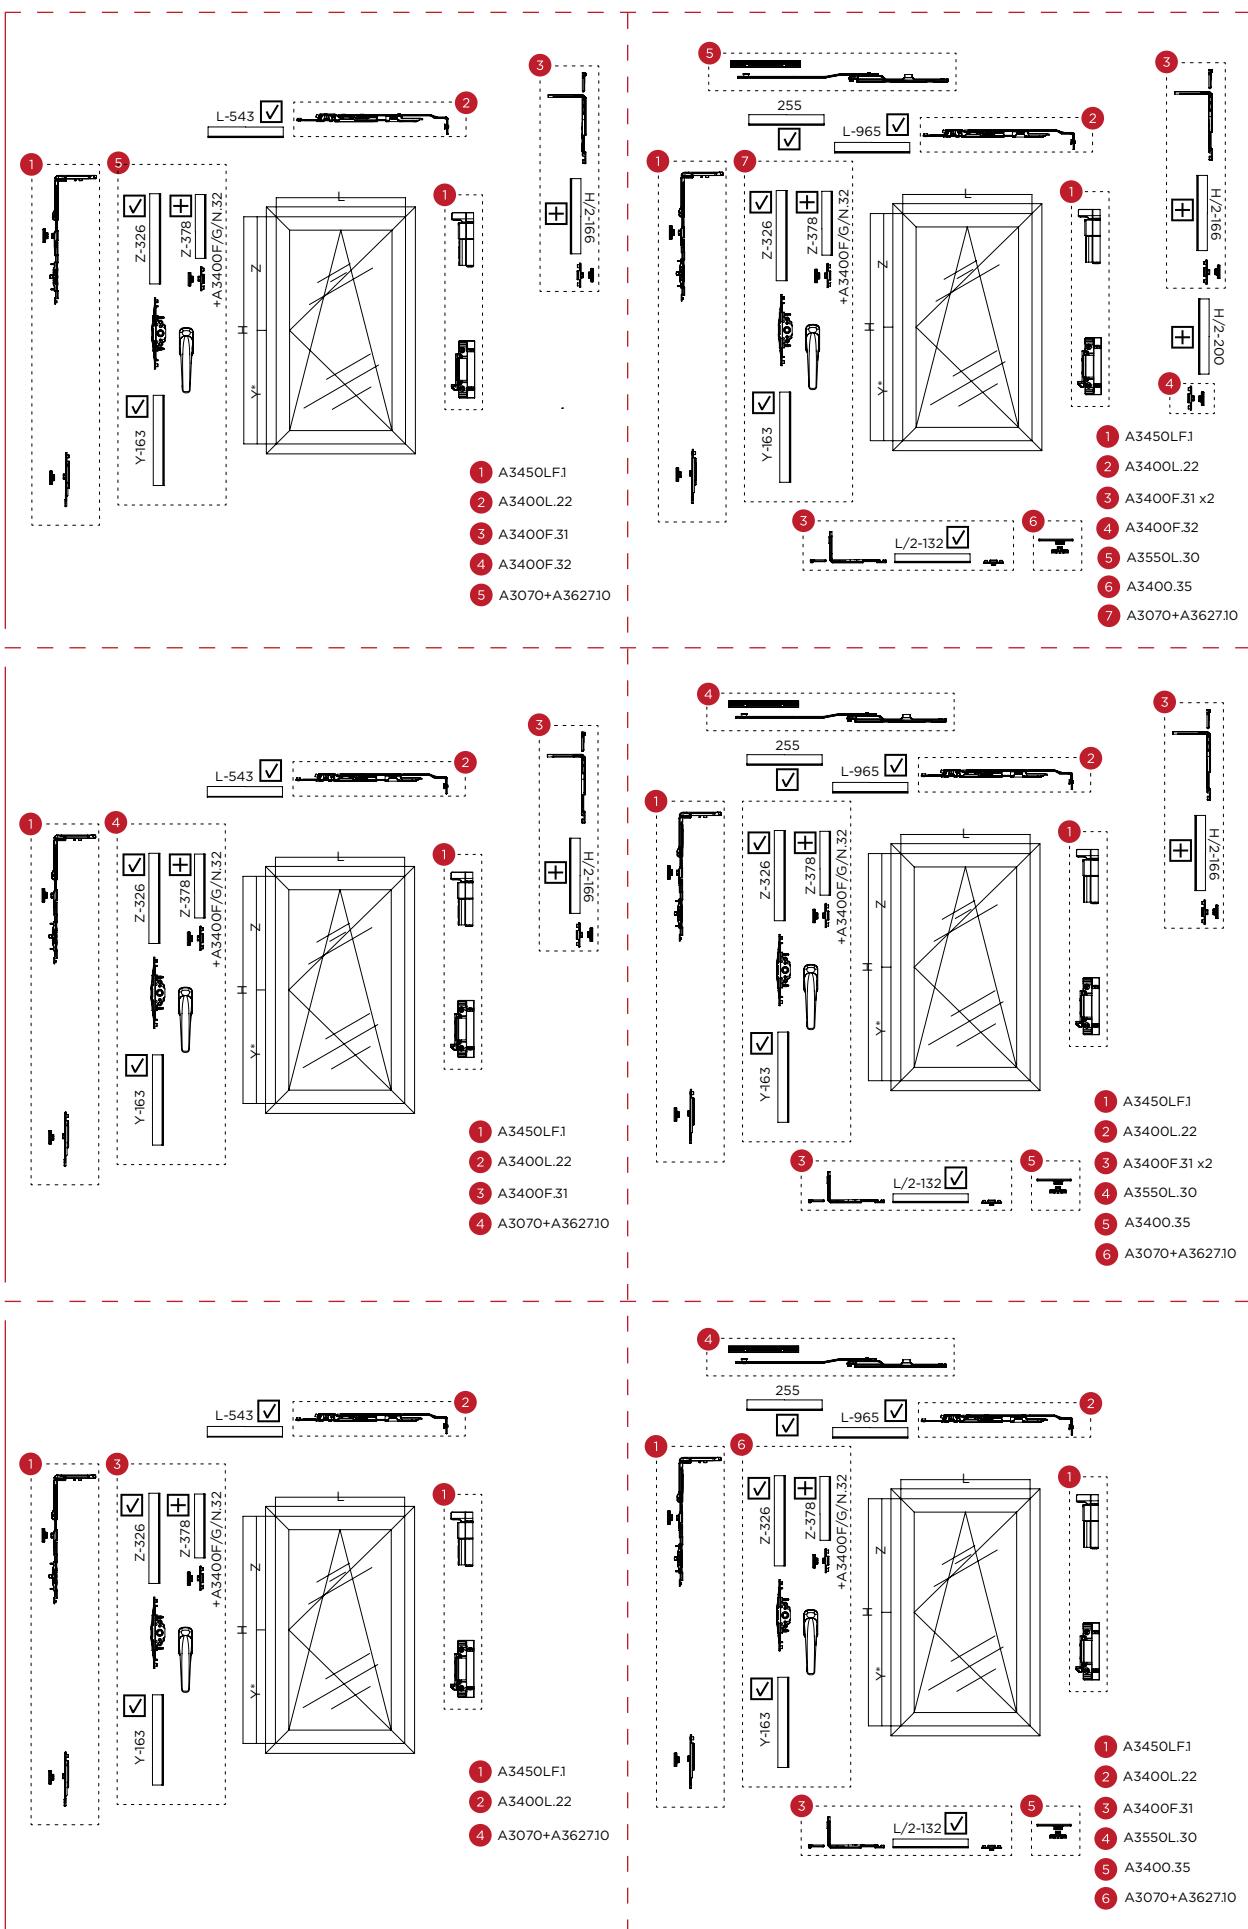

Scansiona il codice a barre e configura la macchina
 Scans the bar code and configures the machine
 Scanne le code à barres et configure la machine
 Escanea el código de barras y configura la máquina






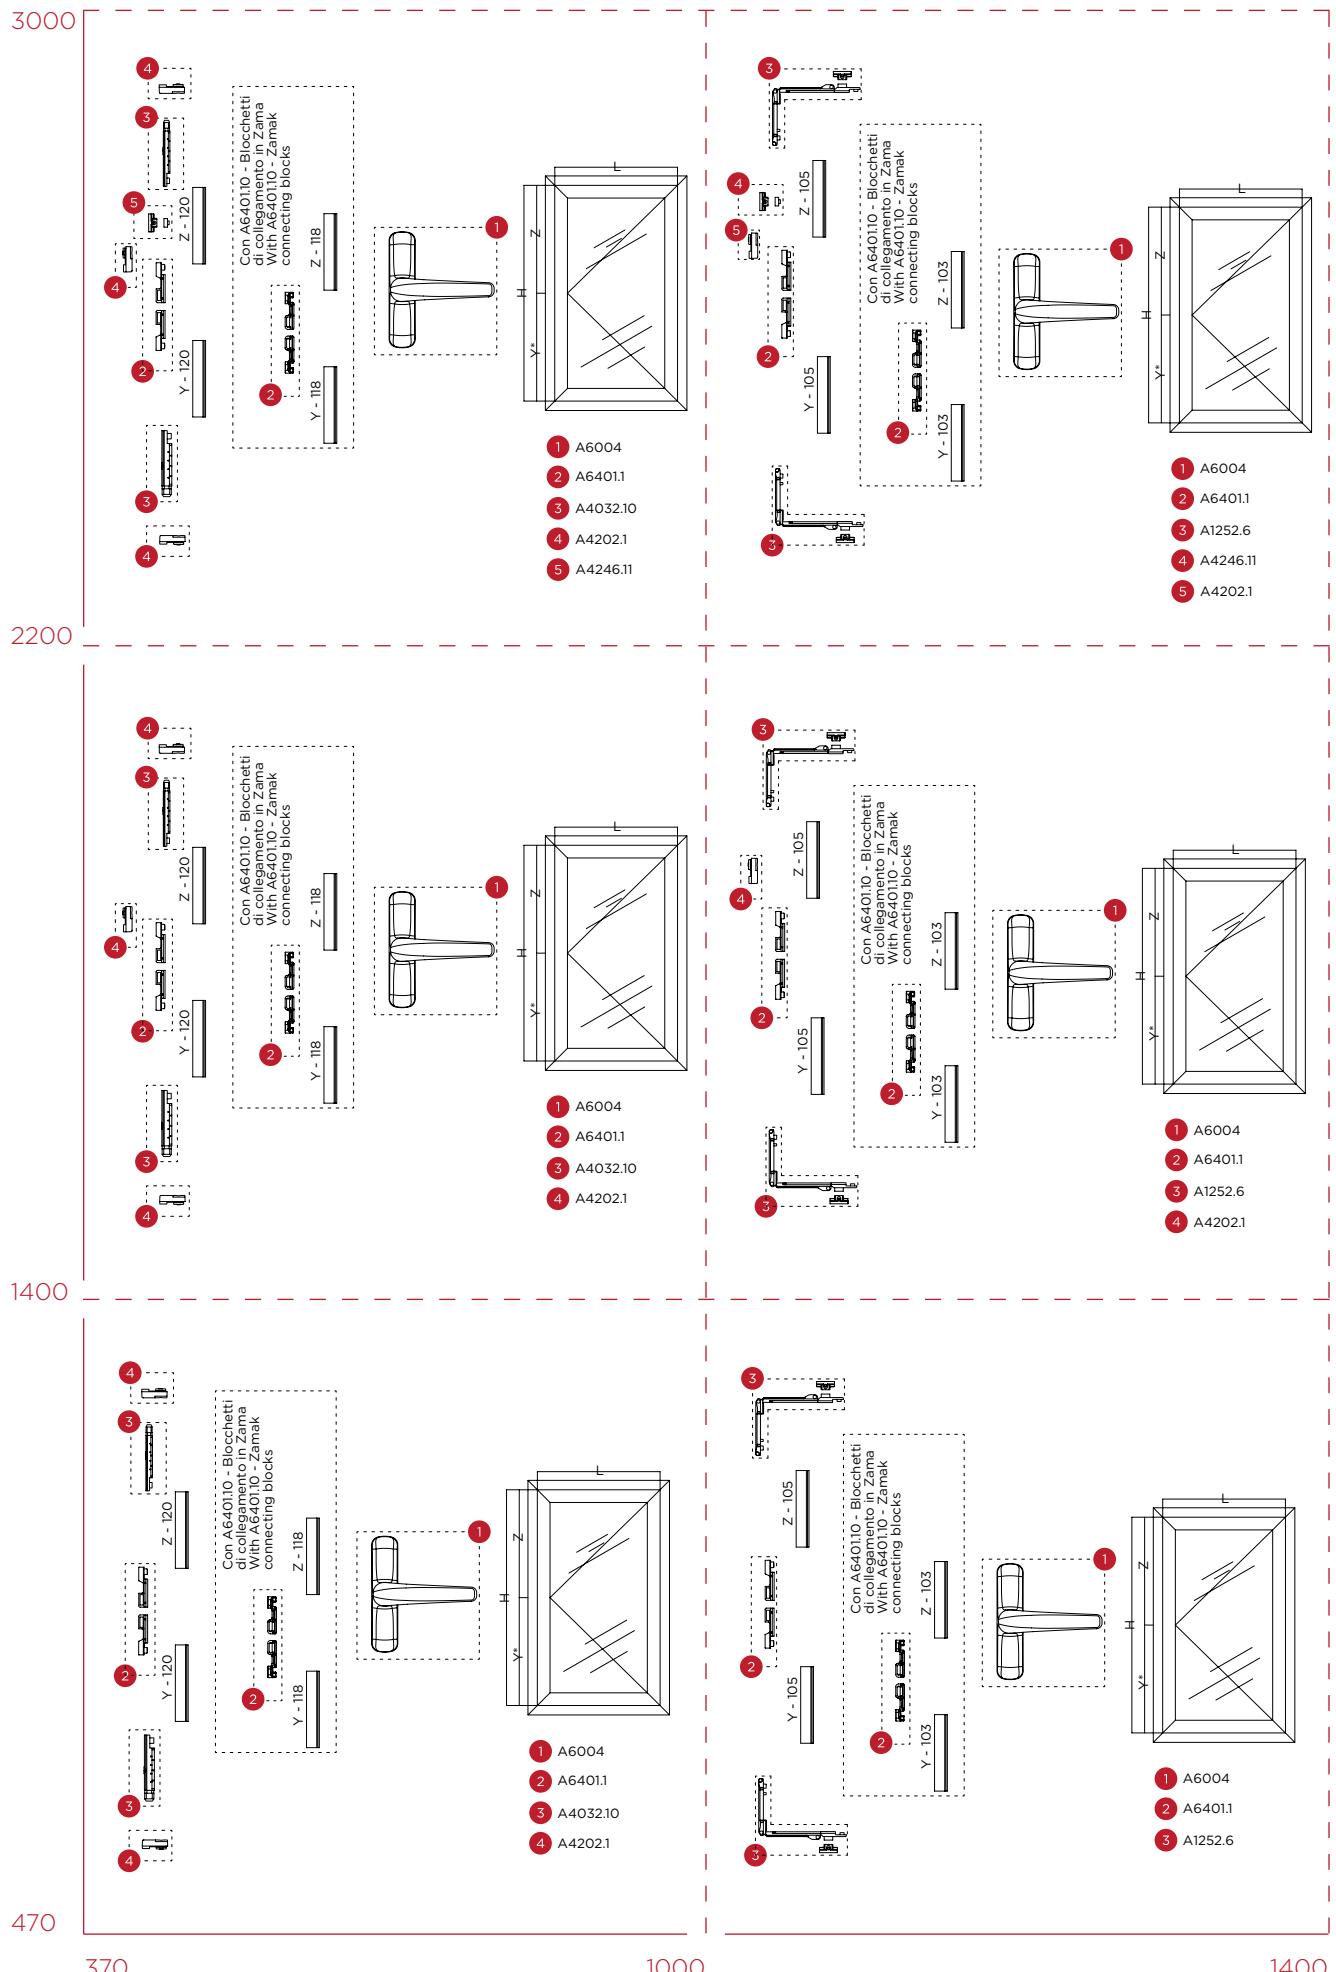

Battente con cremonese 6004 e puntali "SIRIO"

Casement opening with cremone-bolt 6004 and "SIRIO" terminal


*Y = Handle height (Hm) | HmMax = H-300mm | HmMin = 300mm | Se H < 600mm --> Hm = 300mm

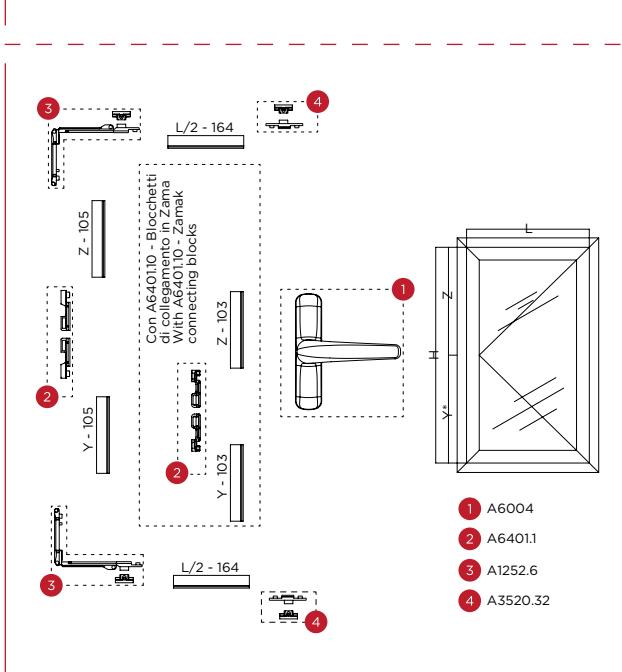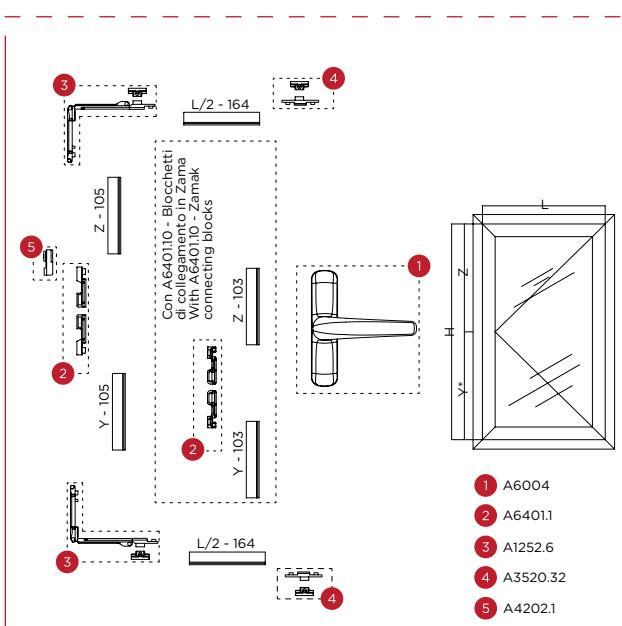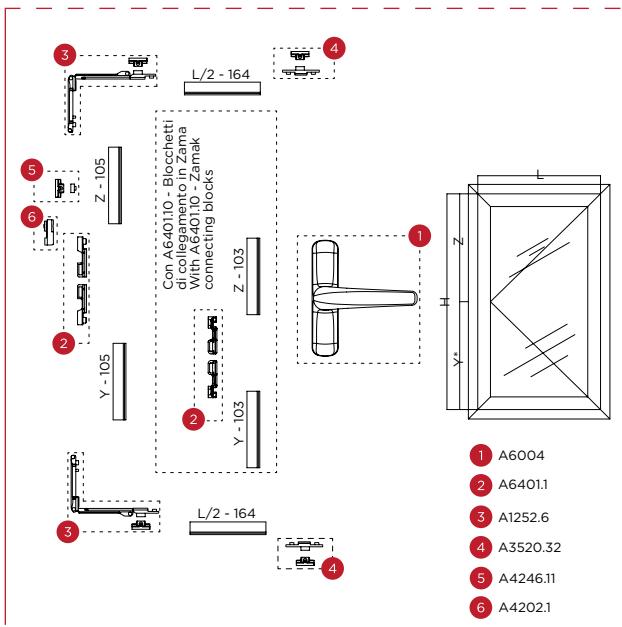

Configurazioni cerniere Hinges configurations

Portata massimo con due cerniere
Max load with two hinges

| 80 Kg | 100 Kg | 120 Kg |
|-------|--------|--------|
|-------|--------|--------|

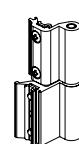


A9211.3 - "TOP RAPID"

cerniera a montaggio rapido

A9211.3 - "TOP RAPID" fast

mounting hinge

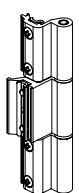

A9211.6 - "TOP RAPID TRE"


cerniera a montaggio rapido

tre ali

A9211.6 - "TOP RAPID TRE" fast

mounting hinge with

three wings

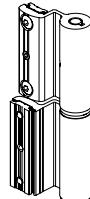


A8060 - "SLIM RAPID"

cerniera per porte

registrabile

A8060 - "SLIM RAPID" adjustable door hinge

| 160 Kg | 120 Kg |
|--------|--------|
|--------|--------|

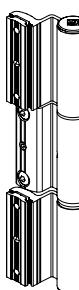


A8060.6 - "SLIM RAPID"

cerniera per porte

registrabile a tre ali

A8060.6 - "SLIM RAPID" adjustable door hinge with

three wings

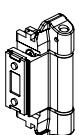

A3550A.70 - Cerniera a


pettine

A3550A.70 - Bolt hinge

Scansiona il codice a barre e configura la macchina
Scans the bar code and configures the machine
Scanne le code à barres et configure la machine
Escanea el código de barras y configura la máquina




CEBAT1

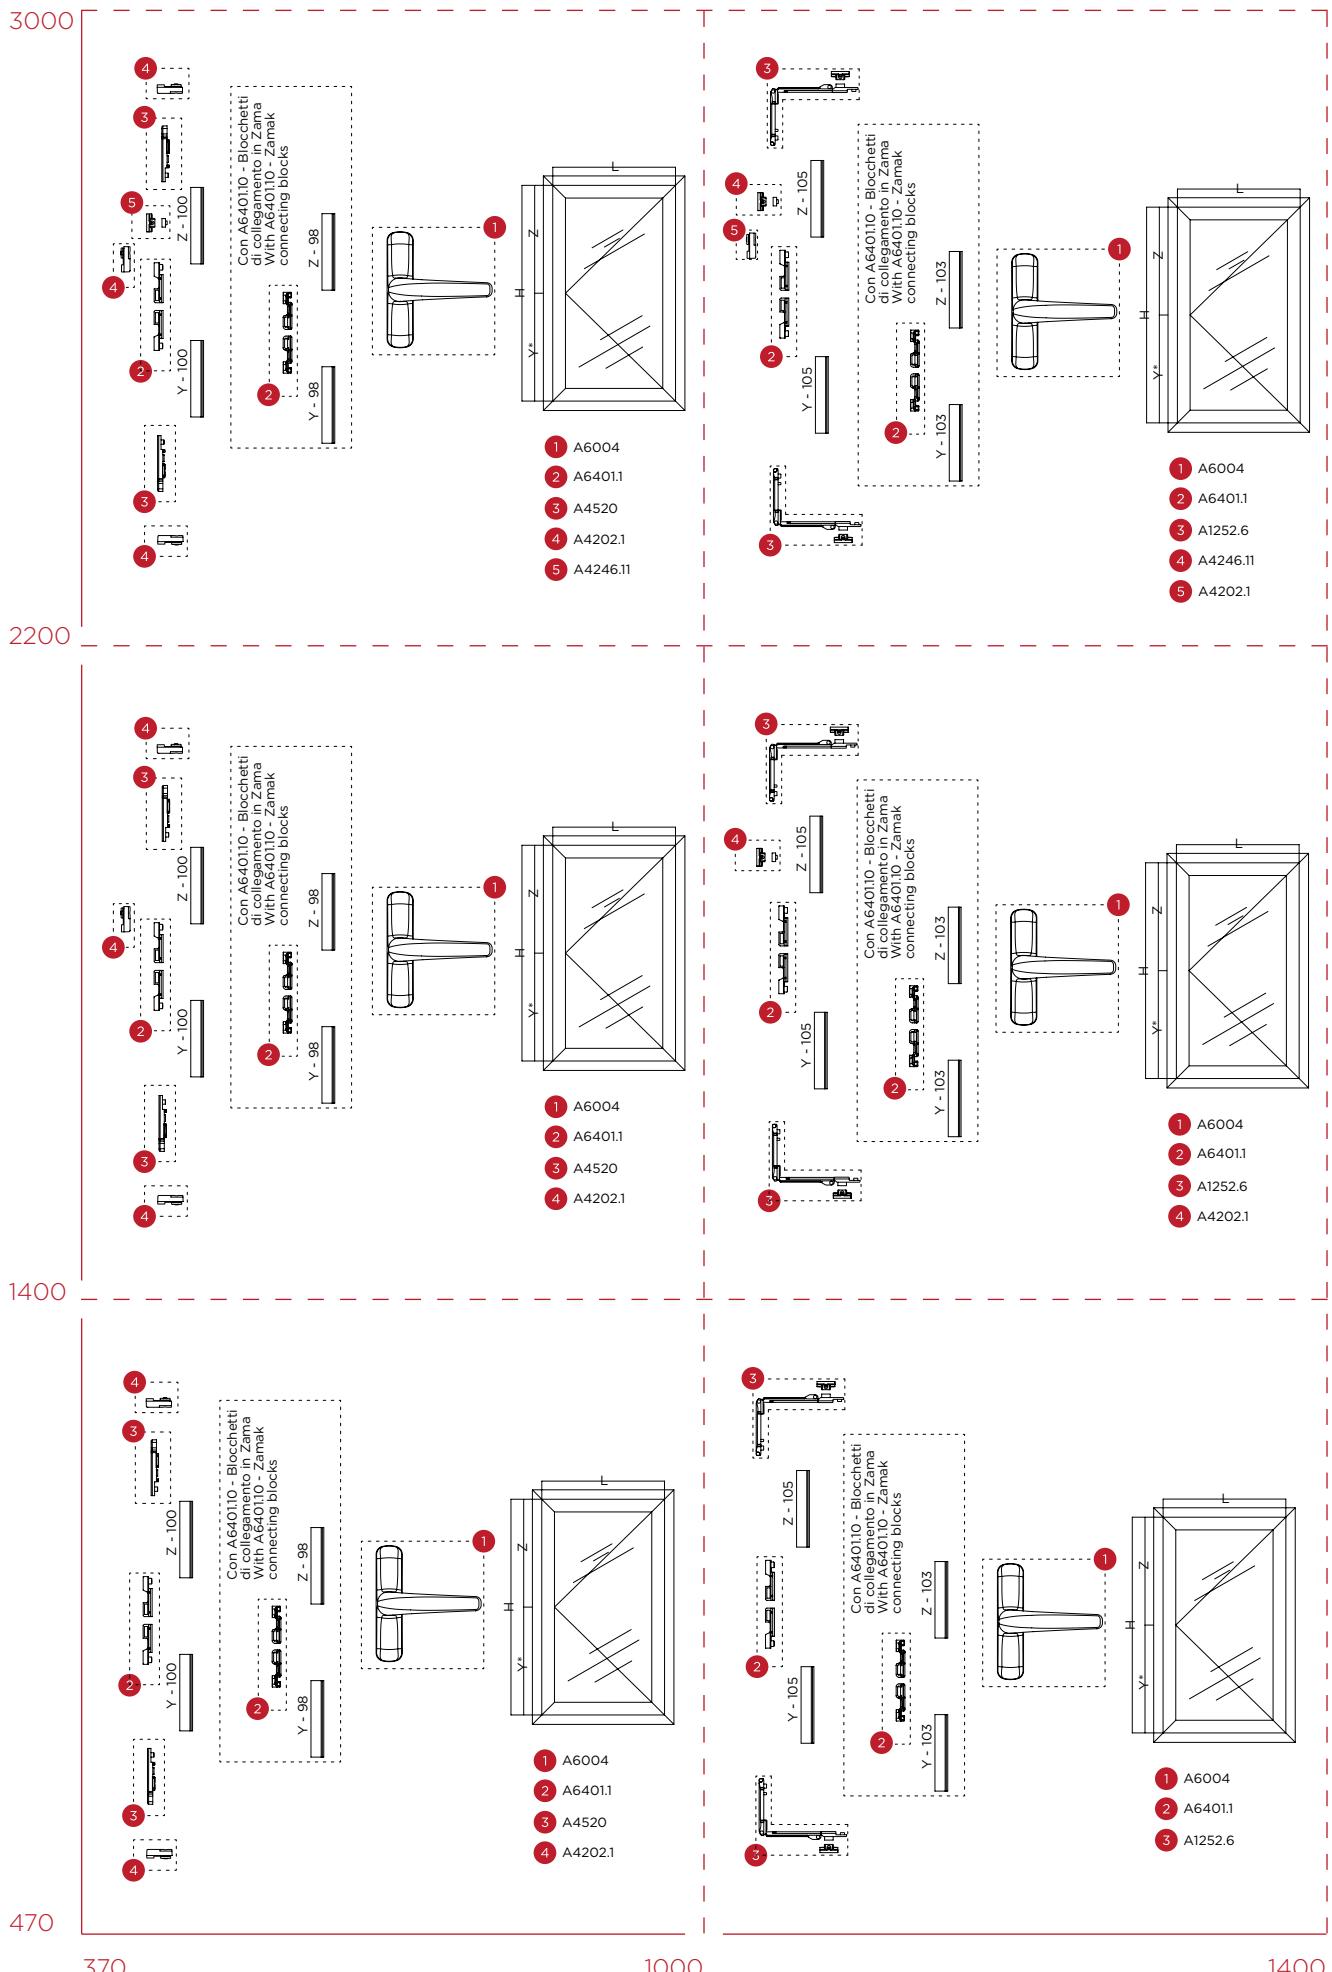

Battente con cremonese 6004 puntali in zama

Casement opening with cremona-bolt 6004 and terminal in zamak


*Y = Handle height (Hm) | HmMax = H-300mm | HmMin = 300mm | Se H < 600mm --> Hm = 300mm

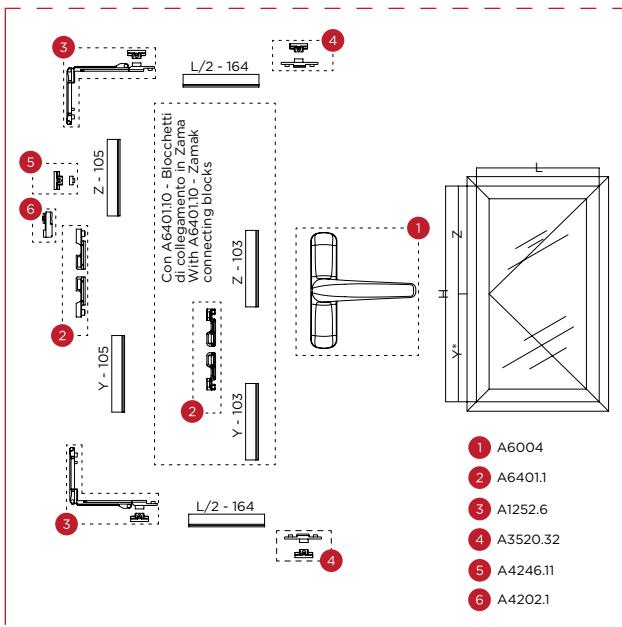


Configurazioni cerniere Hinges configurations

Portata massimo con due cerniere
Max load with two hinges


| 80 Kg | 100 Kg | 120 Kg |
|-------|--------|--------|
|-------|--------|--------|

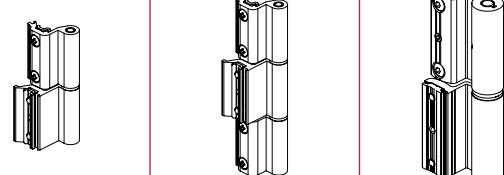


A9211.3 - "TOP RAPID" cerniera a montaggio rapido
A9211.3 - "TOP RAPID" fast mounting hinge
A9211.6 - "TOP RAPID TRE" fast mounting hinge with three wings
A8060 - "SLIM RAPID" cerniera per porte registrabile

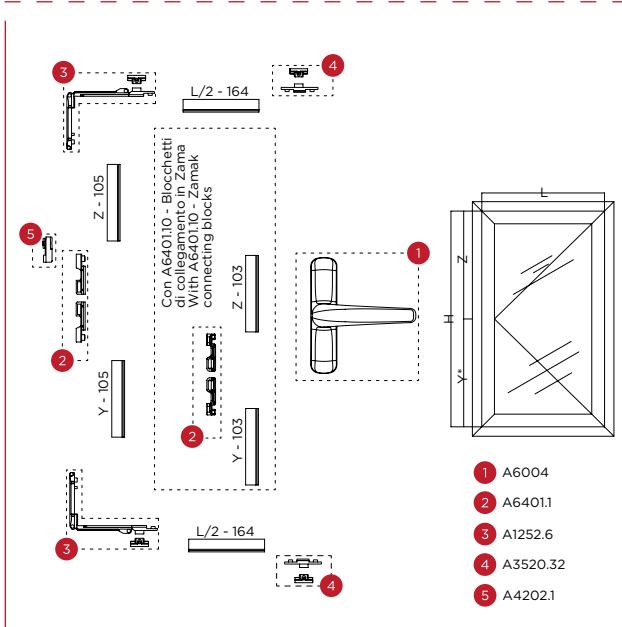

| 160 Kg | 120 Kg |
|--------|--------|
|--------|--------|

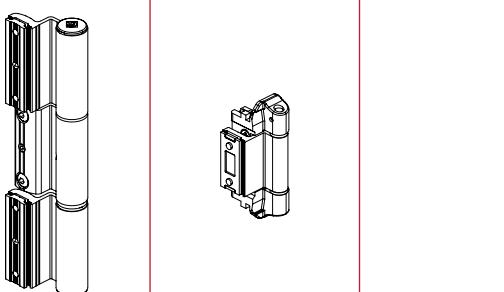

A8060.6 - "SLIM RAPID" cerniera per porte registrabile a tre ali
A8060.6 - "SLIM RAPID" adjustable door hinge with three wings
A3550A.70 - Cerniera a pettine
A3550A.70 - Bolt hinge

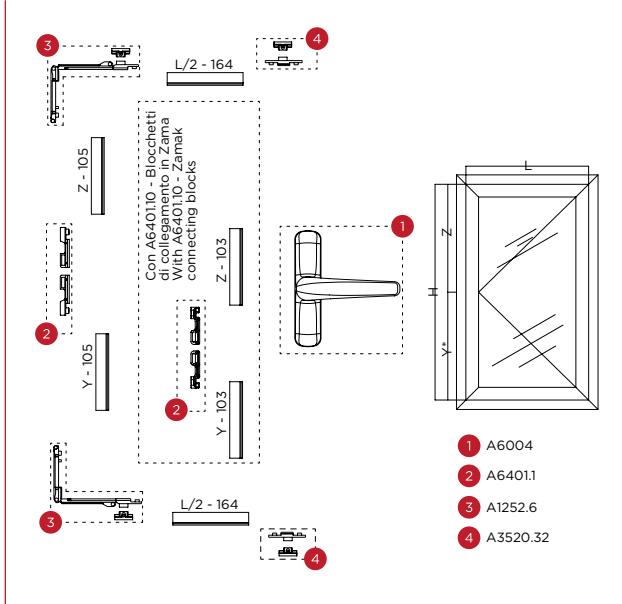


1800

Scansiona il codice a barre e configura la macchina
Scans the bar code and configures the machine
Scanne le code à barres et configure la machine
Escanea el código de barras y configura la máquina






CEBAT2

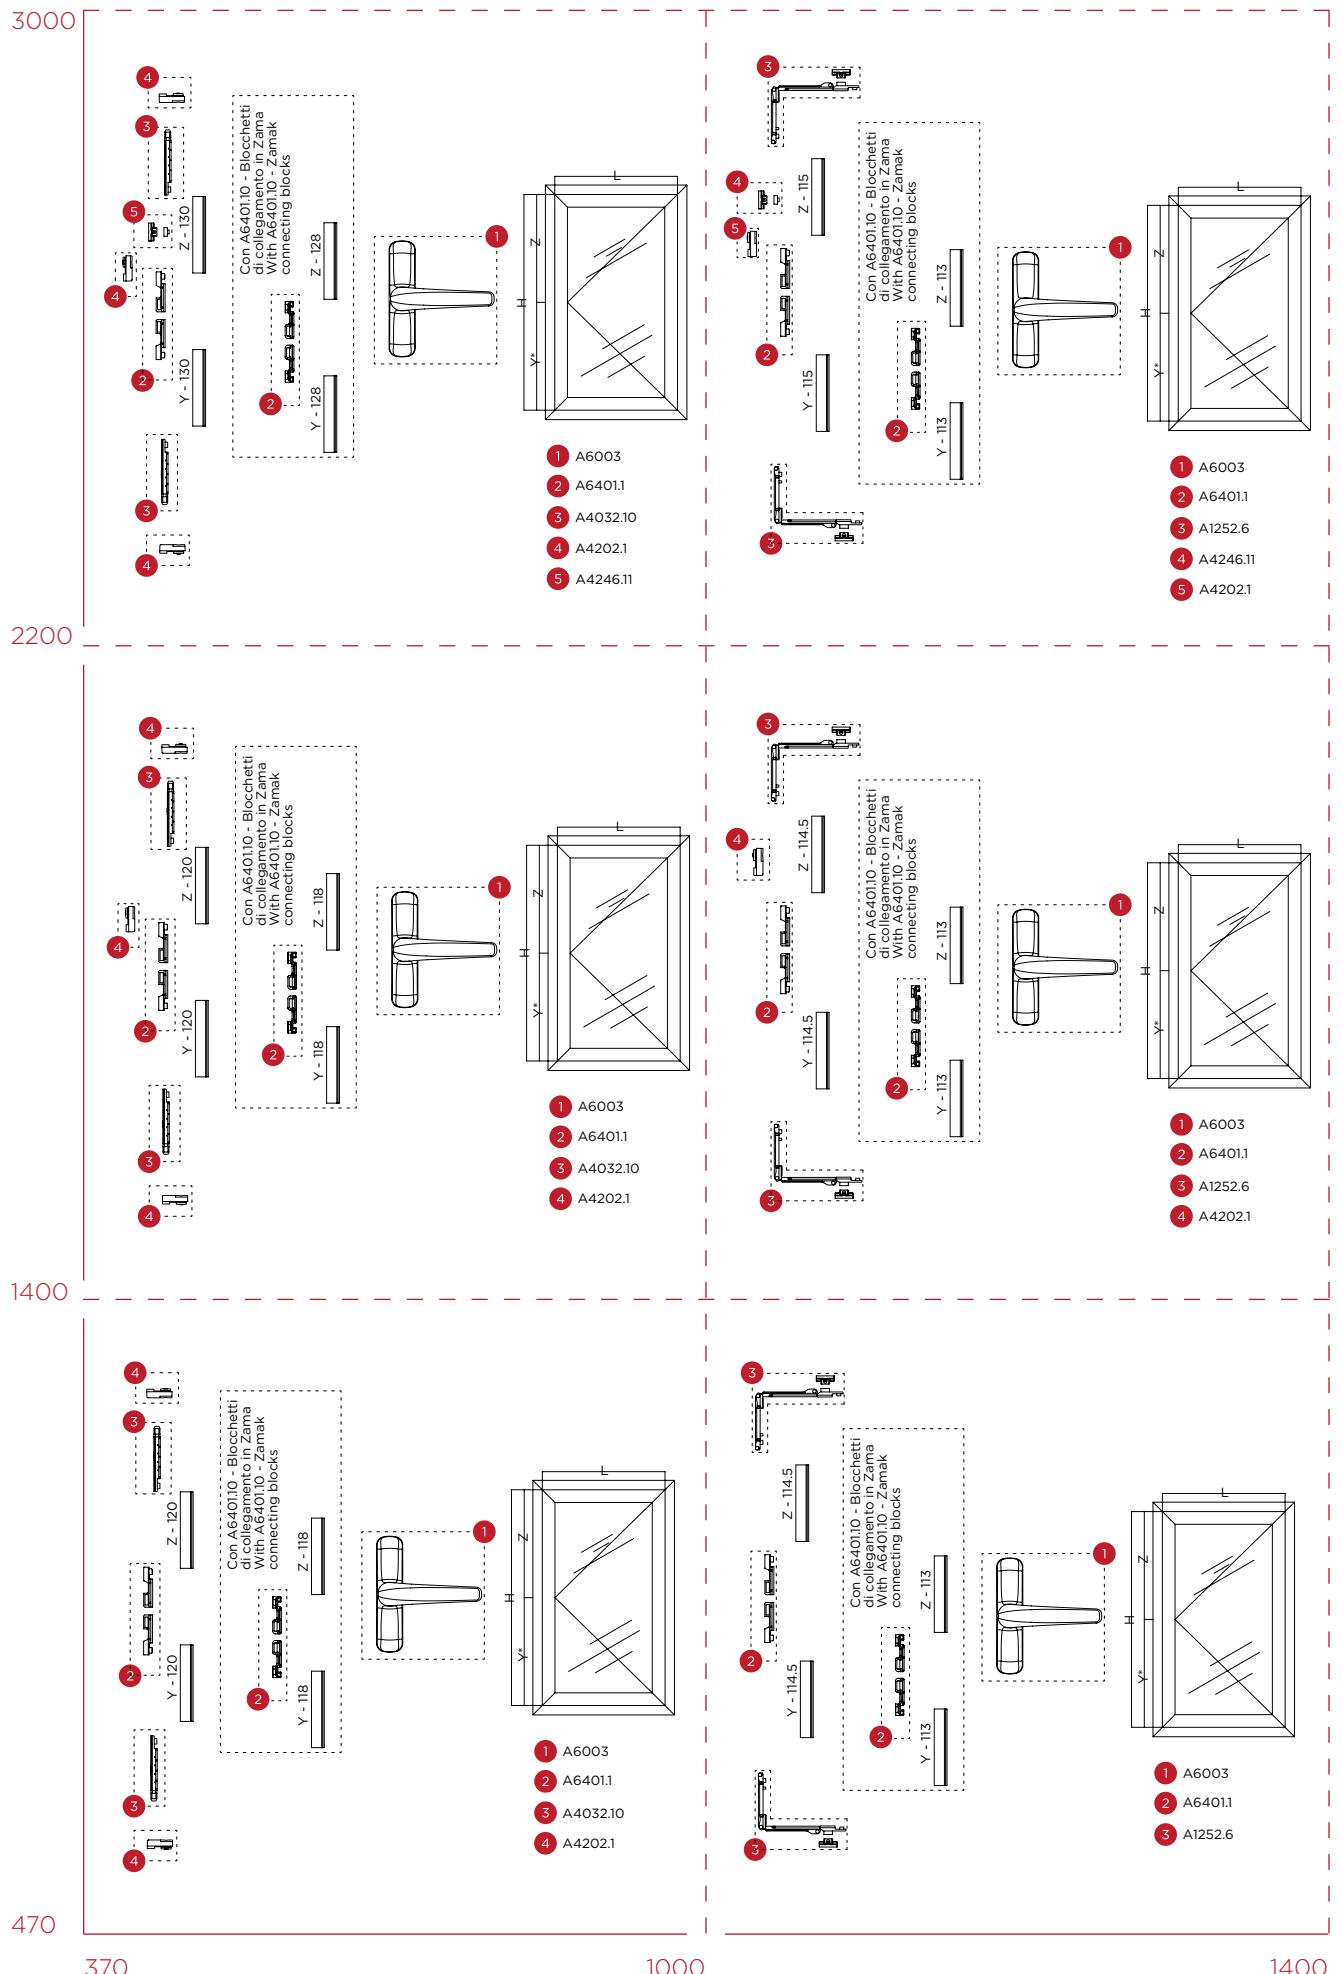

Battente con cremonese 6003 puntali "SIRIO"

Casement opening with cremone-bolt 6003 and "SIRIO" terminal


*Y = Handle height (Hm) | HmMax = H-300mm | HmMin = 300mm | Se H < 600mm --> Hm = 300mm

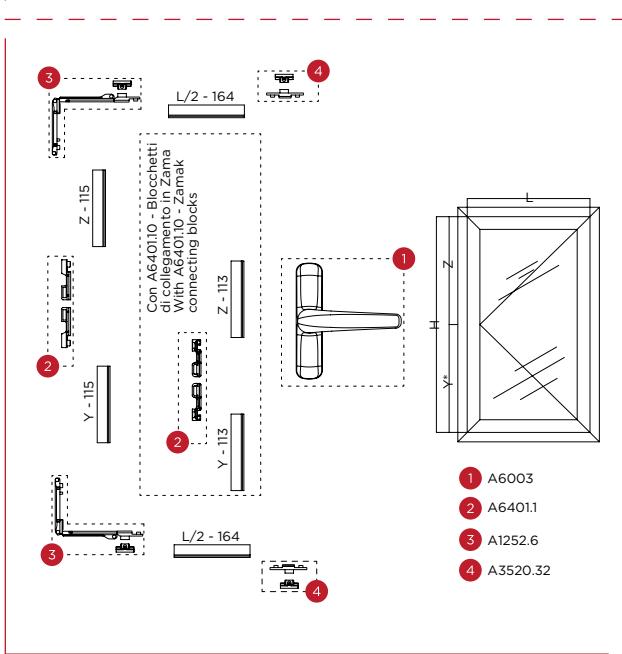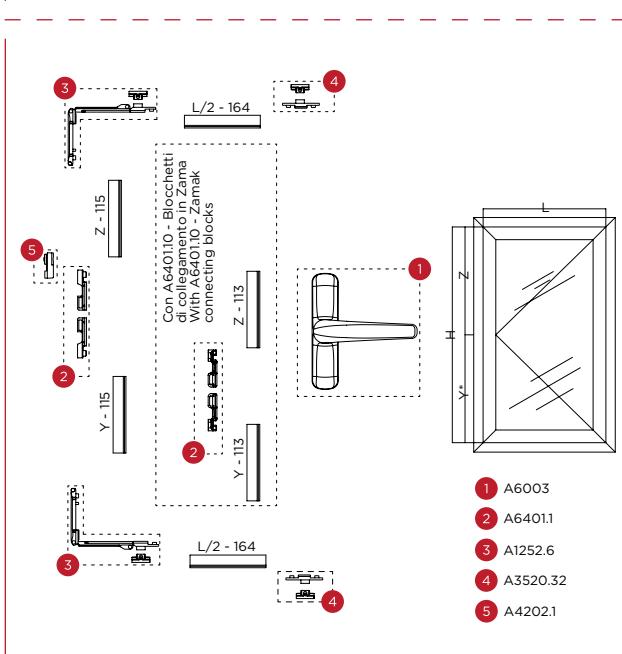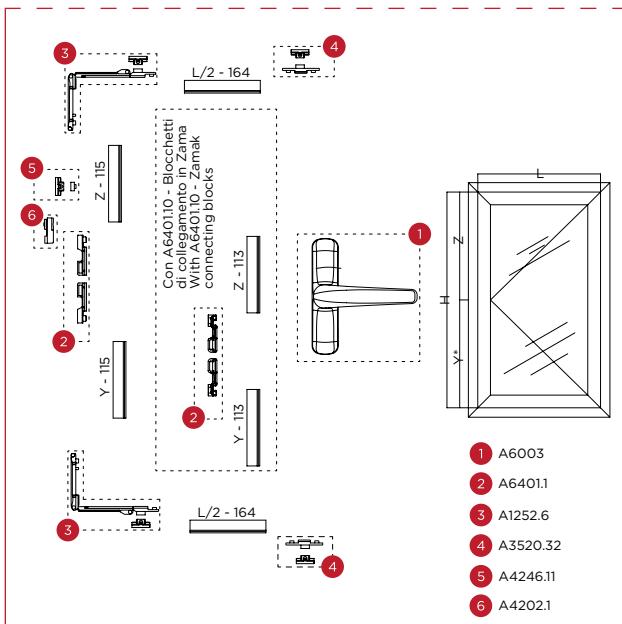

Configurazioni cerniere Hinges configurations


Portata massimo con due cerniere
Max load with two hinges

| 80 Kg | 100 Kg | 120 Kg |
|-------|--------|--------|
|-------|--------|--------|

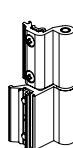


A9211.3 - "TOP RAPID"
cerniera a montaggio rapido

A9211.3 - "TOP RAPID" fast
mounting hinge

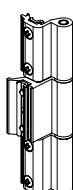

A9211.6 - "TOP RAPID TRE"
cerniera a montaggio rapido
tre ali

A9211.6 - "TOP RAPID TRE"
fast mounting hinge with
three wings

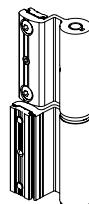


A8060 - "SLIM RAPID"
cerniera per porte
registrabile

A8060 - "SLIM RAPID"
adjustable door hinge


160 Kg

120 Kg

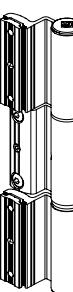

A8060.6 - "SLIM RAPID"
cerniera per porte
registrabile a tre ali

A8060.6 - "SLIM RAPID"
adjustable door hinge with
three wings

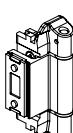

A3550A.70 - Cerniera a
pettine


A3550A.70 - Bolt hinge

1800




Scansiona il codice a barre e configura la macchina
Scans the bar code and configures the machine
Scanne le code à barres et configure la machine
Escanea el código de barras y configura la máquina



CEBAT3

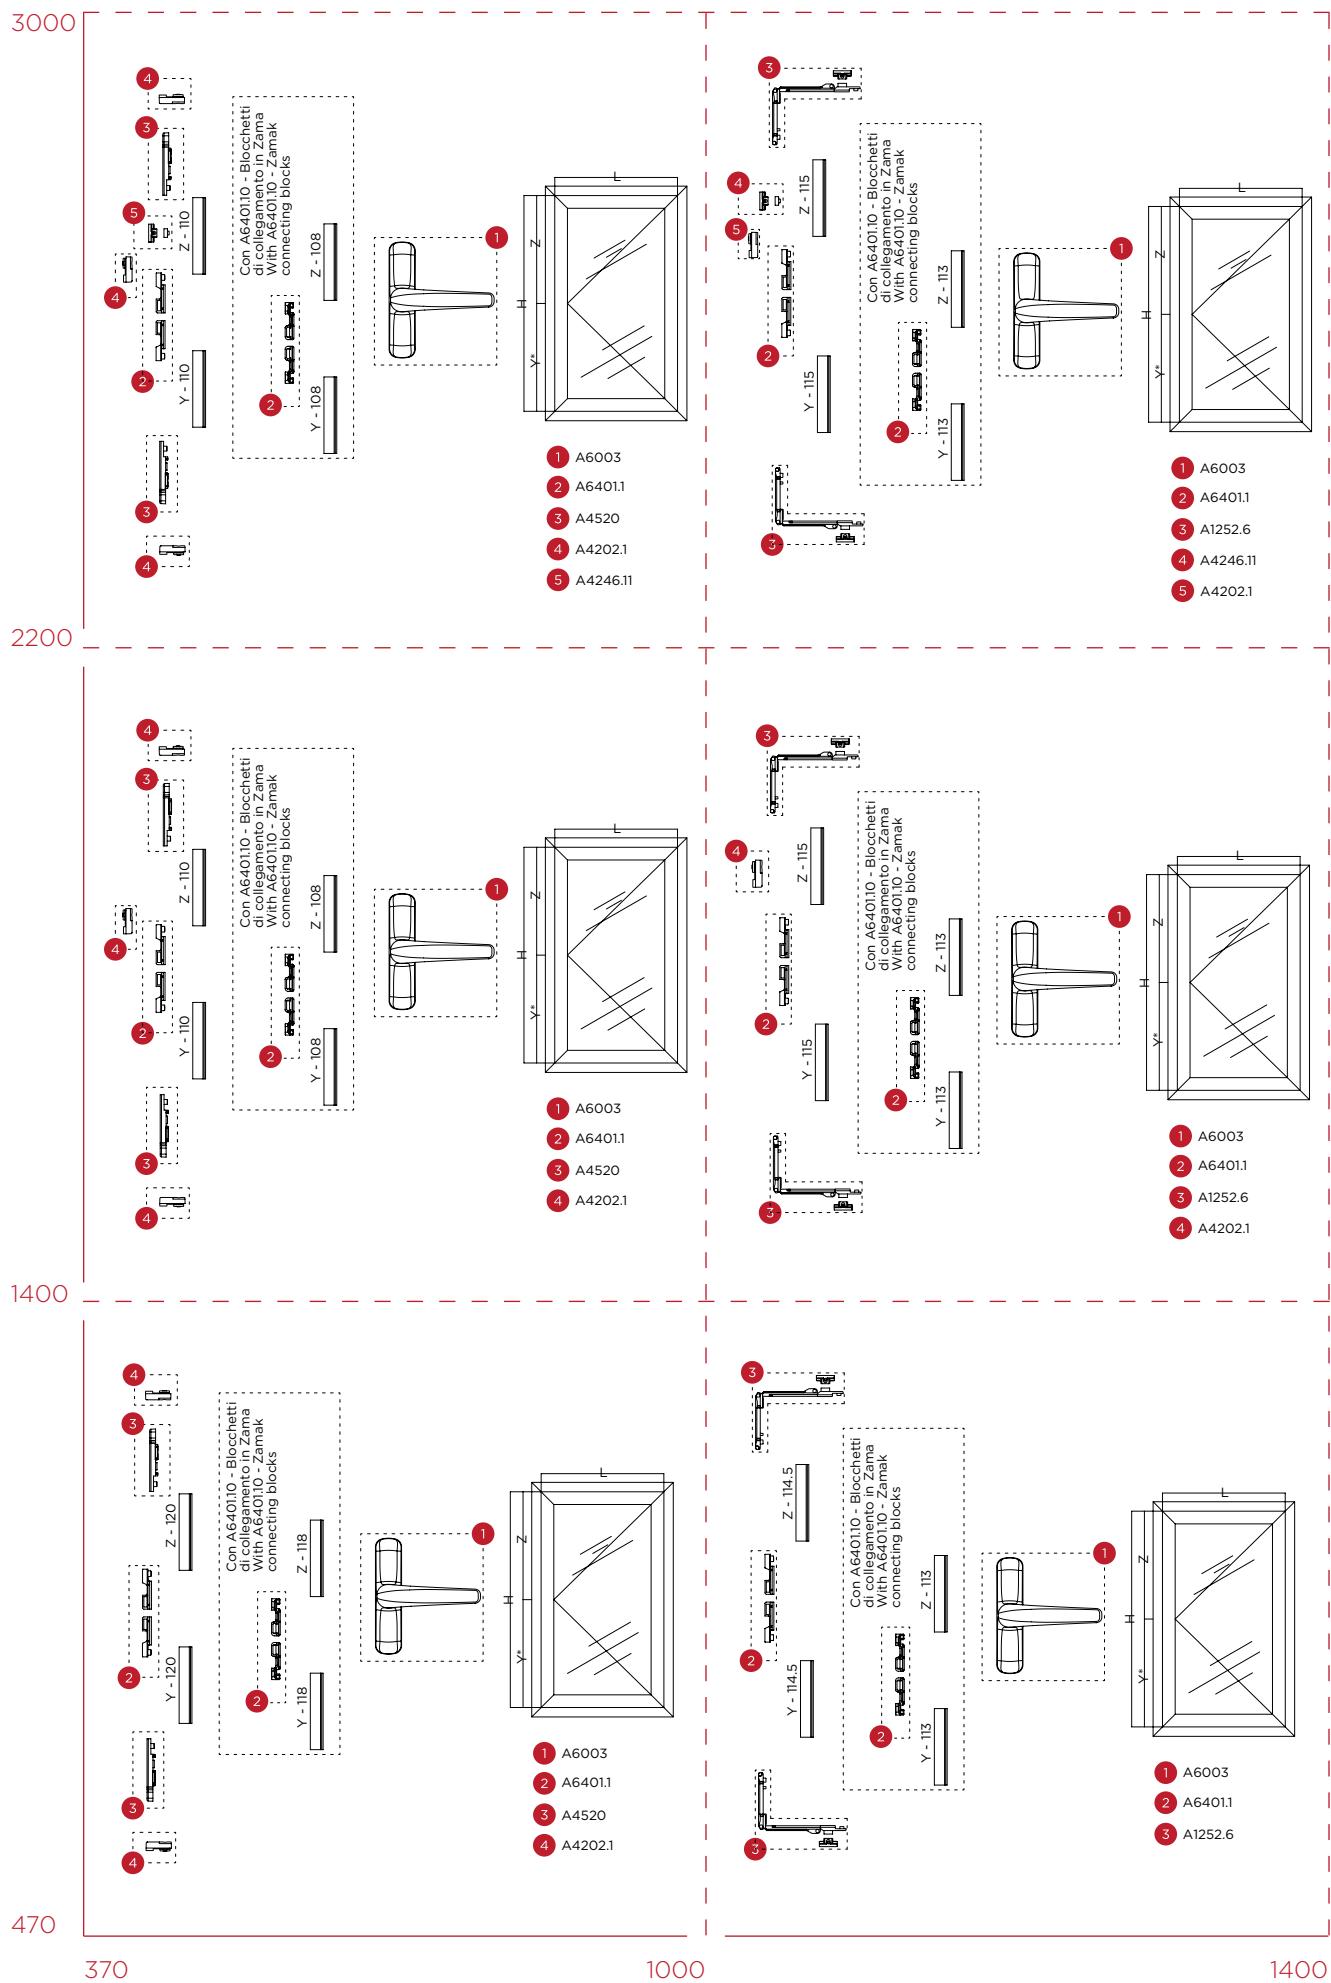


Battente con cremonese 6003 puntali in zama
Casement opening with cremona-bolt 6003 and terminal in zamak

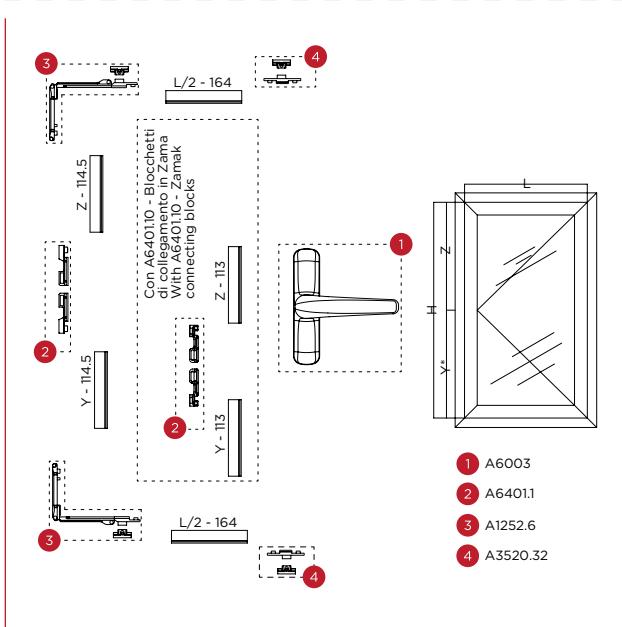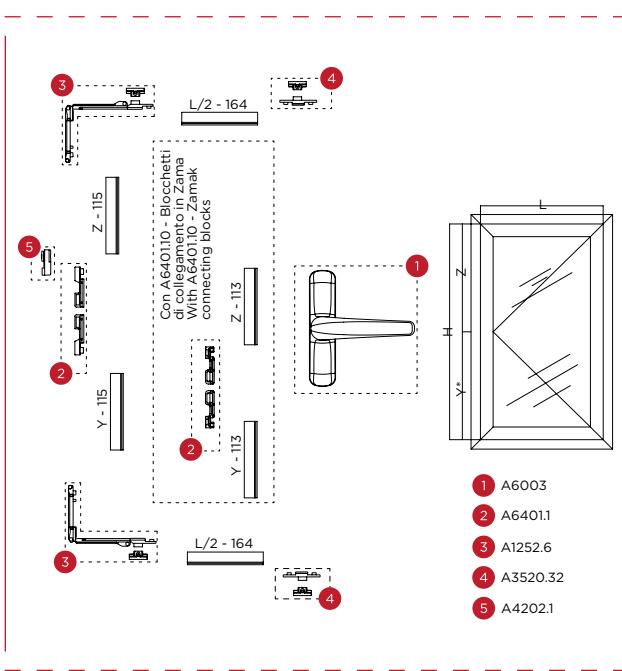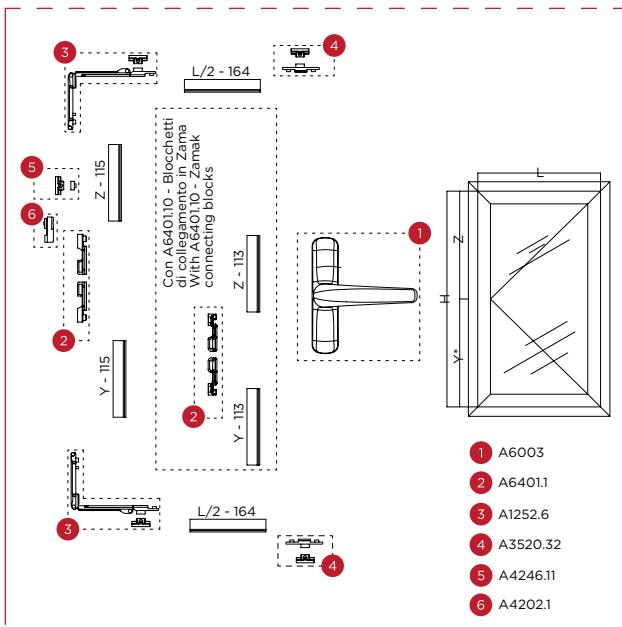

Configurazioni cerniere Hinges configurations


Portata massimo con due cerniere
Max load with two hinges

| 80 Kg | 100 Kg | 120 Kg |
|-------|--------|--------|
|-------|--------|--------|

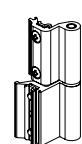


A9211.3 - "TOP RAPID"
cerniera a montaggio rapido

A9211.3 - "TOP RAPID" fast
mounting hinge

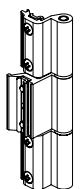

A9211.6 - "TOP RAPID TRE"
cerniera a montaggio rapido
tre ali

A9211.6 - "TOP RAPID TRE"
fast mounting hinge with
three wings

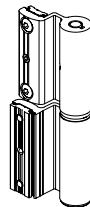


A8060 - "SLIM RAPID"
cerniera per porte
registrabile

A8060 - "SLIM RAPID"
adjustable door hinge


160 Kg

120 Kg

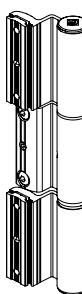

A8060.6 - "SLIM RAPID"
cerniera per porte
registrabile a tre ali

A8060.6 - "SLIM RAPID"
adjustable door hinge with
three wings

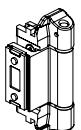

A3550A.70 - Cerniera a
pettine


A3550A.70 - Bolt hinge

1800

Scansiona il codice a barre e configura la macchina
Scans the bar code and configures the machine
Scanne le code à barres et configure la machine
Escanea el código de barras y configura la máquina




CEBAT4

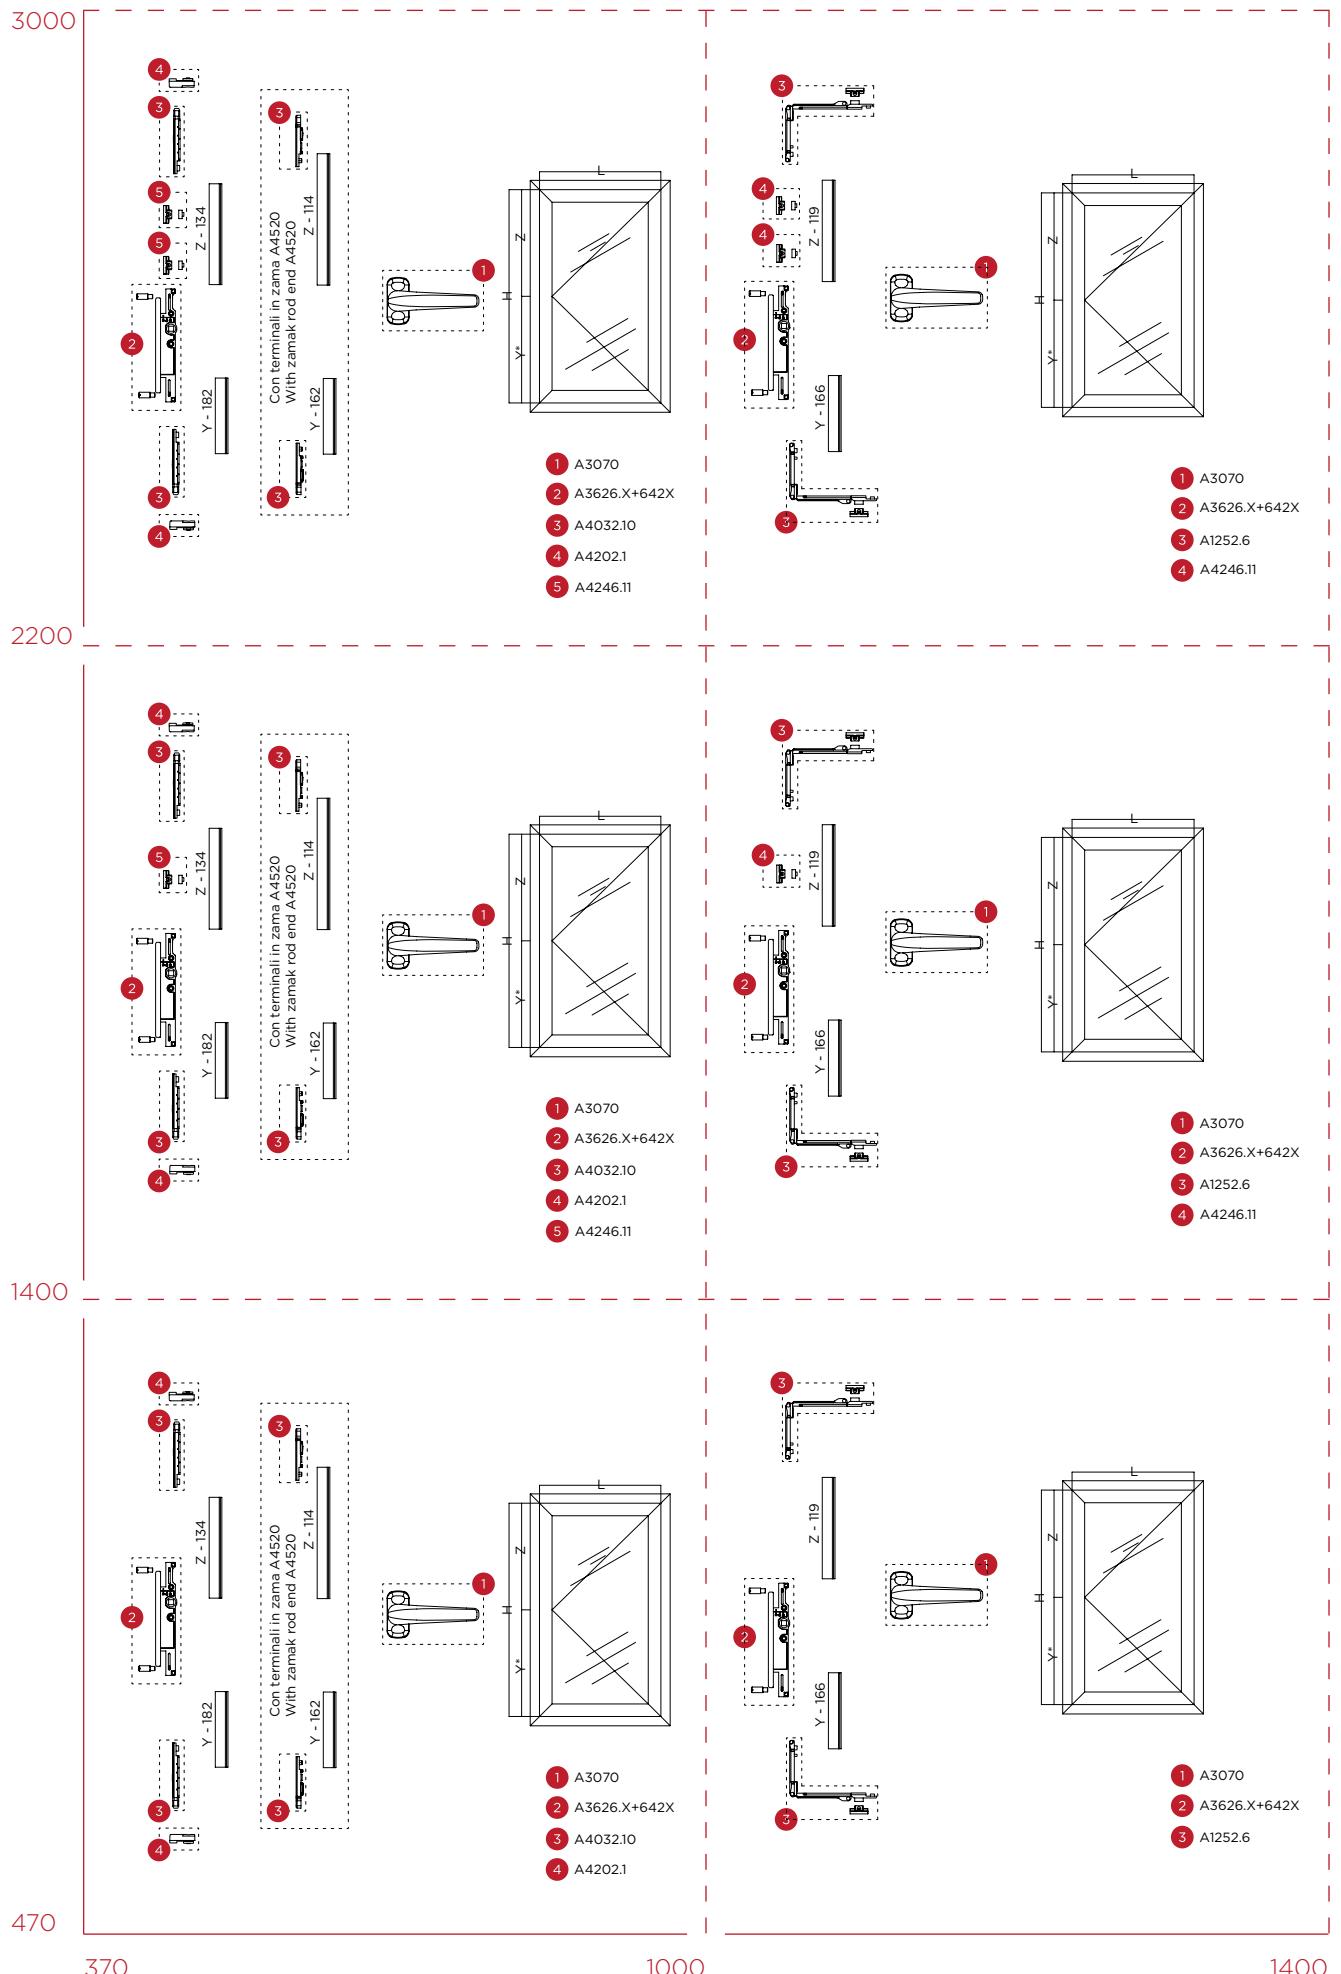

Battente con movimentazione bidirezionale "BING" e martellina
Casement opening with "BING" two way mechanism and handle


*Y = Handle height (Hm) | HmMax = H-300mm | HmMin = 300mm | Se H < 600mm --> Hm = 300mm

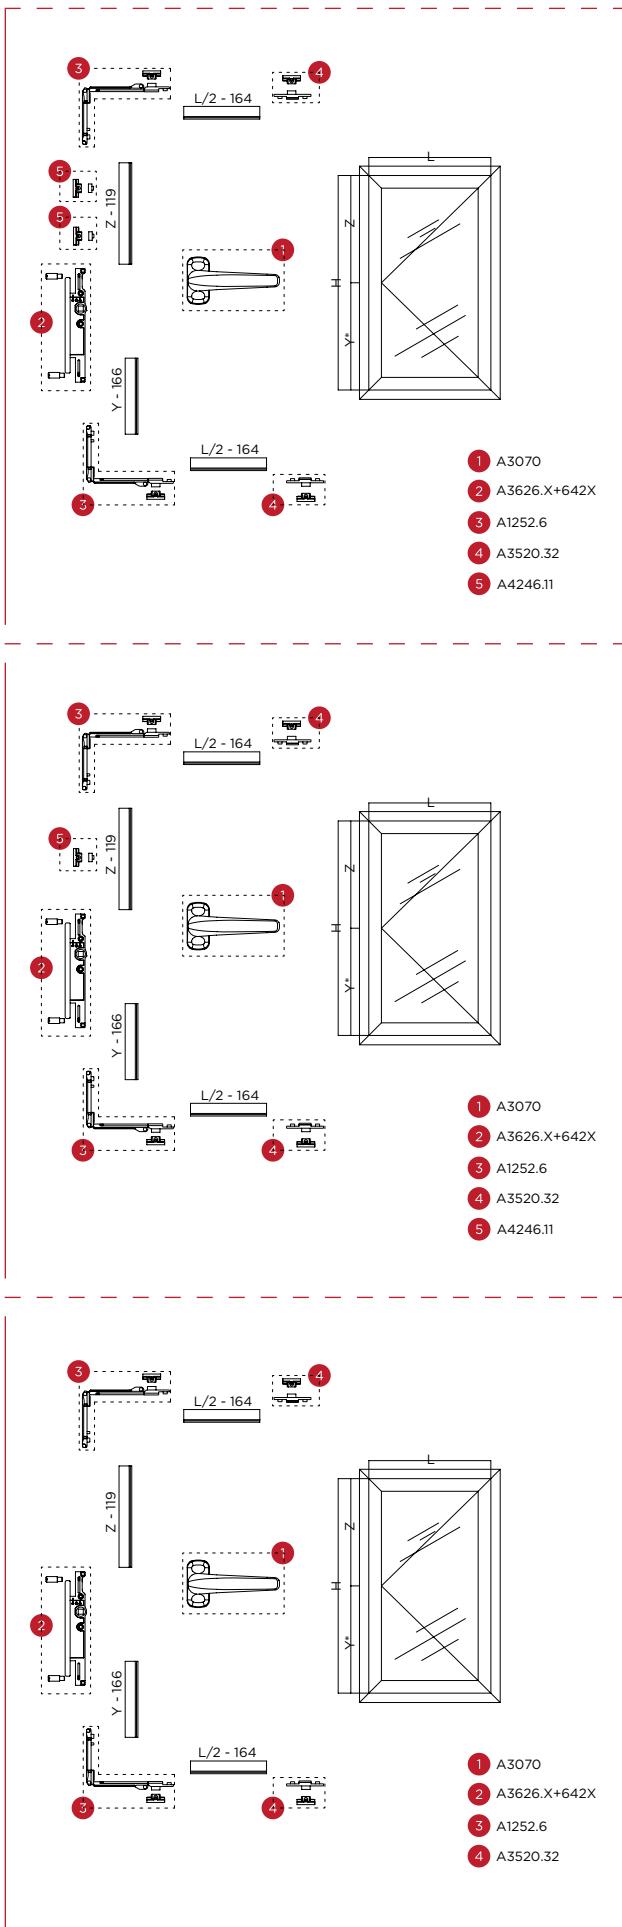

1800

Scansiona il codice a barre e configura la macchina
Scans the bar code and configures the machine
Scanne le code à barres et configure la machine
Escanear el código de barras y configura la máquina





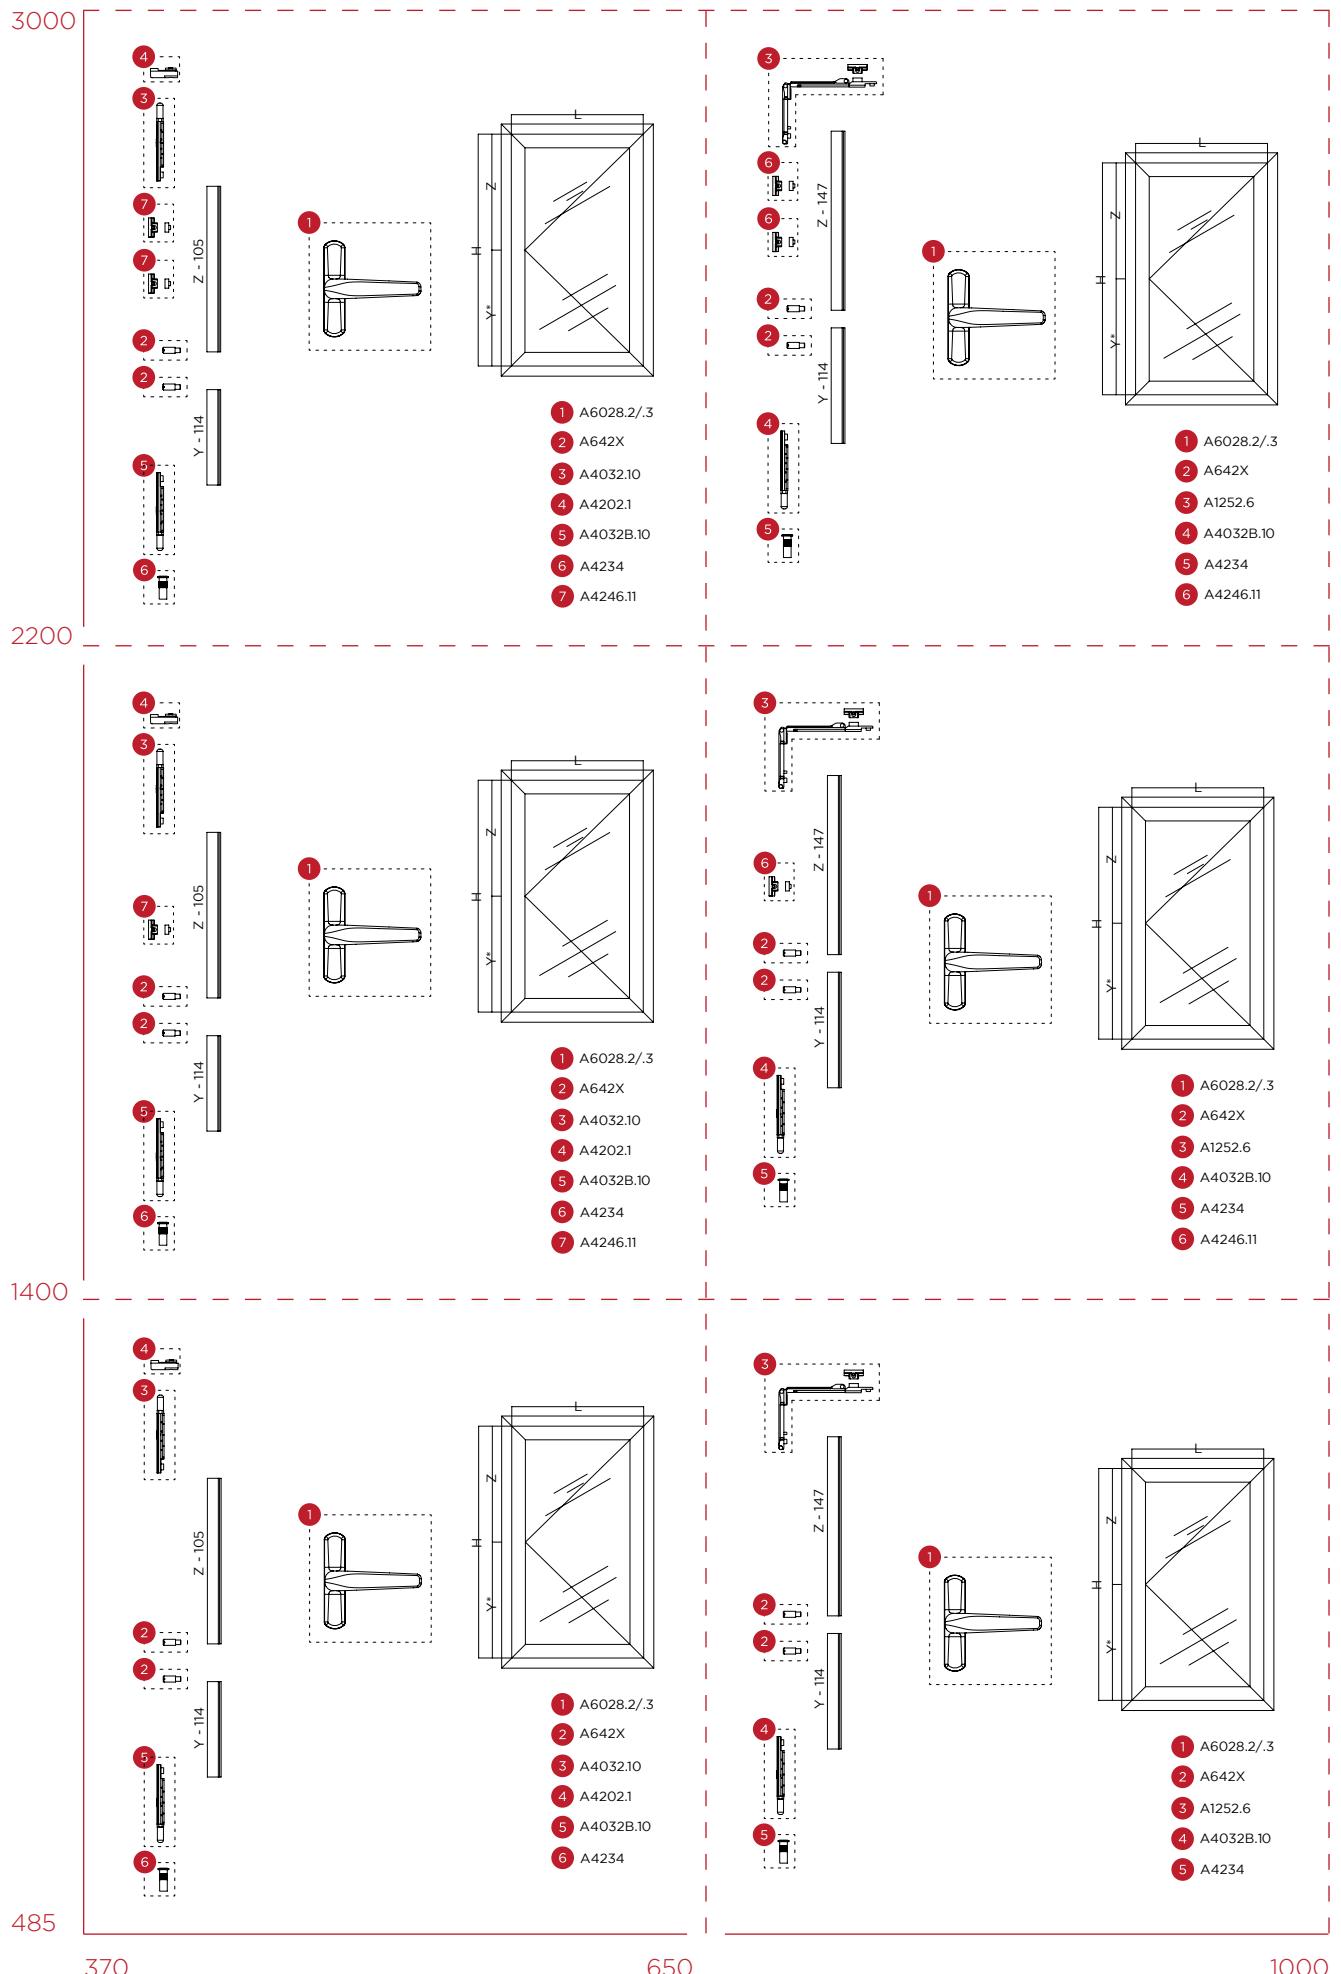



Battente apertura esterna con cremonese "COMFORT PLUS"
Casement outward opening with "COMFORT PLUS" cremone-bolt
 *Y = Handle height (Hm) | HmMax = H-300mm | HmMin = 300mm
 Se H < 600mm --> Hm = 300mm





2700

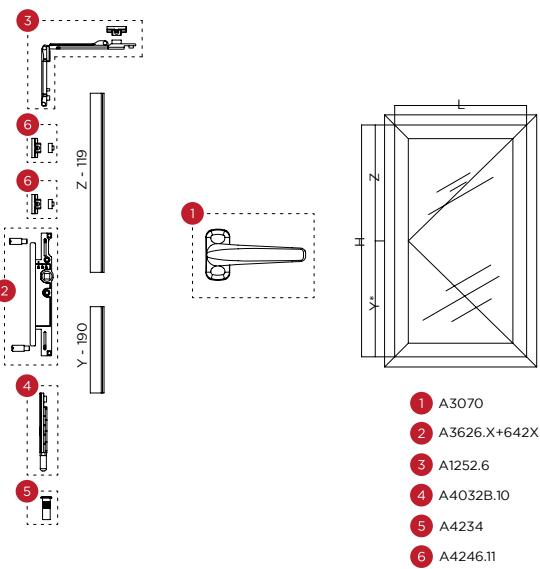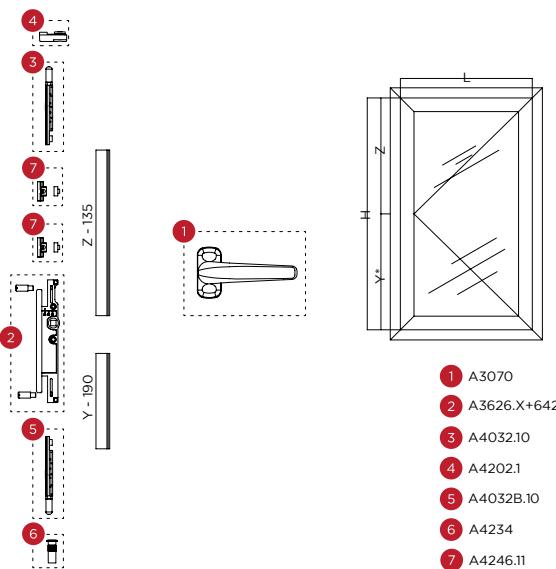

2200

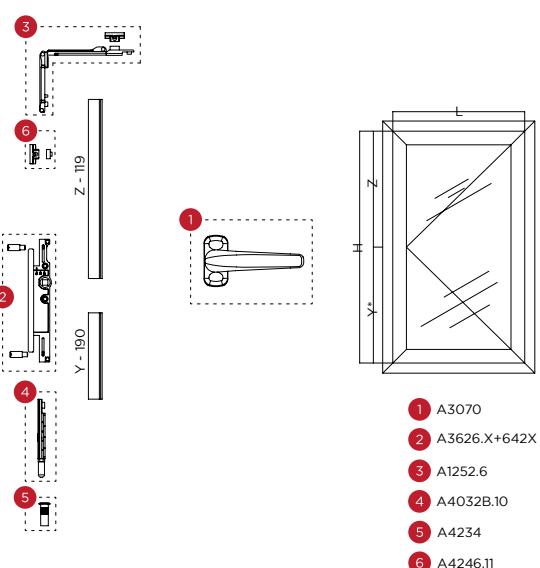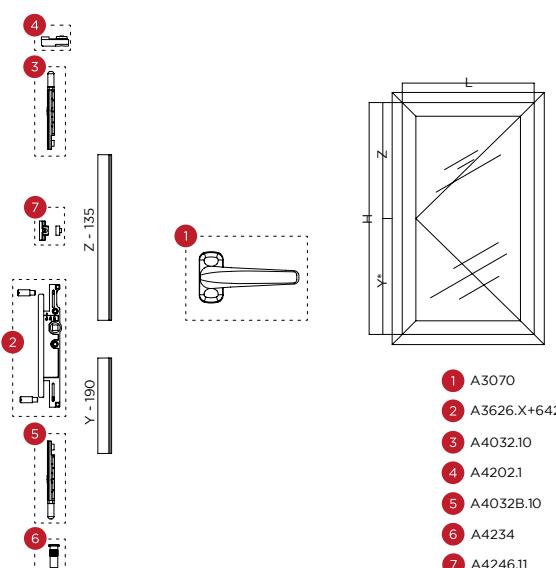

1400

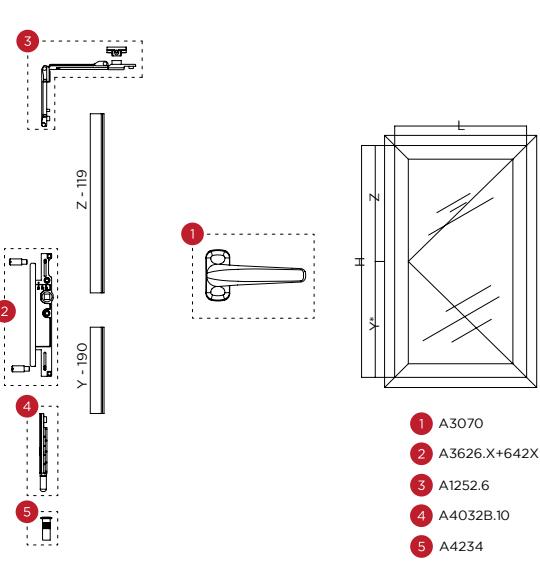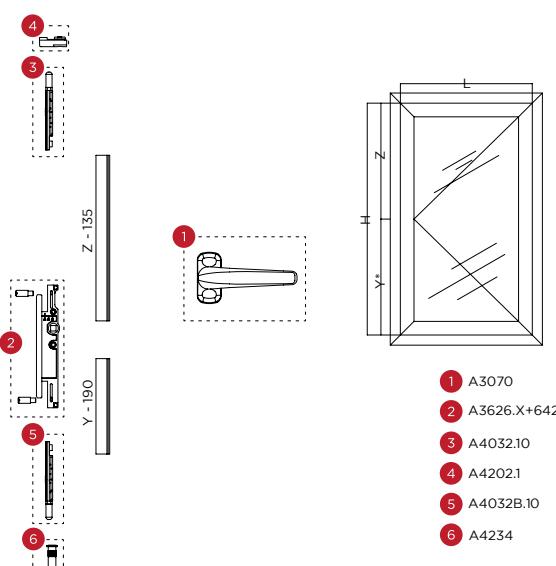

485

370 650 1000


Battente apertura esterna con movimentazione bidirezionale "BING"
Casement outward opening with "BING" two way mechanism and handle

*Y = Handle height | HmMax = H-300mm | HmMin = 300mm

Se H < 600mm --> Hm = 300mm




CEOUT2

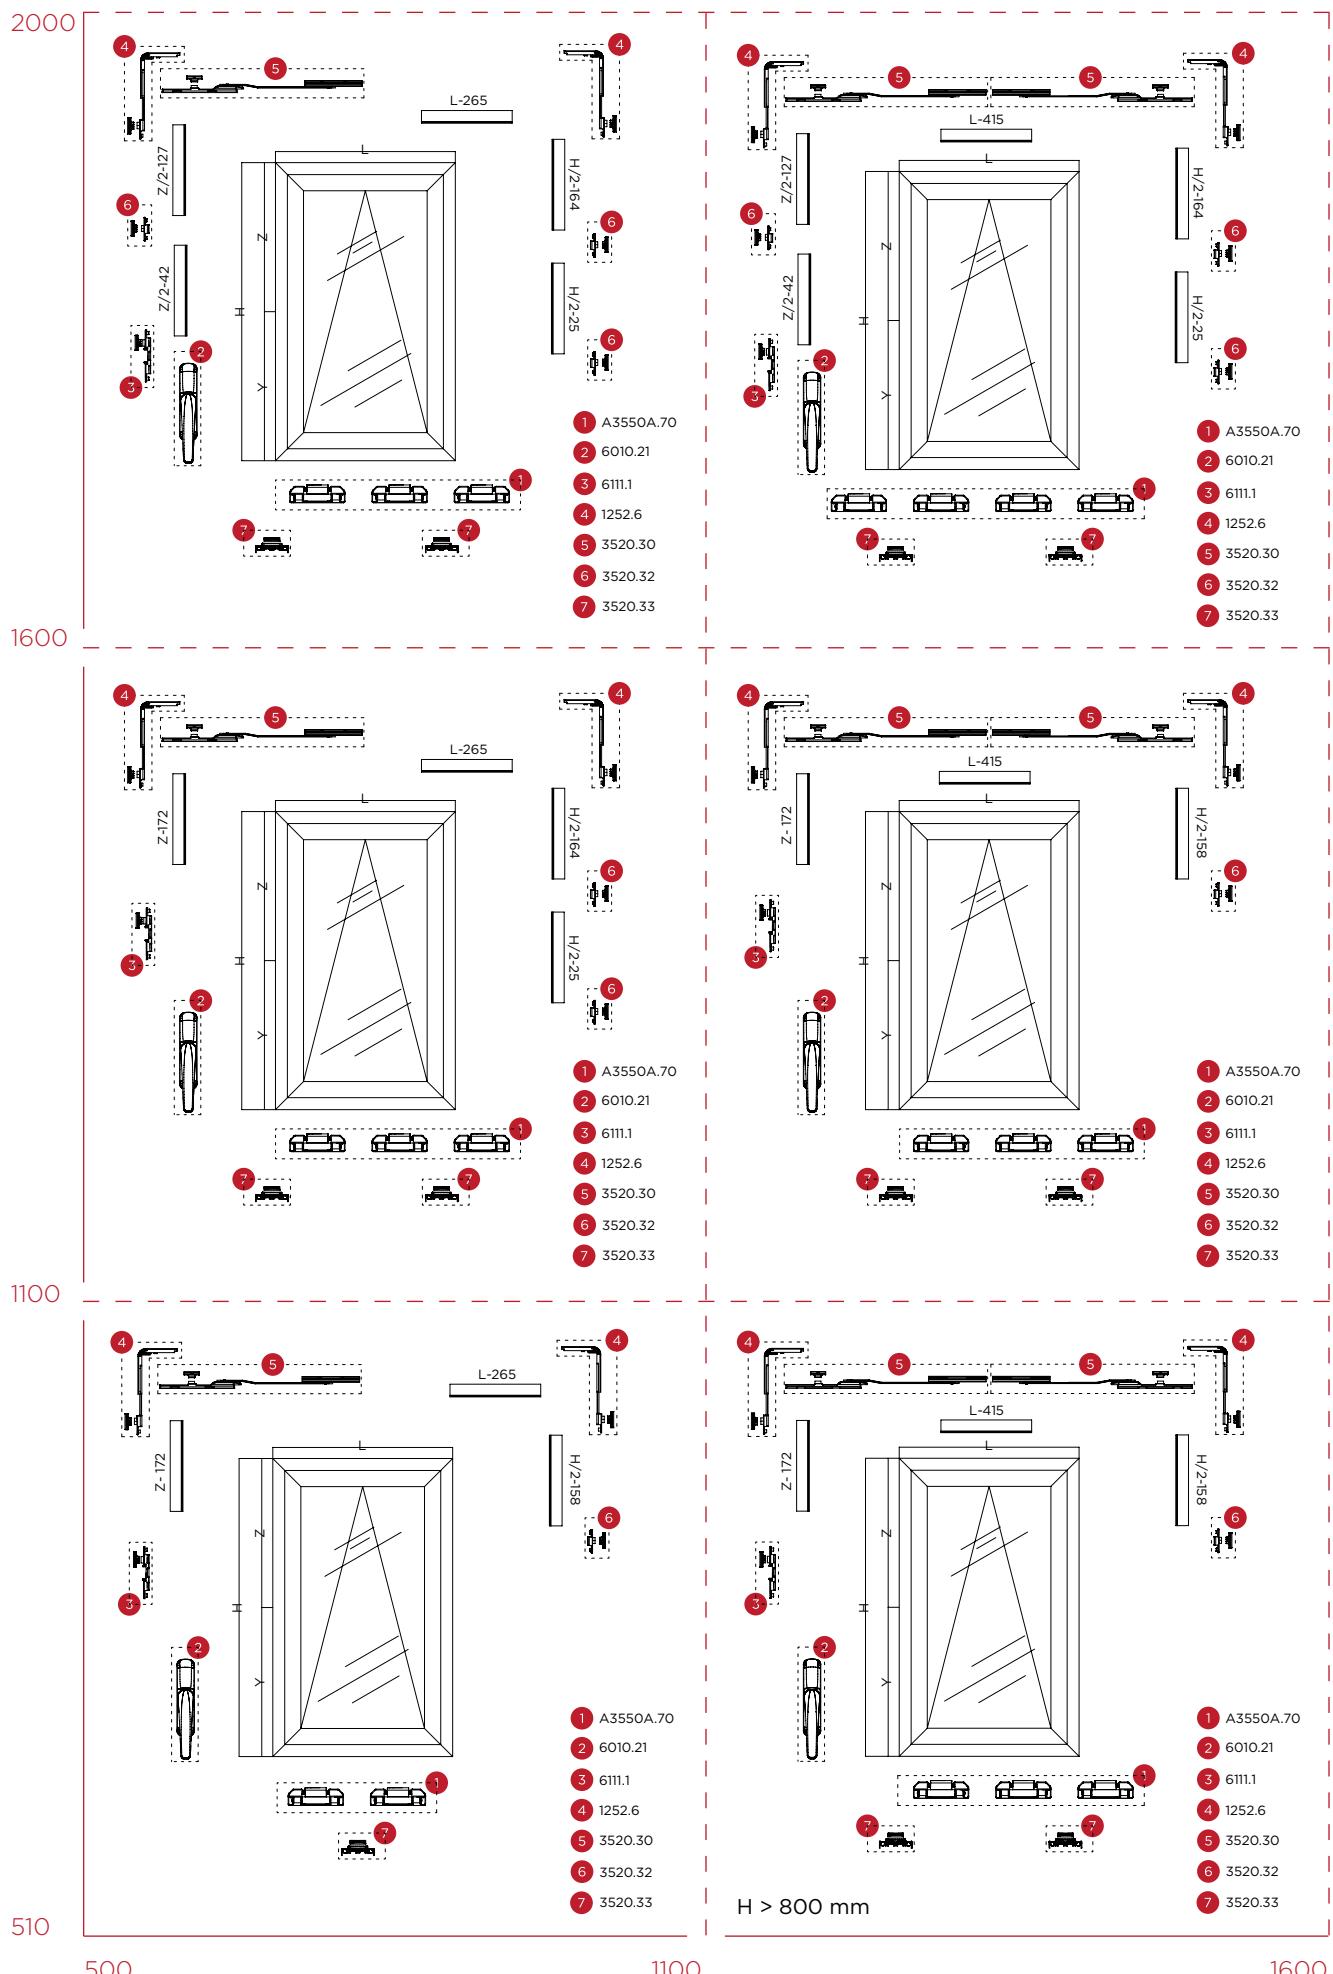


Vasistas pesante C.E.
Top-hang windows C.E.

*Y = Handle height (Hm) | HmMax = H-300mm | HmMin = 300mm

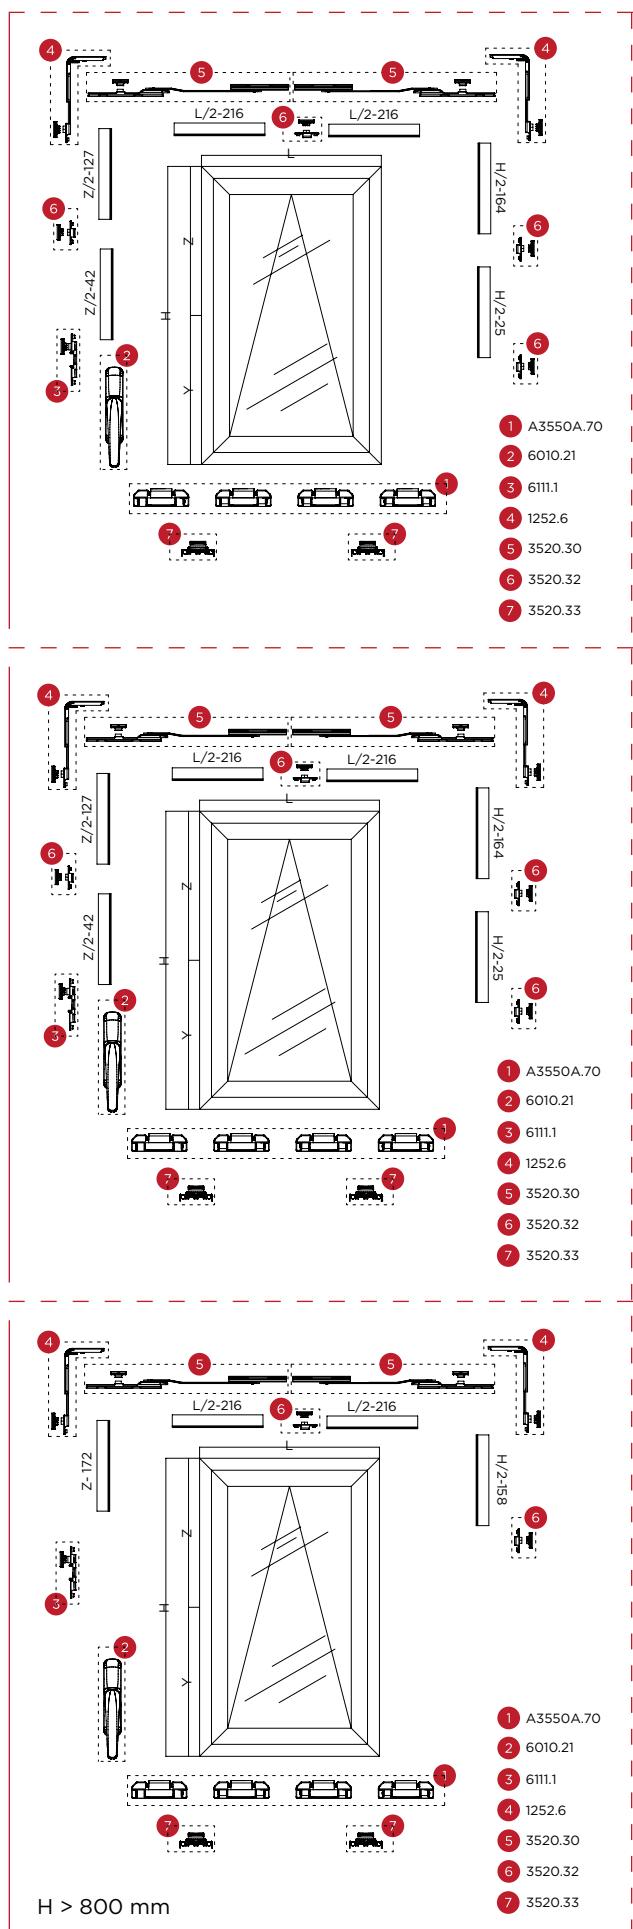

Scansiona il codice a barre e configura la macchina
 Scans the bar code and configures the machine
 Scanne le code à barres et configure la machine
 Escanea el código de barras y configura la máquina






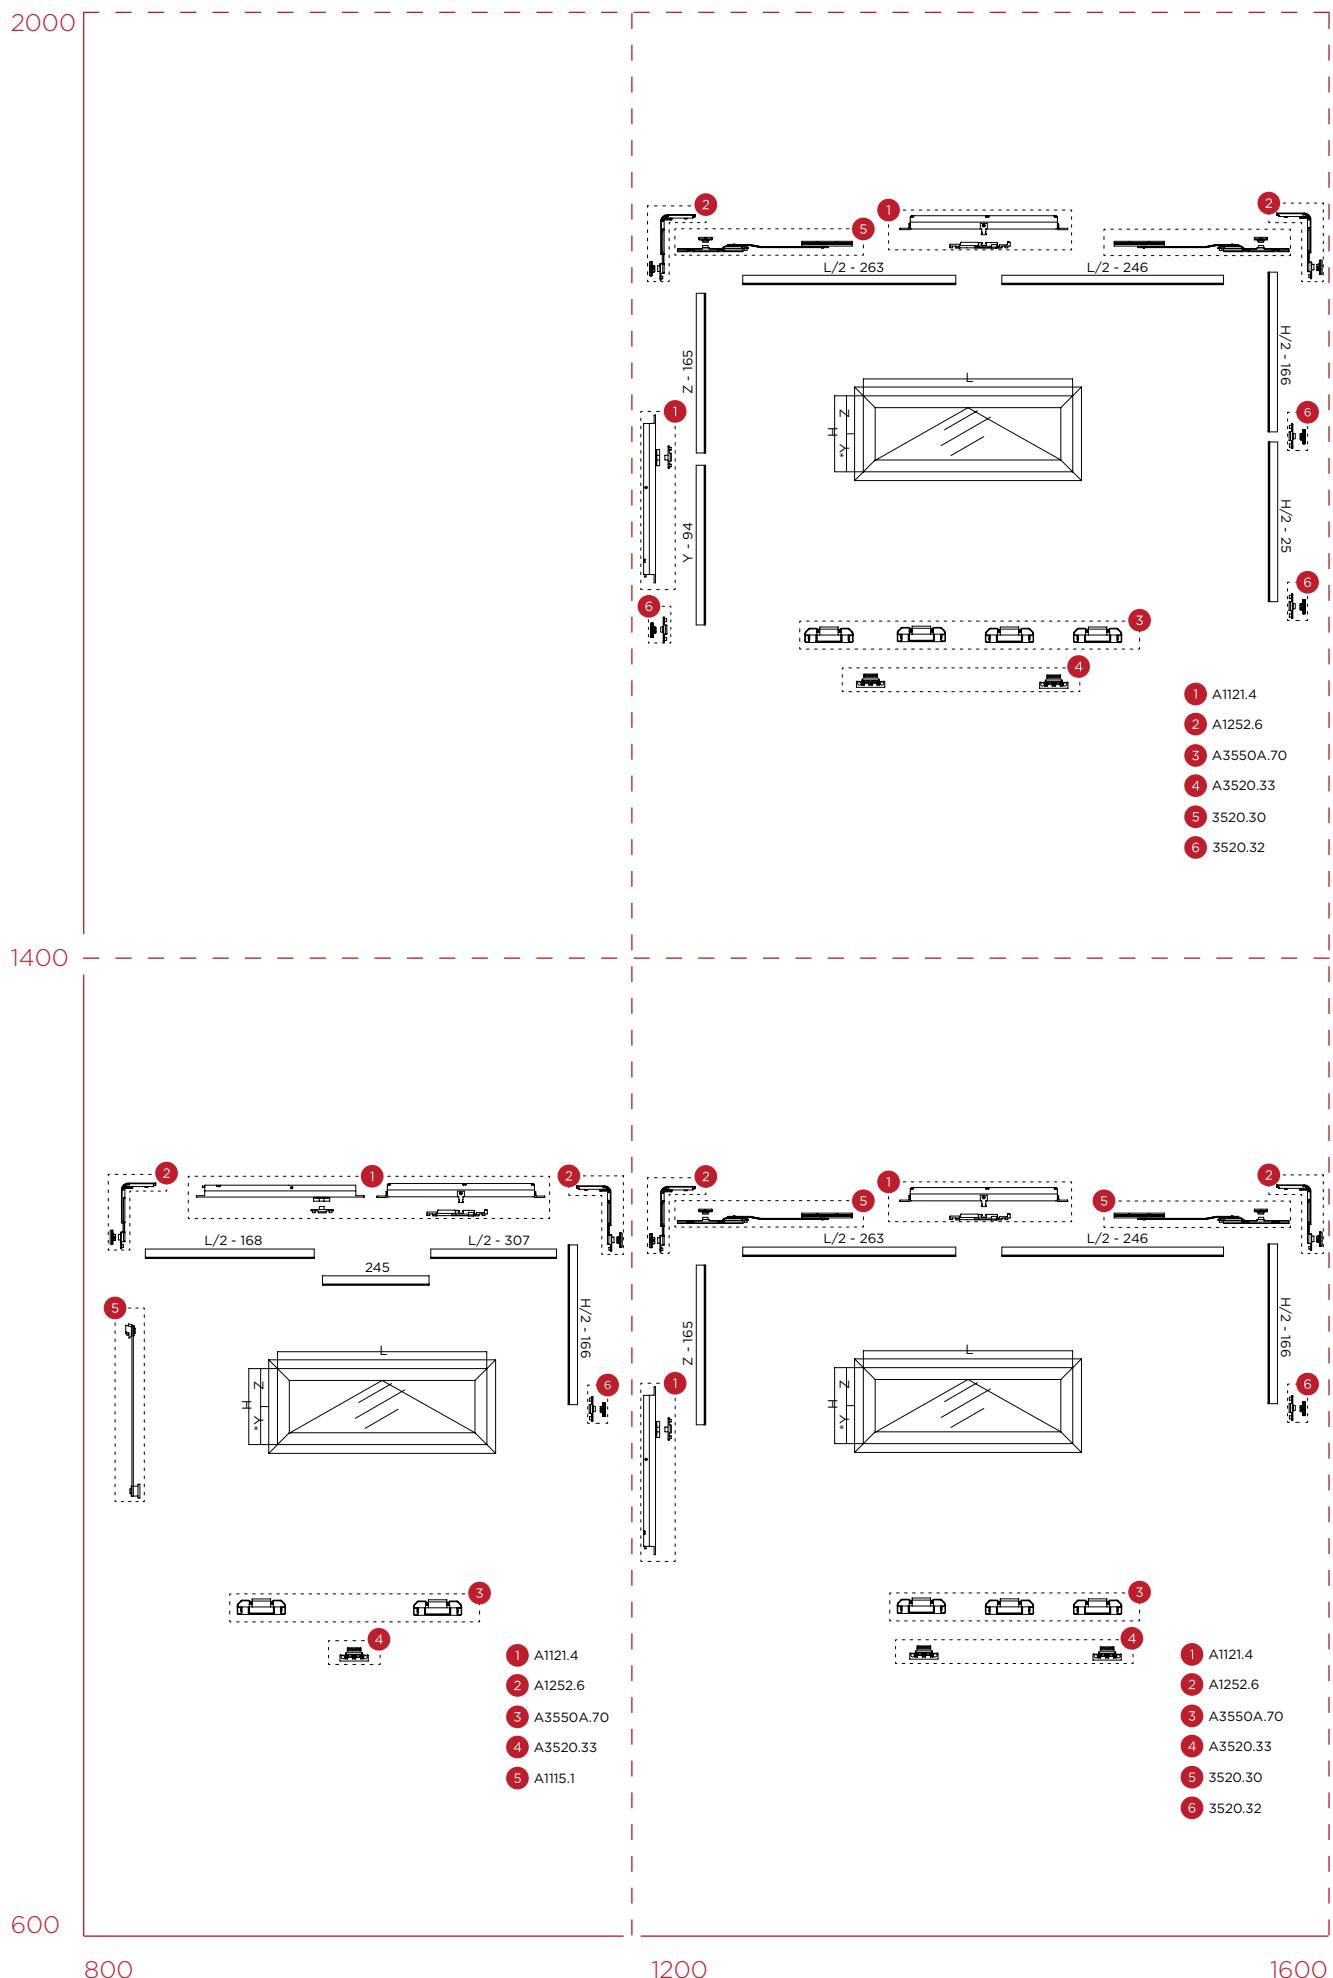


Automazione per finestre "WICLOUD RC-LOCK"

Windows automation "WICLOUD RC-LOCK"

*Y=Handle height (Hm) | Hm Max = H - 300mm | Hm Min = 360mm

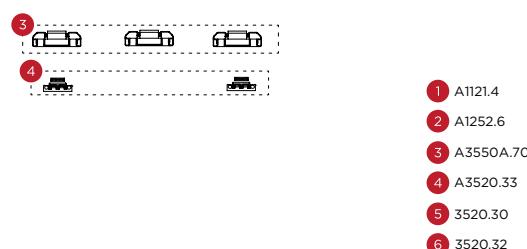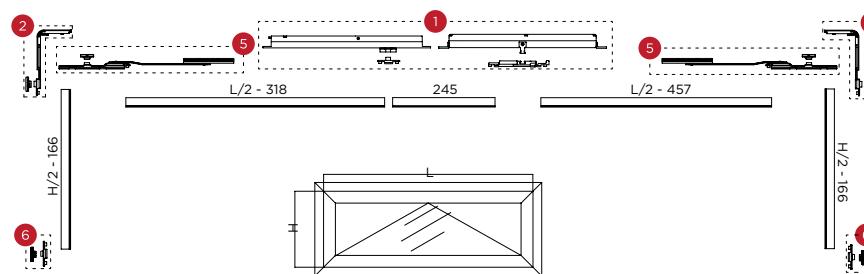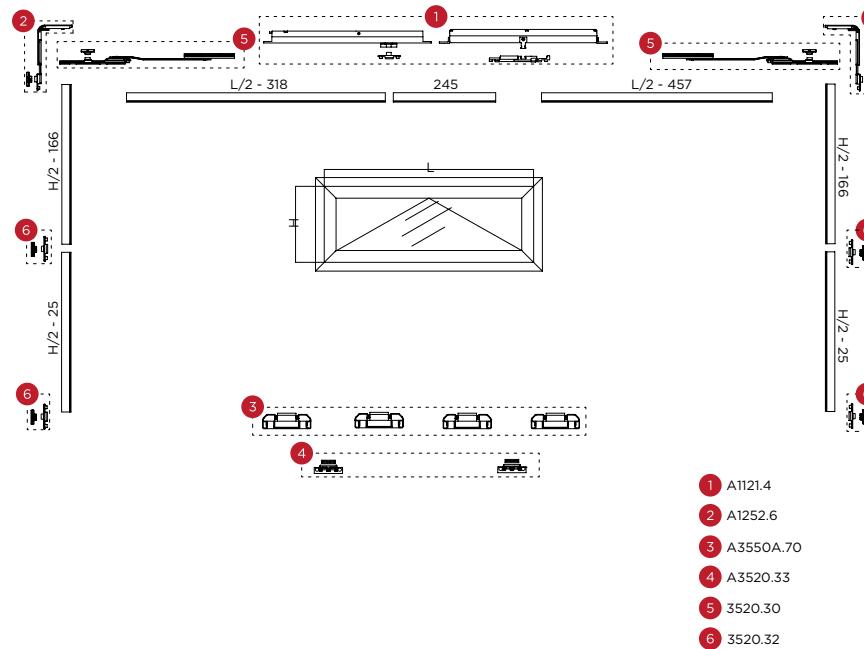




2000

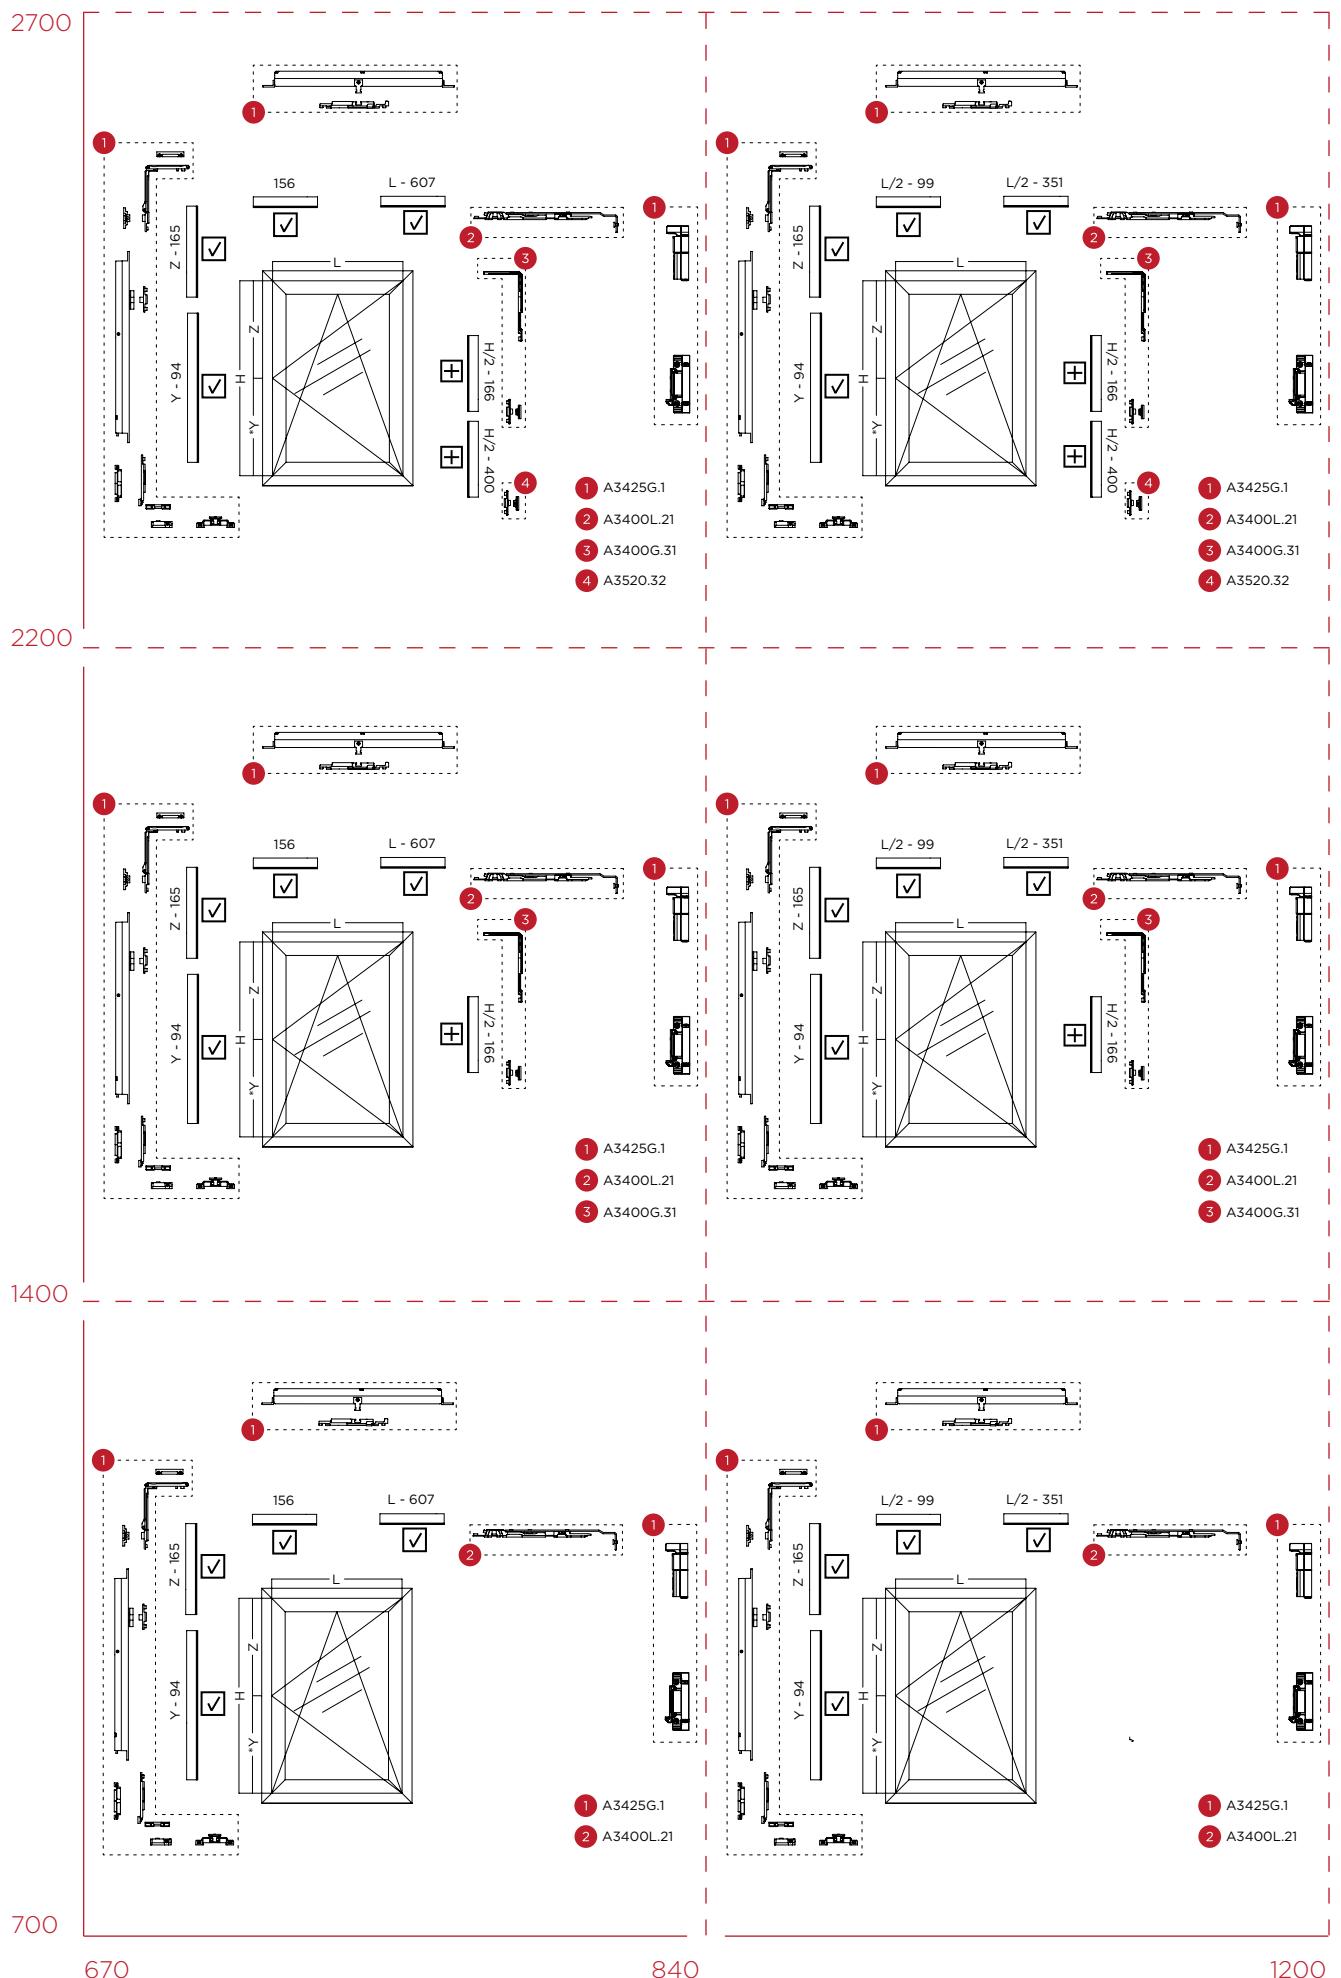

Automazione "WICLOUD AR" con sistema "WEEN"
Windows automation with "WICLOUD AR"

*Y = Handle height (Hm) | HmMax = H-300mm | HmMin = 360mm

✓ Compulsory
connecting rod
⊕ Optional
connecting rod

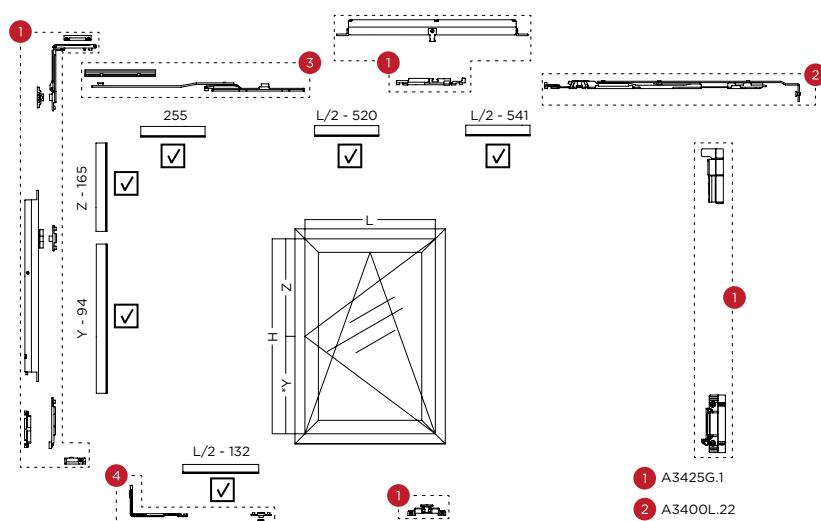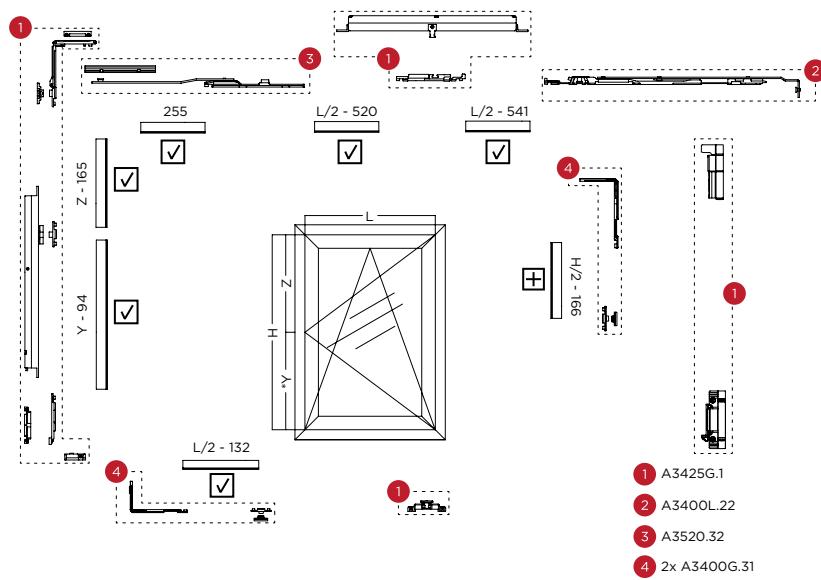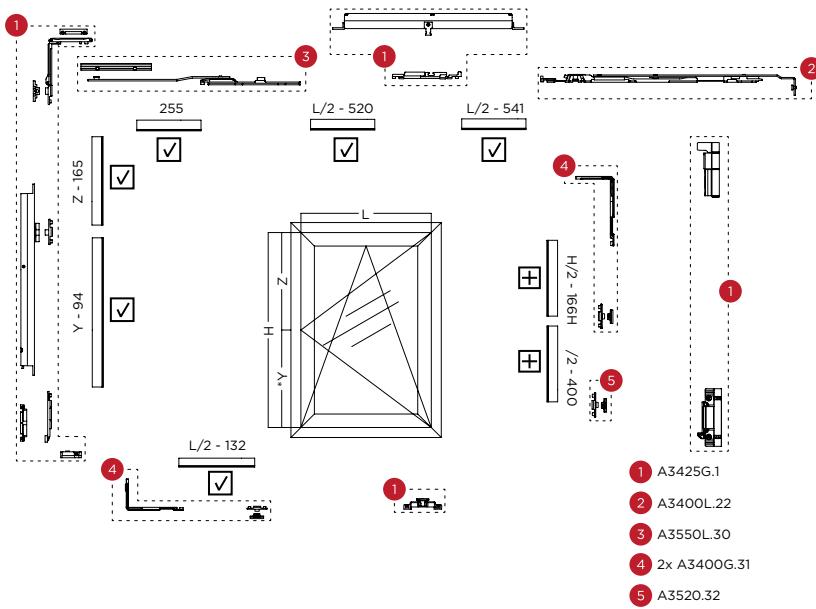

H > 800mm



1700

Scansiona il codice a barre e configura la macchina
Scans the bar code and configures the machine
Scanne le code à barres et configure la machine
Escanee el código de barras y configura la máquina





CEARWI



2700

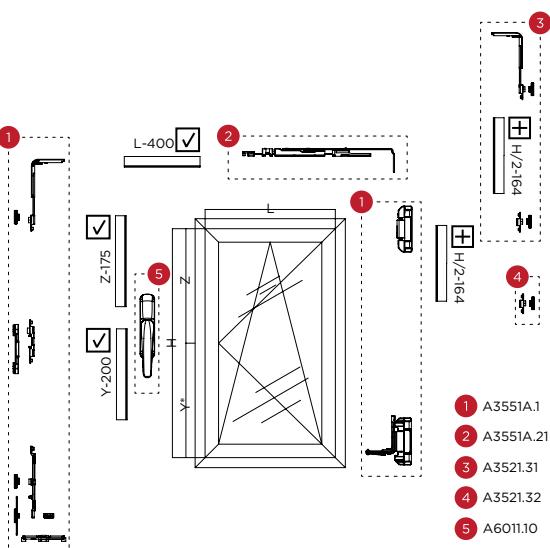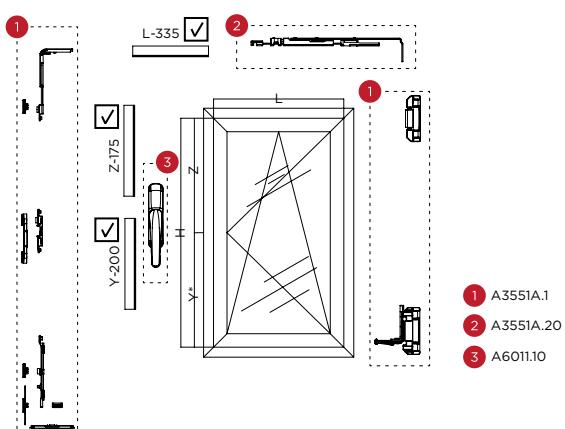

1800

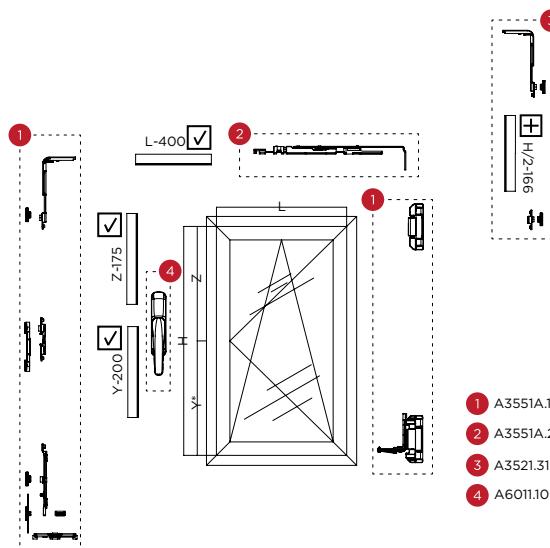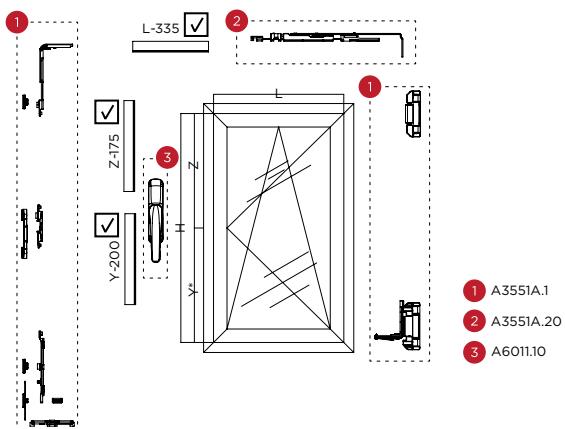

1200

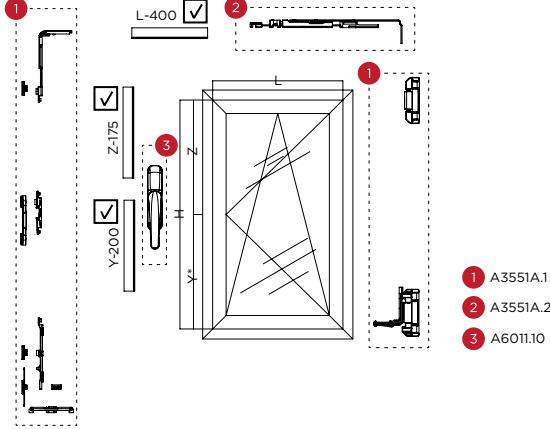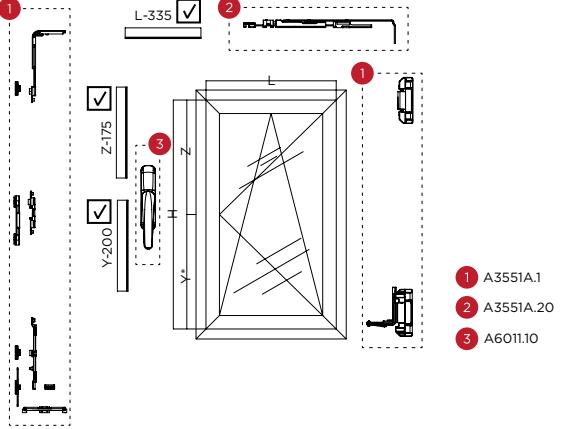

750

370

435


600

3551A.1 - AR "2.0" ERRE 40 120 Kg con anti falsa manovra cremonese
T&T "2.0" ERRE 40 120 Kg with anti-false manoeuvre on cremone-bolt

*Y=Handle height (Hm) | HmMax = H-213mm | HmMin = 237mm

Compulsory connecting rod

Optional connecting rod

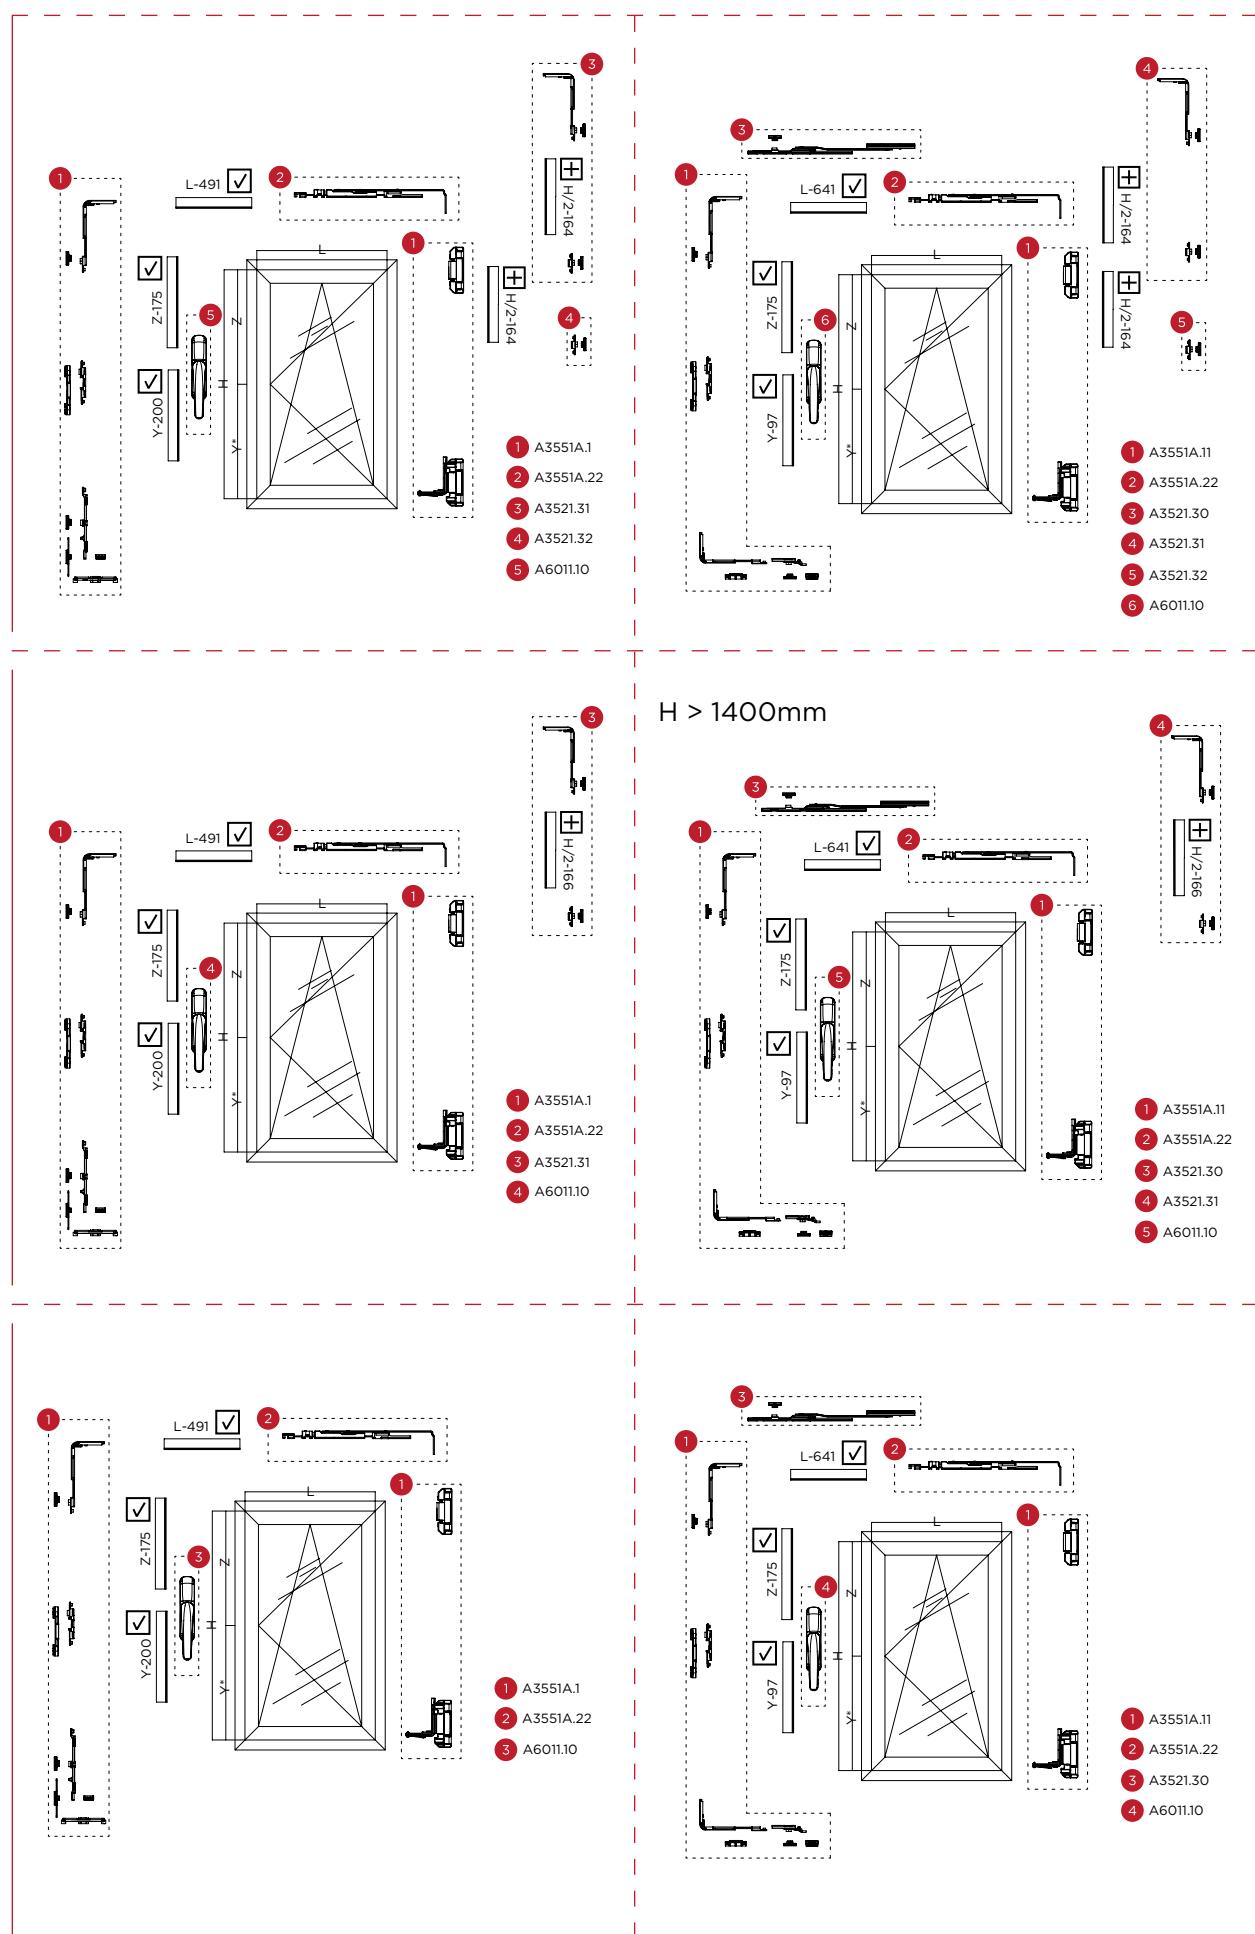


1000

1700


Scansiona il codice a barre e configura la macchina
Scans the bar code and configures the machine
Scanne le code à barres et configure la machine
Escanea el código de barras y configura la máquina




2700

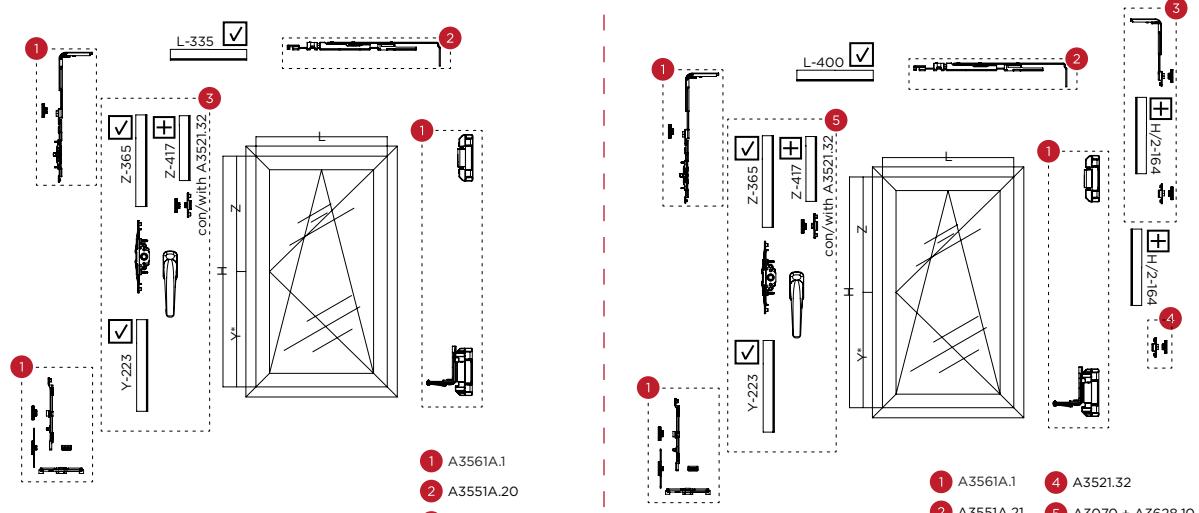

1800

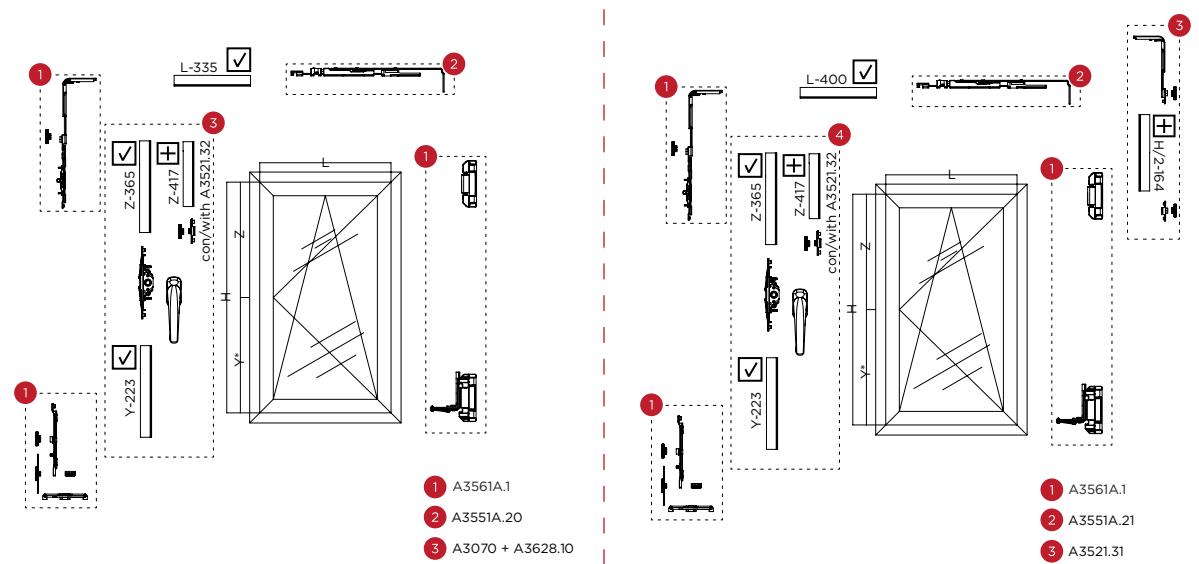

1200

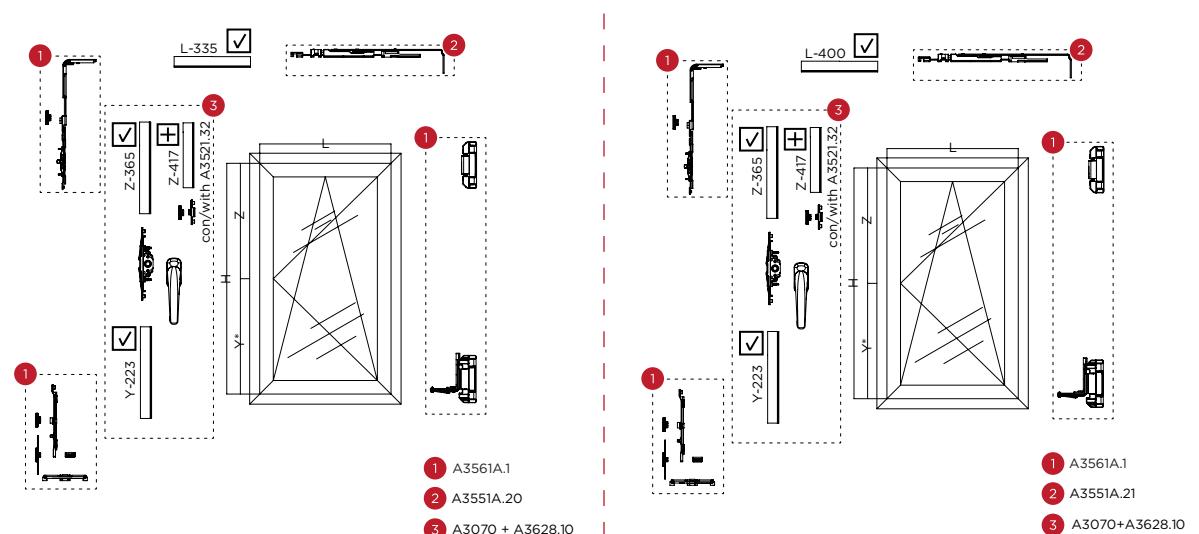


750

370 435 600

3561A.1 - AR "2.0" ERRE 40 120 Kg con anti falsa manovra superiore "SHARK" e martellina
 T&T "2.0" ERRE 40 120 Kg with upper anti-false manoeuvre on "Shark" movement and handle
 * Y=Altezza maniglia (Hm) | HmMax = H-477mm | HmMin = 270mm

- Compulsory connecting rod
- Optional connecting rod

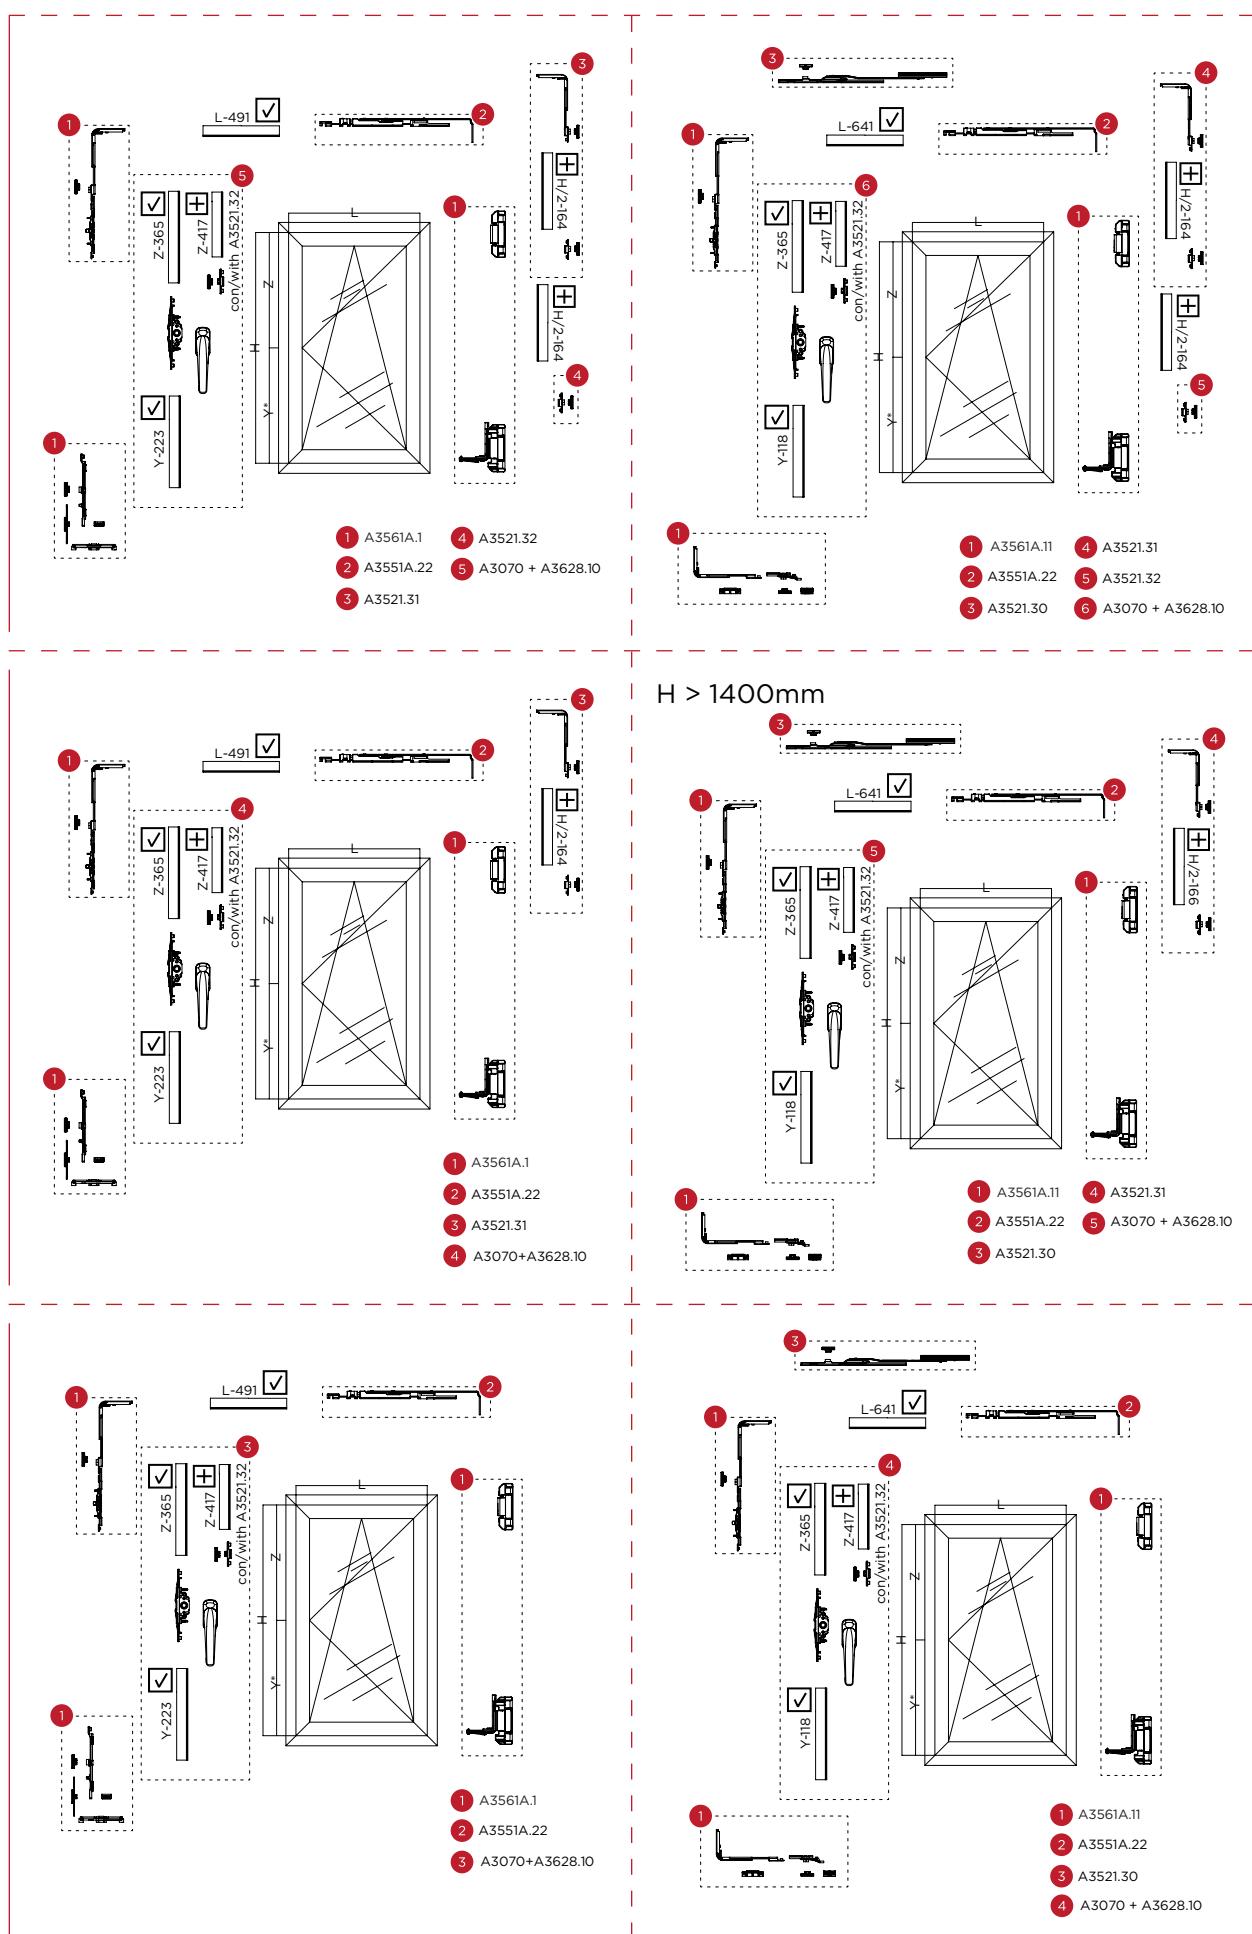

1000



1700

Scansiona il codice a barre e configura la macchina
 Scans the bar code and configures the machine
 Scanne le code à barres et configure la machine
 Escanea el código de barras y configura la máquina





RMARS



2700

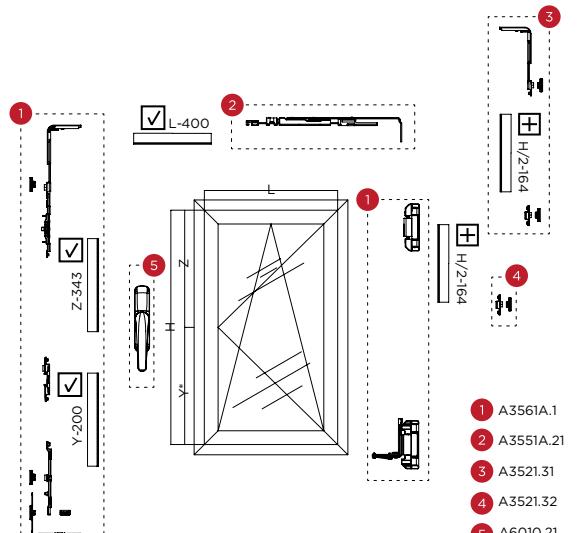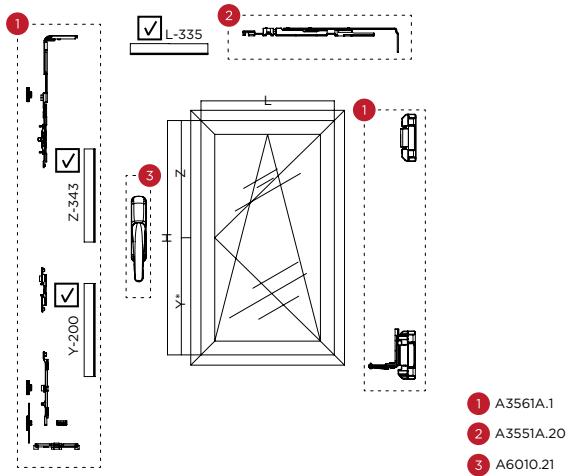

1800

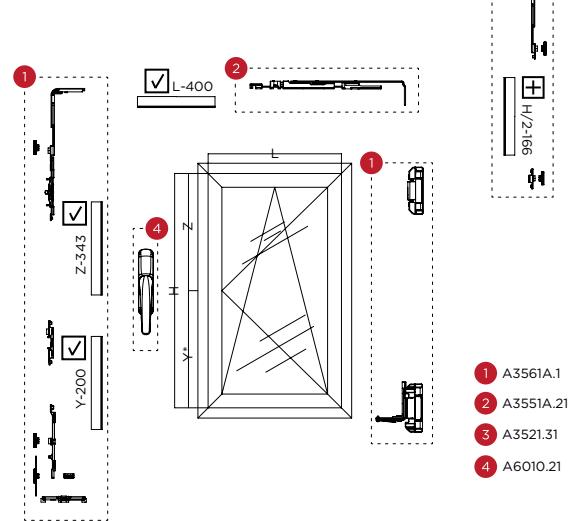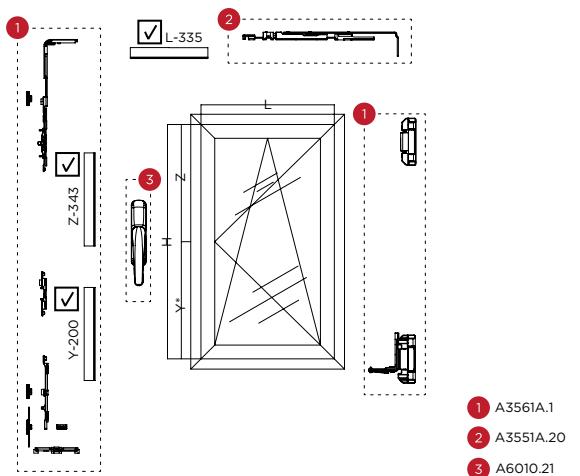

1200

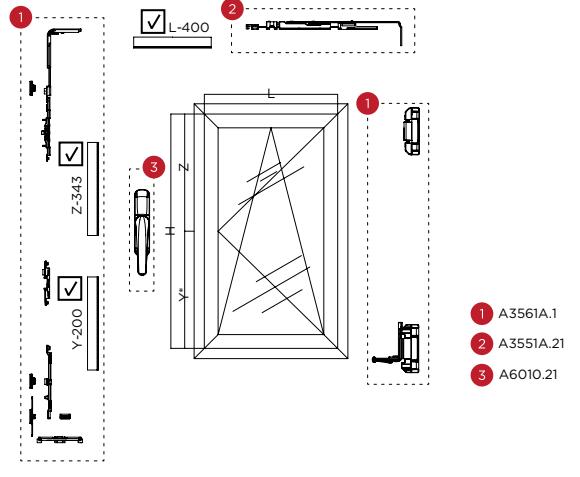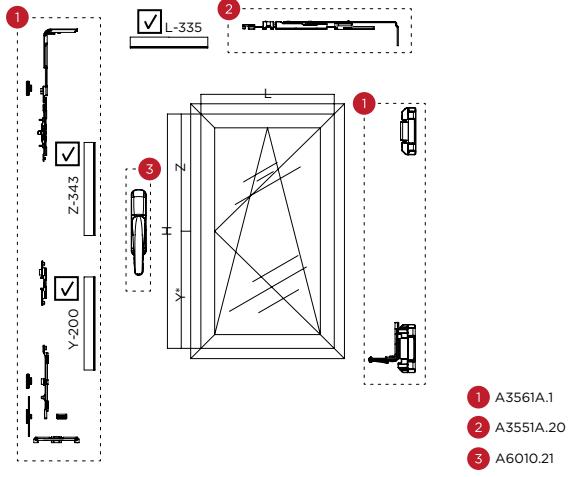

700

370

435


600

3561A.1 - AR "2.0" ERRE 40 120 Kg con anti falsa manovra superiore e cremonese
T&T "2.0" ERRE 40 120 Kg with upper anti-false manoeuvre and cremone-bolt

* Y= Handle height (Hm) | HmMax = H-343mm | HmMin = 237mm

Compulsory connecting rod

Optional connecting rod

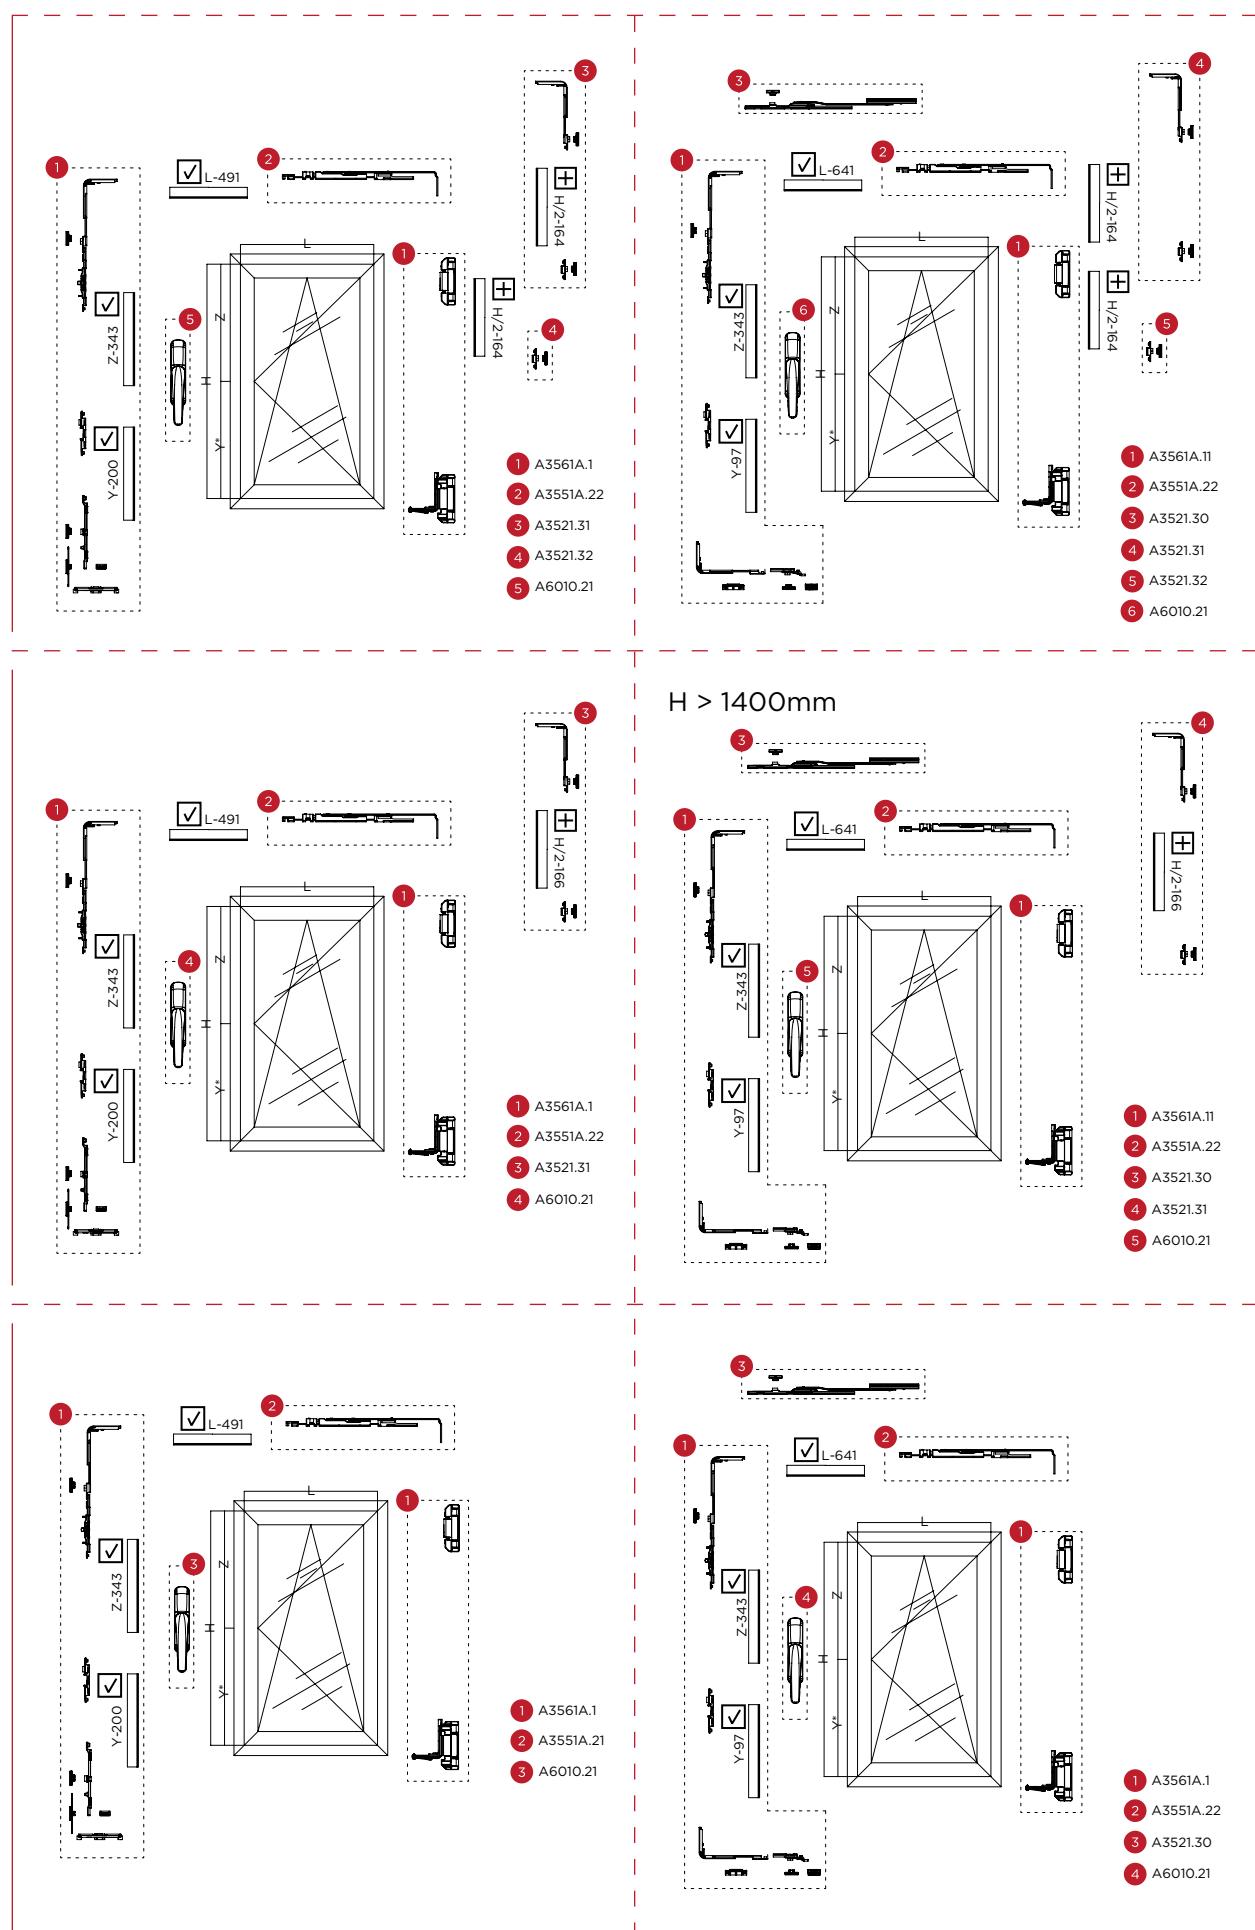


1000

1700


Scansiona il codice a barre e configura la macchina
 Scans the bar code and configures the machine
 Scanne le code à barres et configure la machine
 Escanea el código de barras y configura la máquina




2700

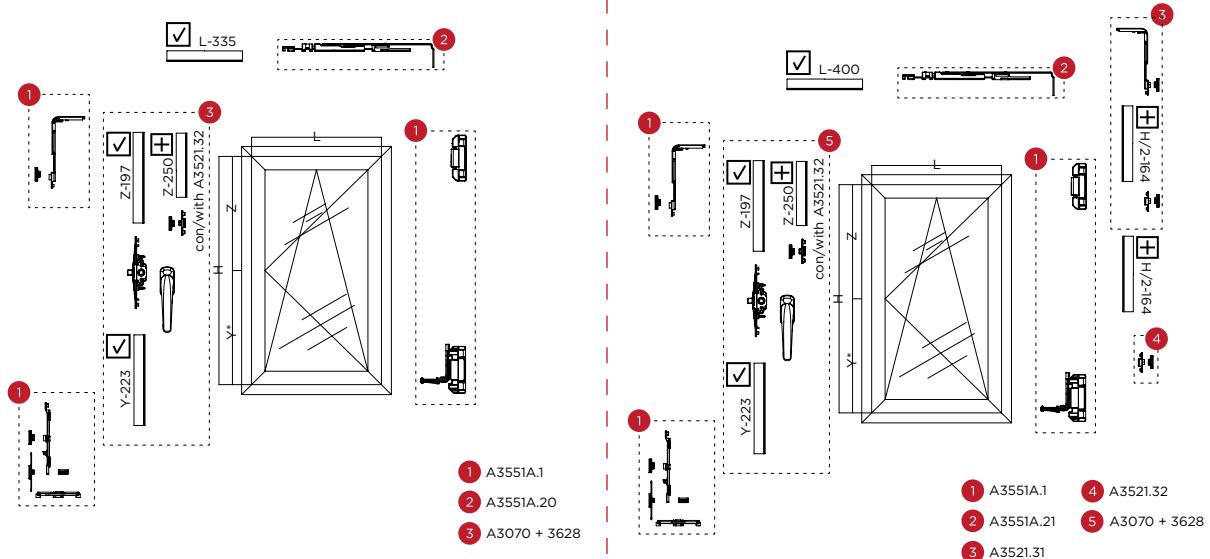

1800

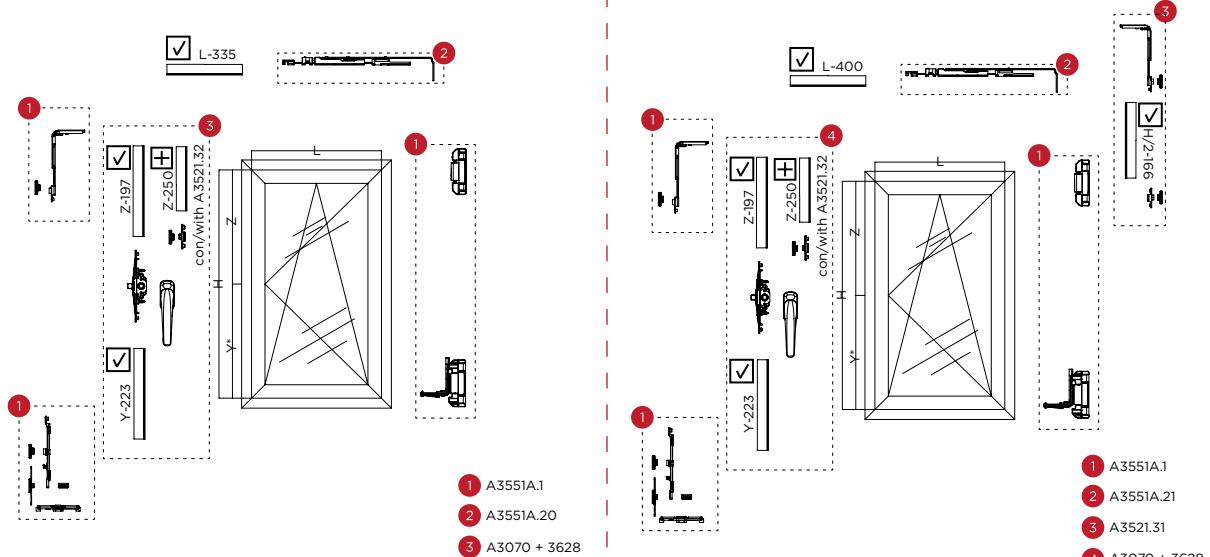

1200

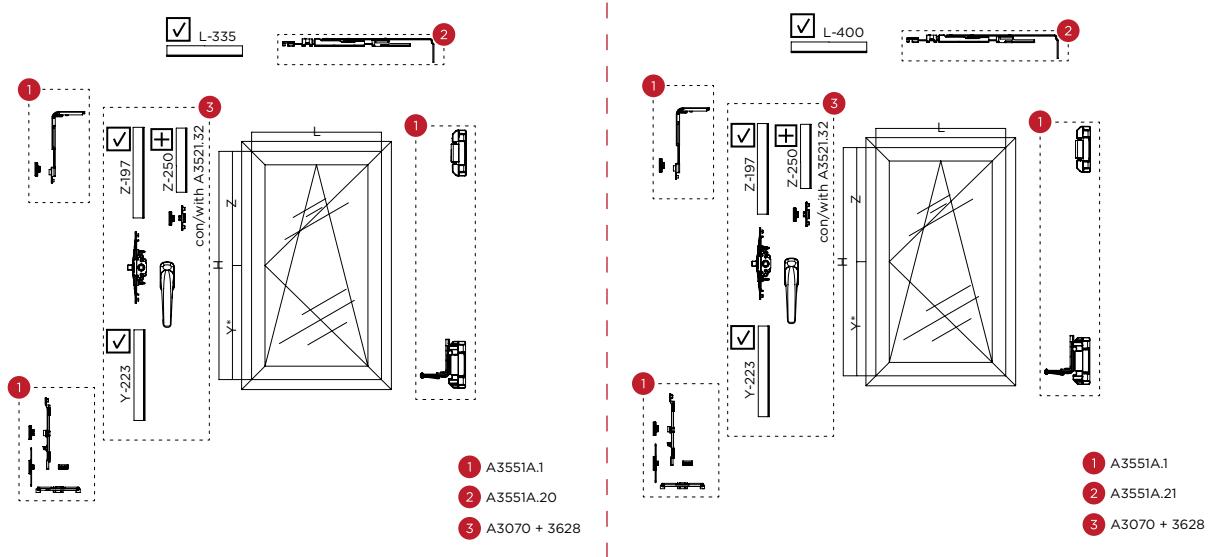

500


370 435 600

3551A.1 - AR "2.0" ERRE 40 120 Kg con anti falsa manovra sulla movimentazione "SHARK" e martellina
T&T "2.0" ERRE 40 120 Kg with upper anti-false manoeuvre, "Shark" movement and handle

*Y= Handle height (Hm) | HmMax = H-237mm | HmMin = 270mm

Compulsory connecting rod

Optional connecting rod

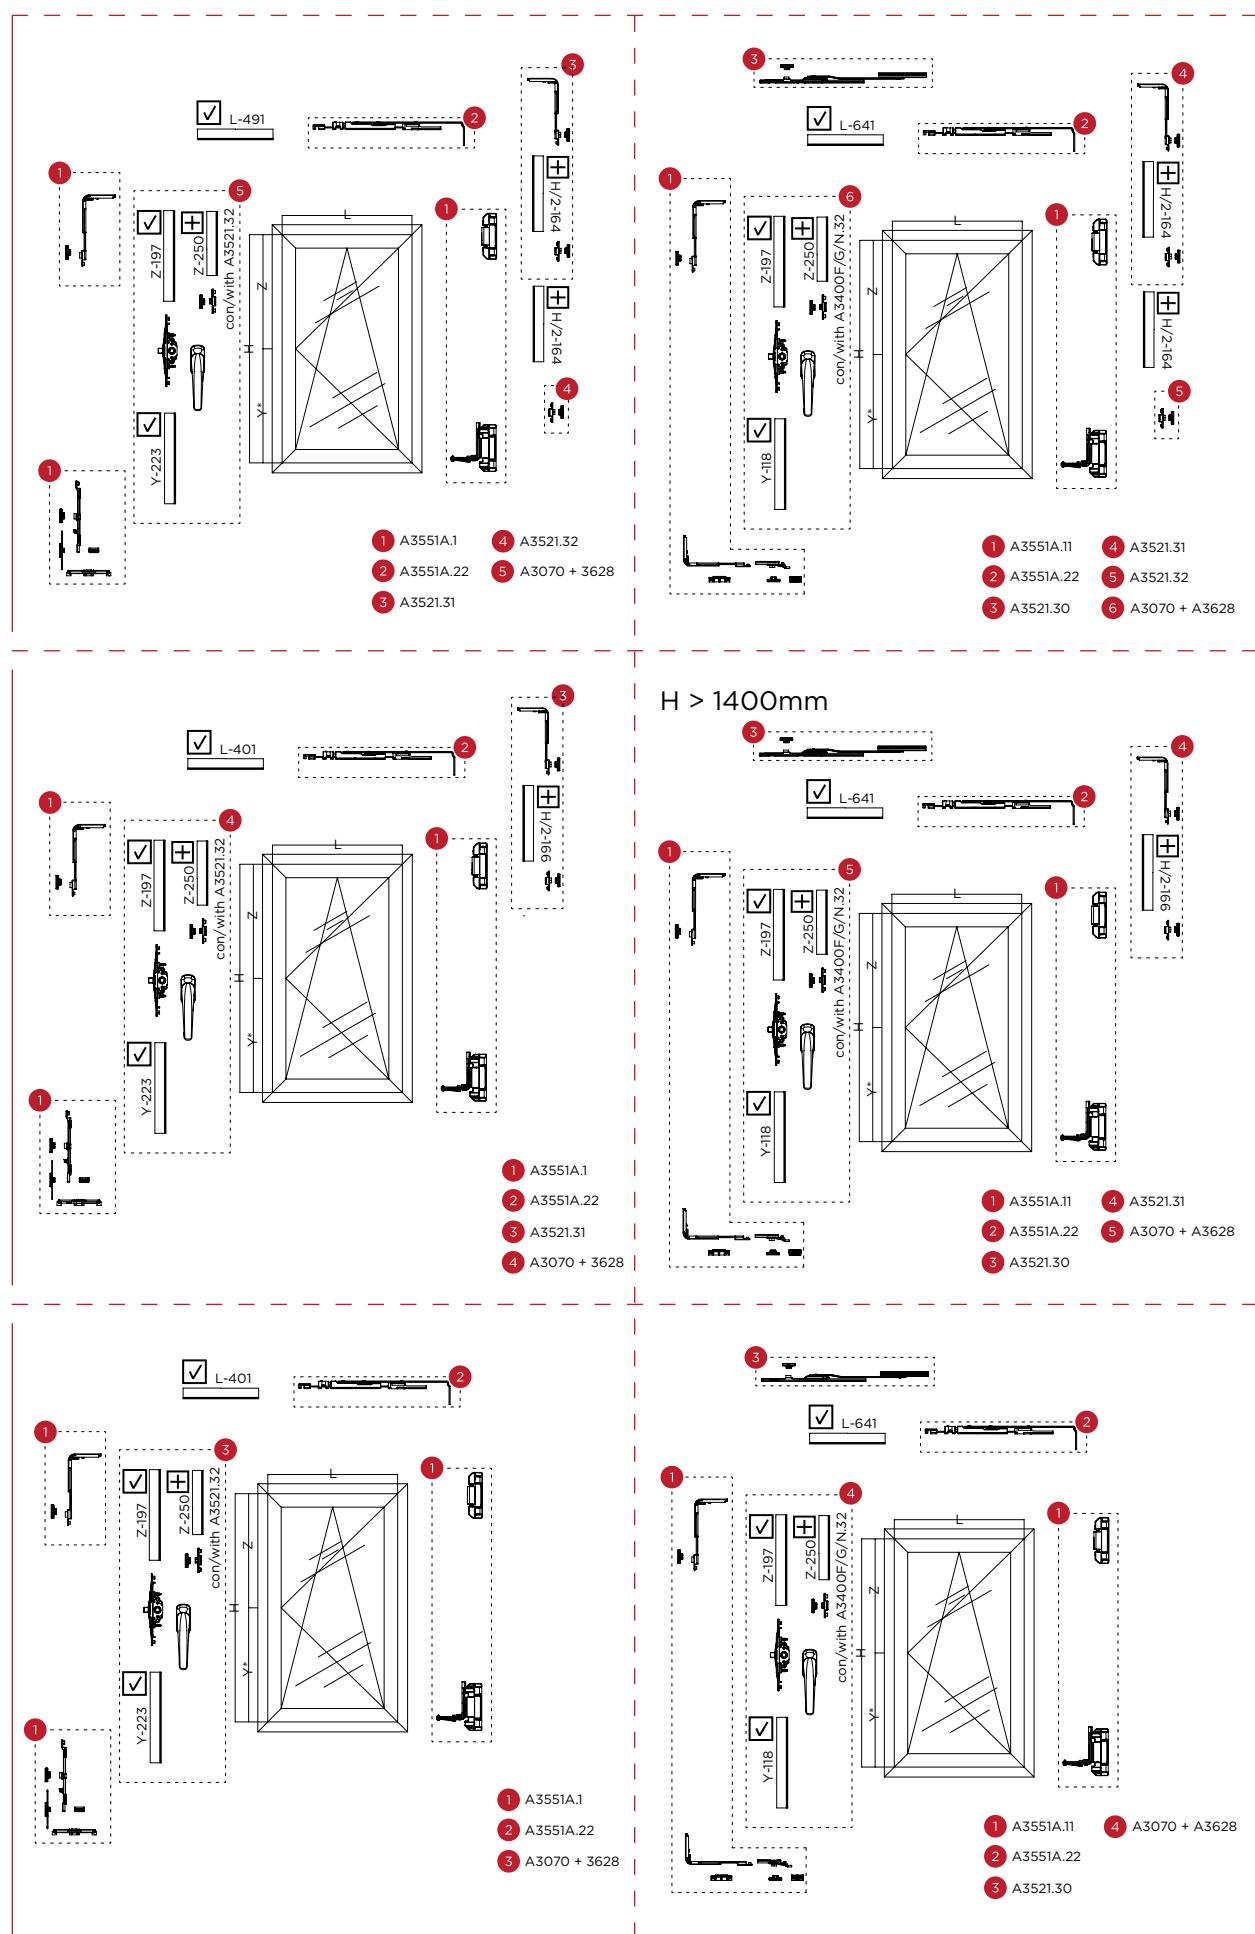


1000

1700

Scansiona il codice a barre e configura la macchina
Scans the bar code and configures the machine
Scanne le code à barres et configure la machine
Escanear el código de barras y configura la máquina






RMART

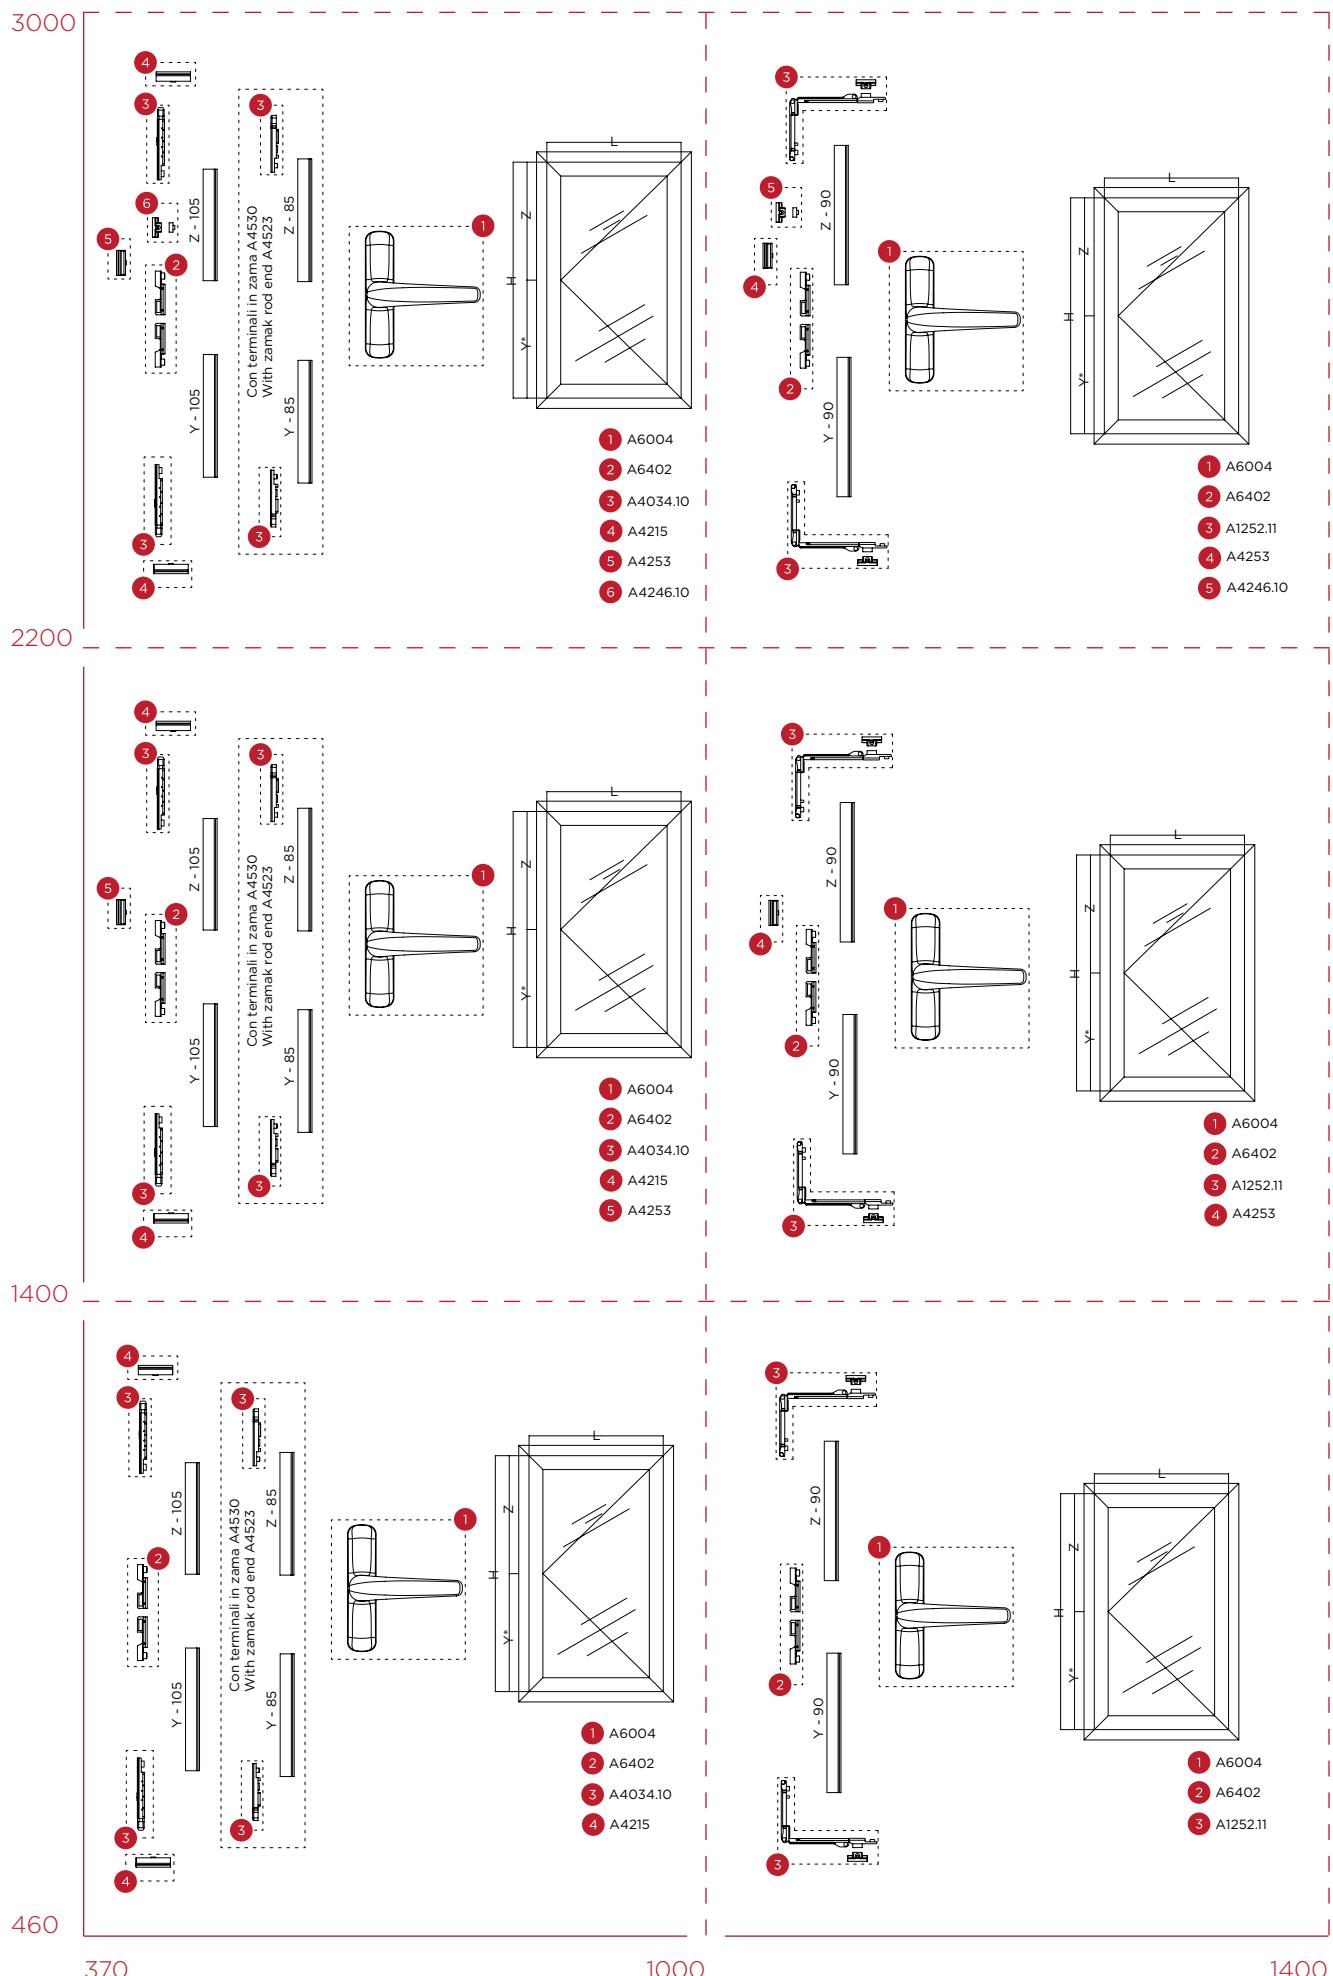

Battente con cremonese 6004

Casement opening with cremone-bolt 6004




*Y = Handle height (Hm) | HmMax = H-300mm | HmMin = 300mm | Se H < 600mm --> Hm = 300mm

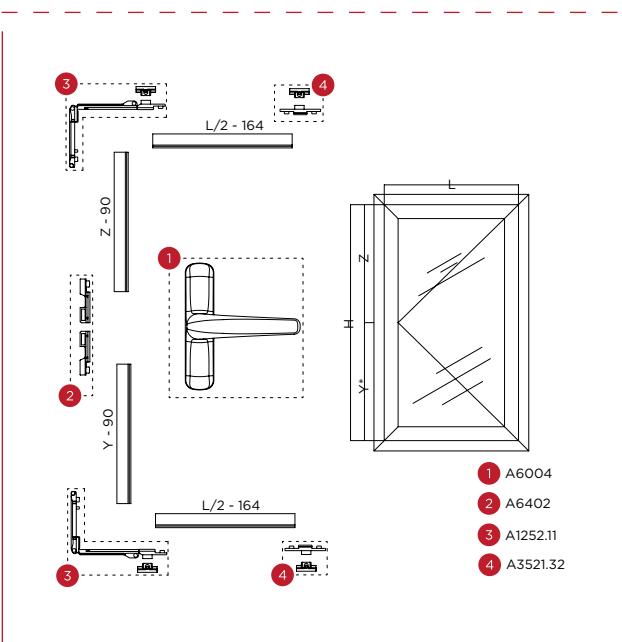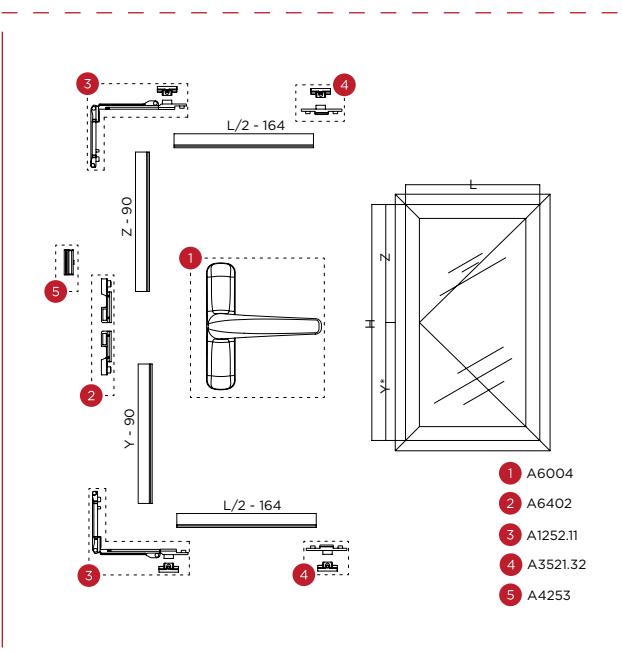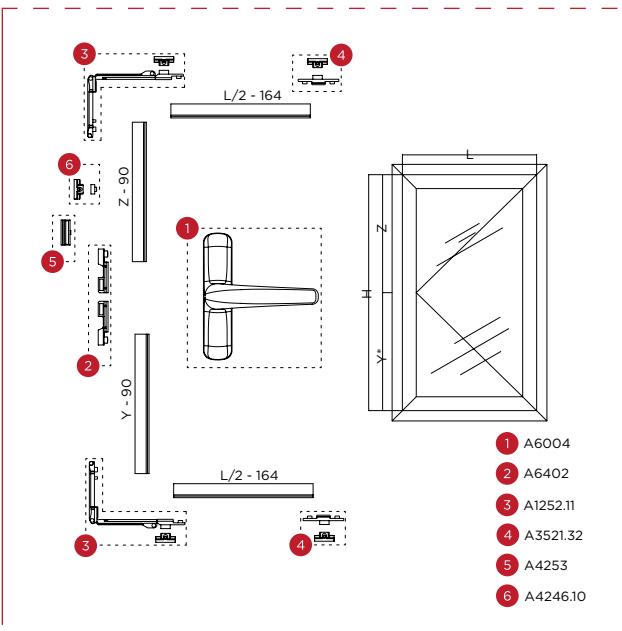

Configurazioni cerniere Hinges configurations

Portata massimo con due cerniere
Max load with two hinges

| 80 Kg | 100 Kg | 120 Kg |
|-------|--------|--------|
|-------|--------|--------|

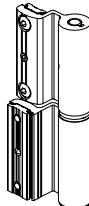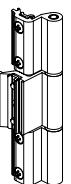
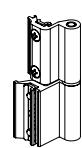


A9616.3 - "TOP RAPID"
cerniera a montaggio rapido
A9616.3 - "TOP RAPID" fast
mounting hinge

A9616.6 - "TOP RAPID TRE"
cerniera a montaggio rapido
tre ali
A9616.6 - "TOP RAPID TRE" fast
mounting hinge with three wings

A8061 - "SLIM RAPID"
cerniera per porte registrabile
A8061 - "SLIM RAPID" adjustable door hinge

| 160 Kg | 120 Kg |
|--------|--------|
|--------|--------|

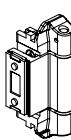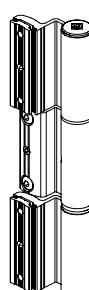

A8061 - "SLIM RAPID"
cerniera per porte registrabile a tre ali
A8061 - "SLIM RAPID" adjustable door hinge with three wings


A3551A.70 - Cerniera a pettine
A3551A.70 - Bolt hinge

1800

Scansiona il codice a barre e configura la macchina
Scans the bar code and configures the machine
Scanne le code à barres et configure la machine
Escanear el código de barras y configura la máquina




RBAT1

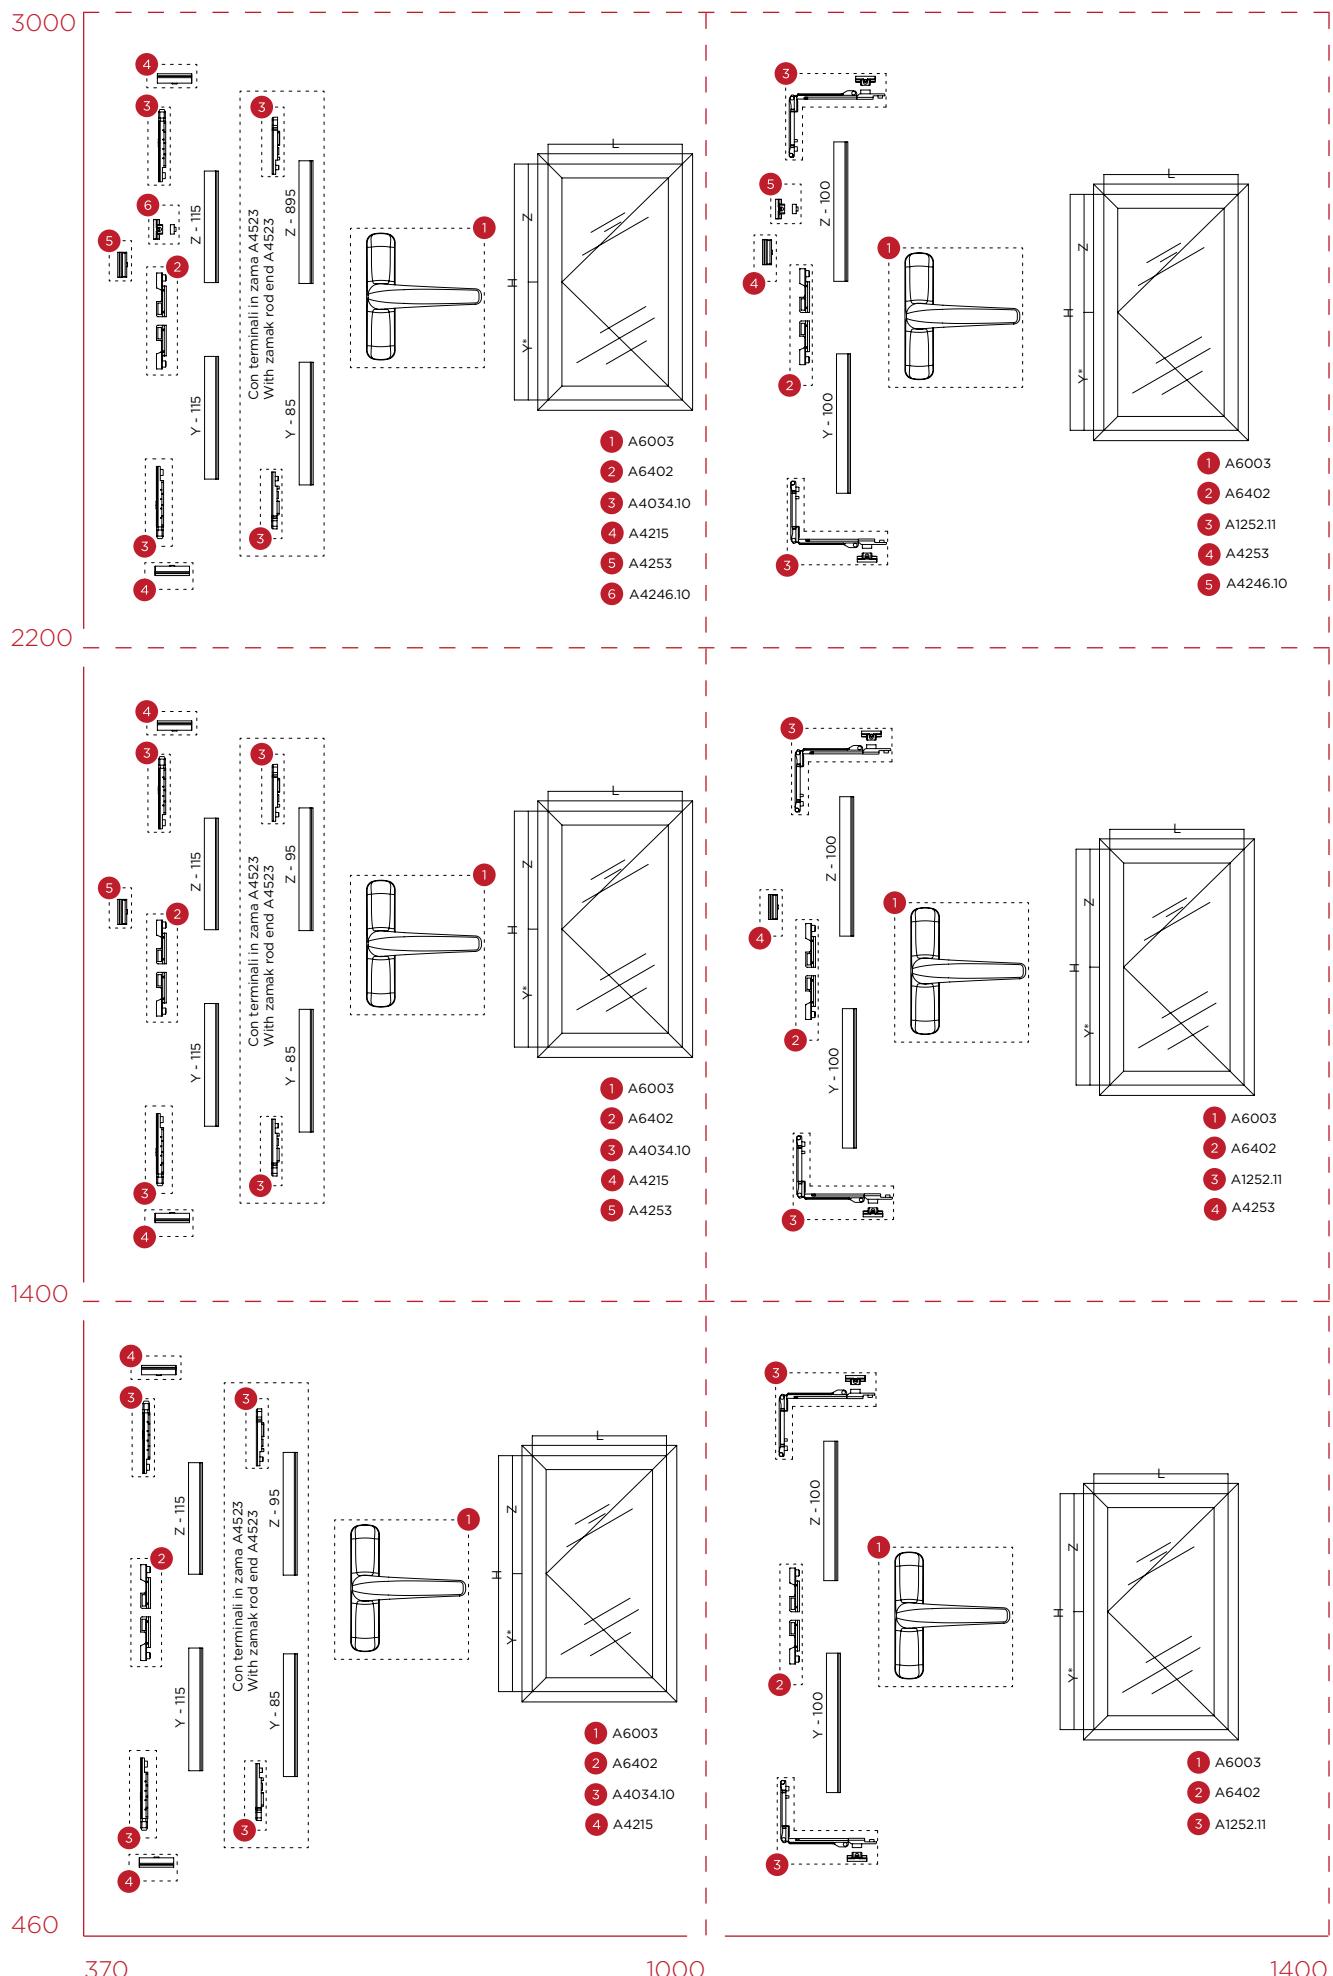

Battente con cremonese 6003

Casement opening with cremone-bolt 6003


*Y = Handle height (Hm) | HmMax = H-300mm | HmMin = 300mm | Se H < 600mm --> Hm = 300mm

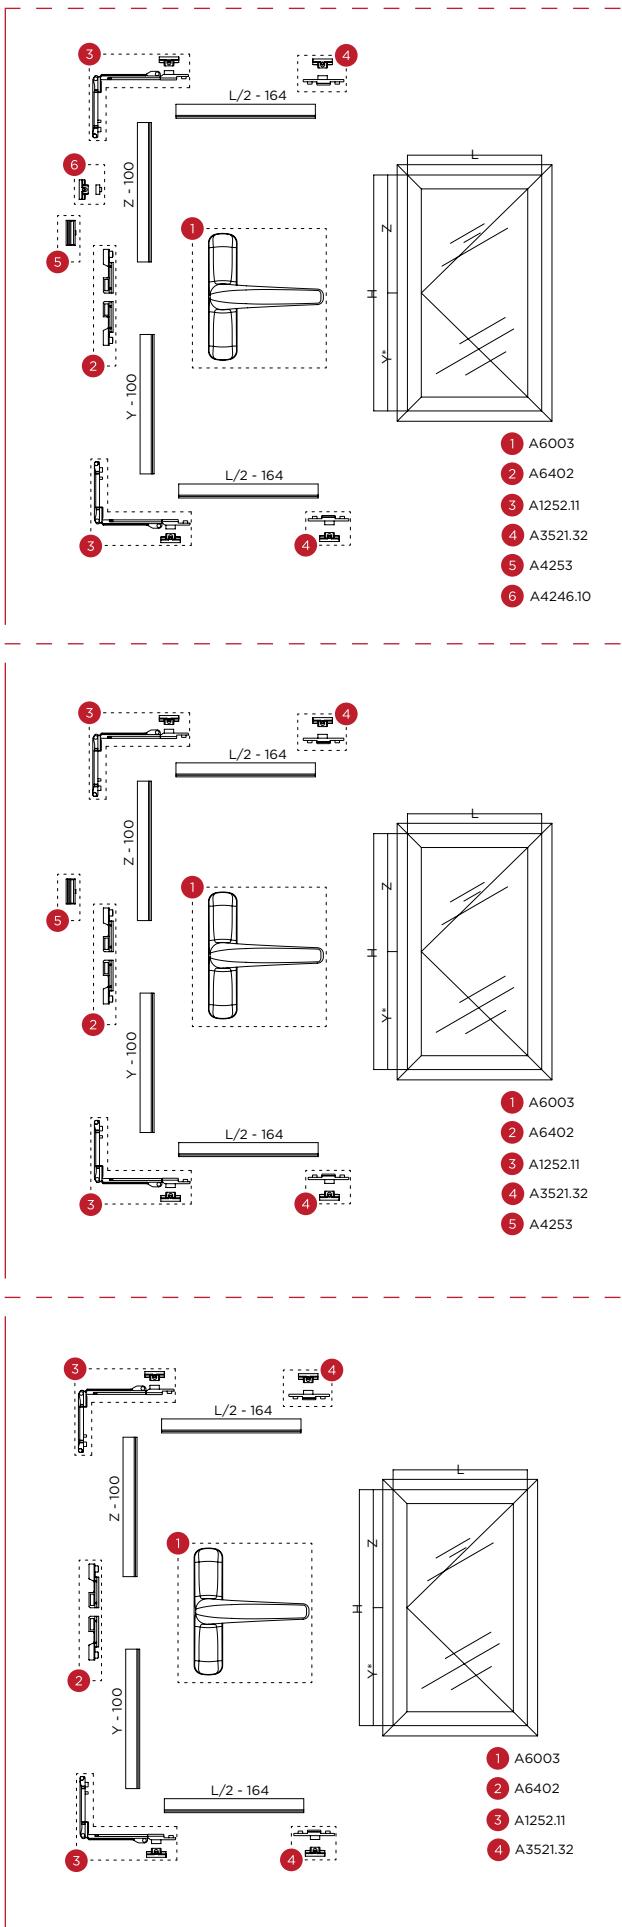

1800

Scansiona il codice a barre e configura la macchina
Scans the bar code and configures the machine
Scanne le code à barres et configure la machine
Escanear el código de barras y configura la máquina




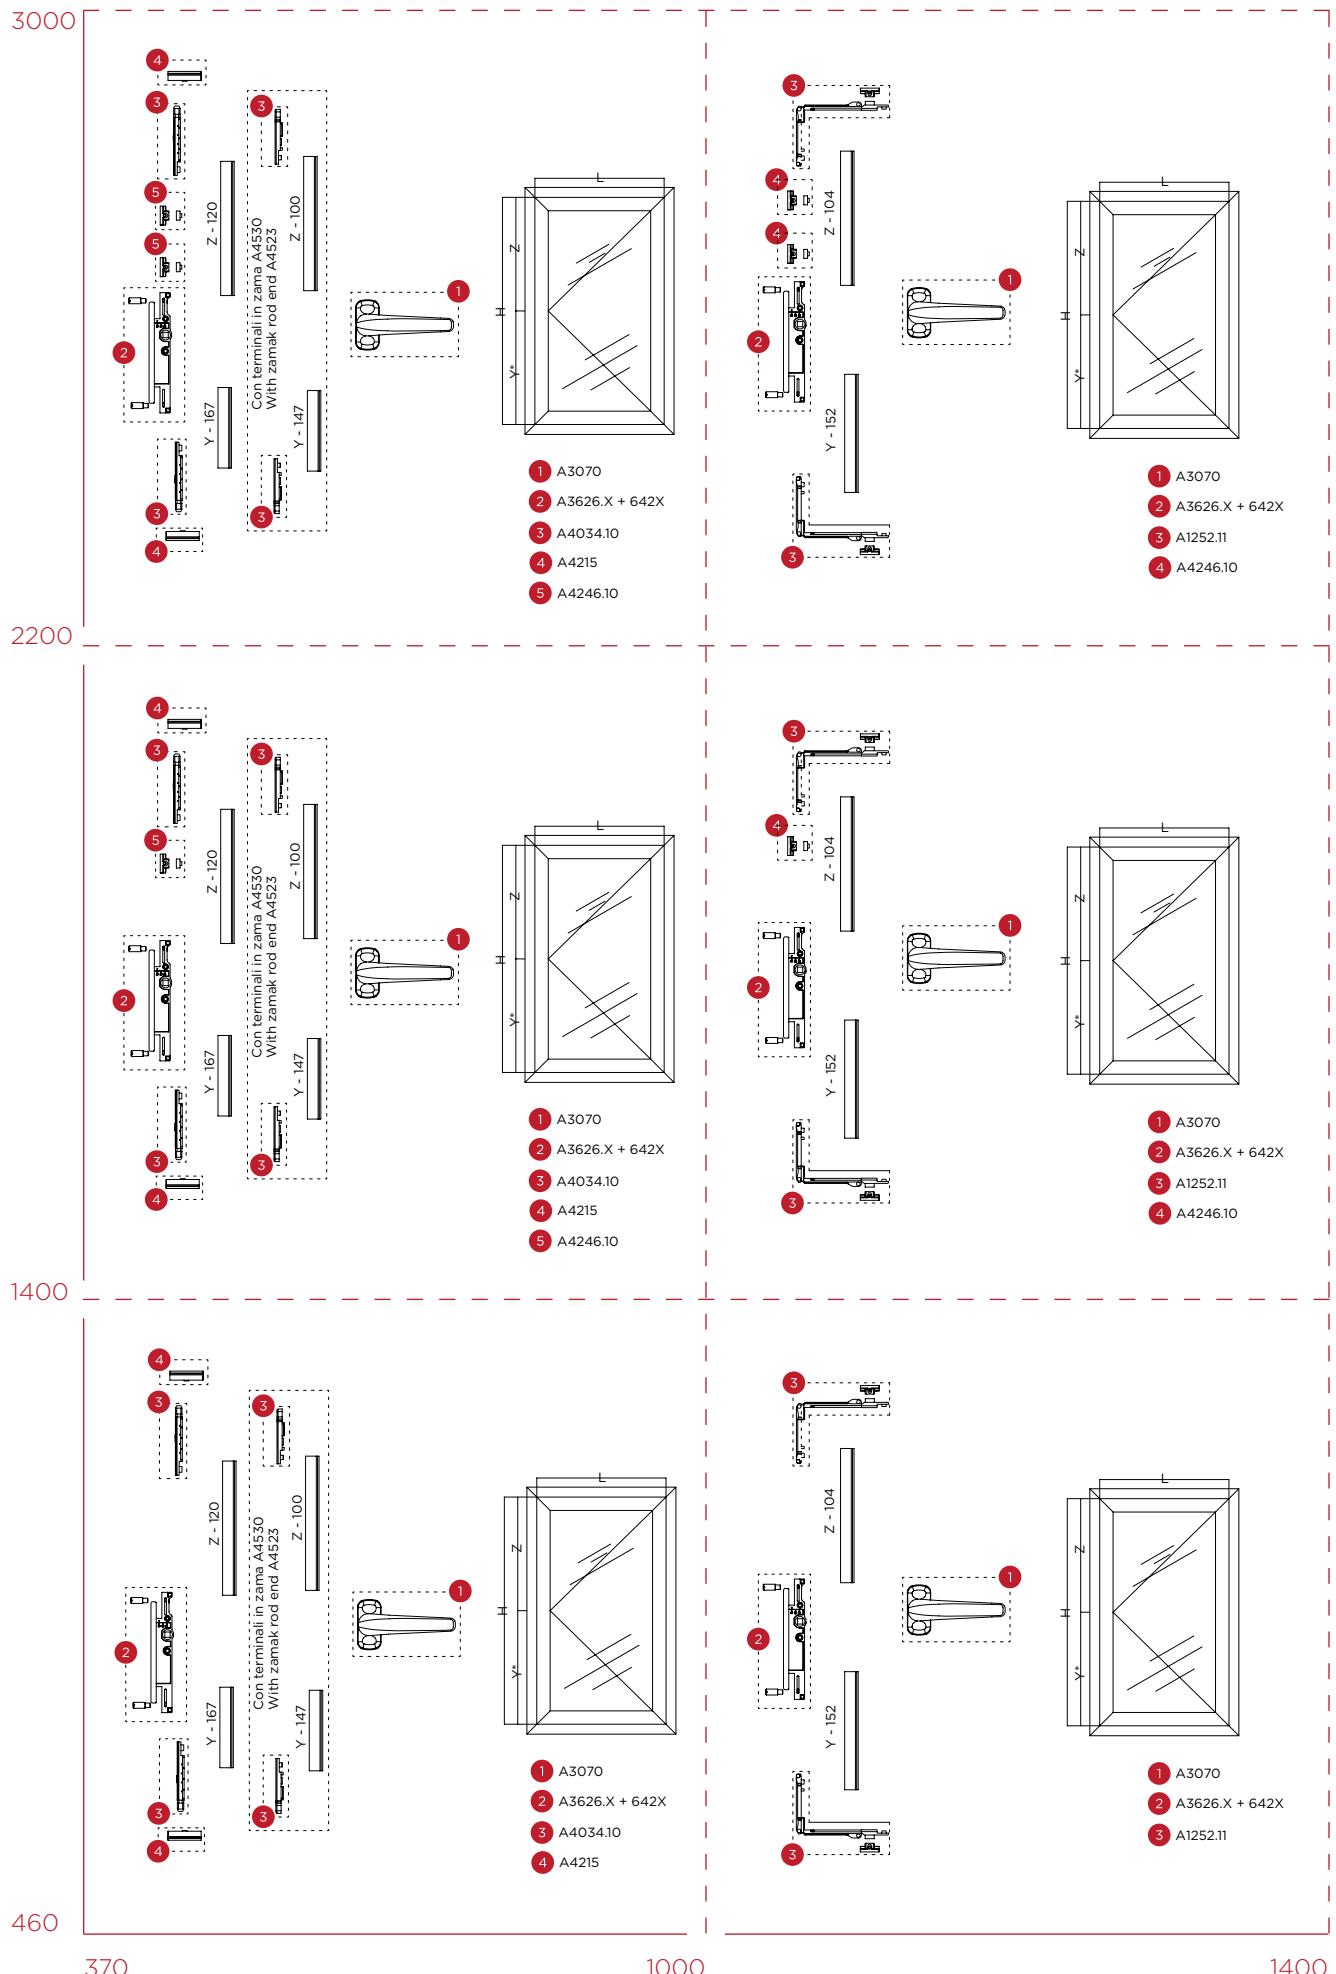

Battente con "BING" e martellina

Casement opening with "BING" two way mechanism and handle


*Y = Handle height (Hm) | HmMax = H-300mm | HmMin = 300mm | Se H < 600mm --> Hm = 300mm

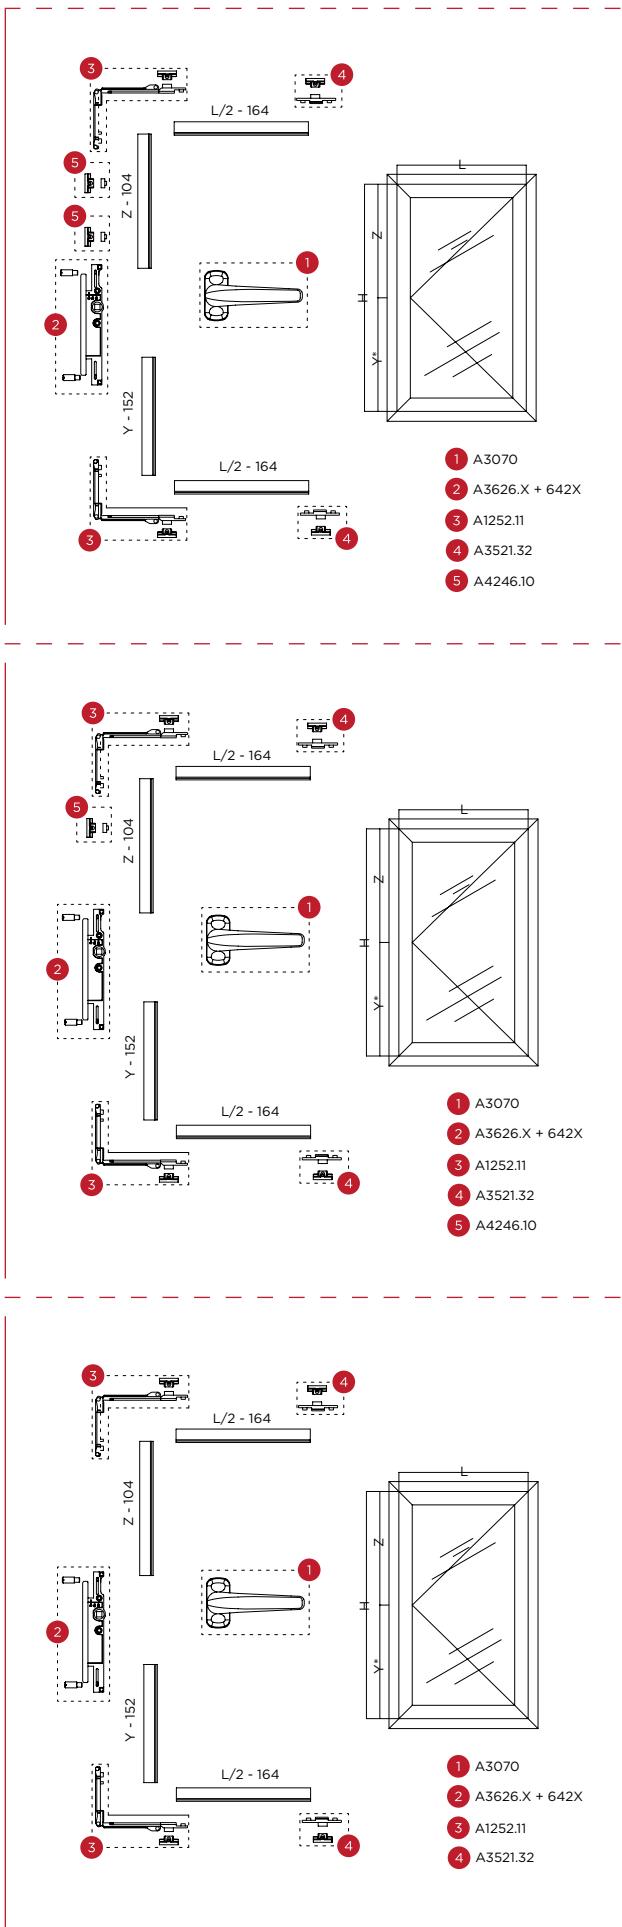


Configurazioni cerniere Hinges configurations

Portata massimo con due cerniere
Max load with two hinges


| 80 Kg | 100 Kg | 120 Kg |
|-------|--------|--------|
|-------|--------|--------|

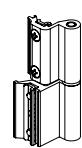

A9616.3 - "TOP RAPID"
cerniera a montaggio rapido
A9616.3 - "TOP RAPID" fast
mounting hinge

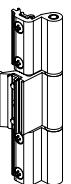


A9616.6 - "TOP RAPID TRE"
cerniera a montaggio rapido
tre ali
A9616.6 - "TOP RAPID TRE"
fast mounting hinge with
three wings

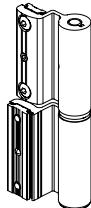


A8061 - "SLIM RAPID"
cerniera per porte
registrabile
A8061 - "SLIM RAPID"
adjustable door hinge

| 160 Kg | 120 Kg |
|--------|--------|
|--------|--------|

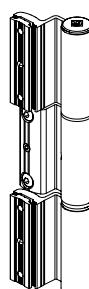


A8061.6 - "SLIM RAPID"
cerniera per porte
registrabile a tre ali
A8061.6 - "SLIM RAPID"
adjustable door hinge with
three wings

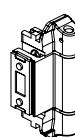

A3551A.70 - Cerniera a
pettine
A3551A.70 - Bolt hinge




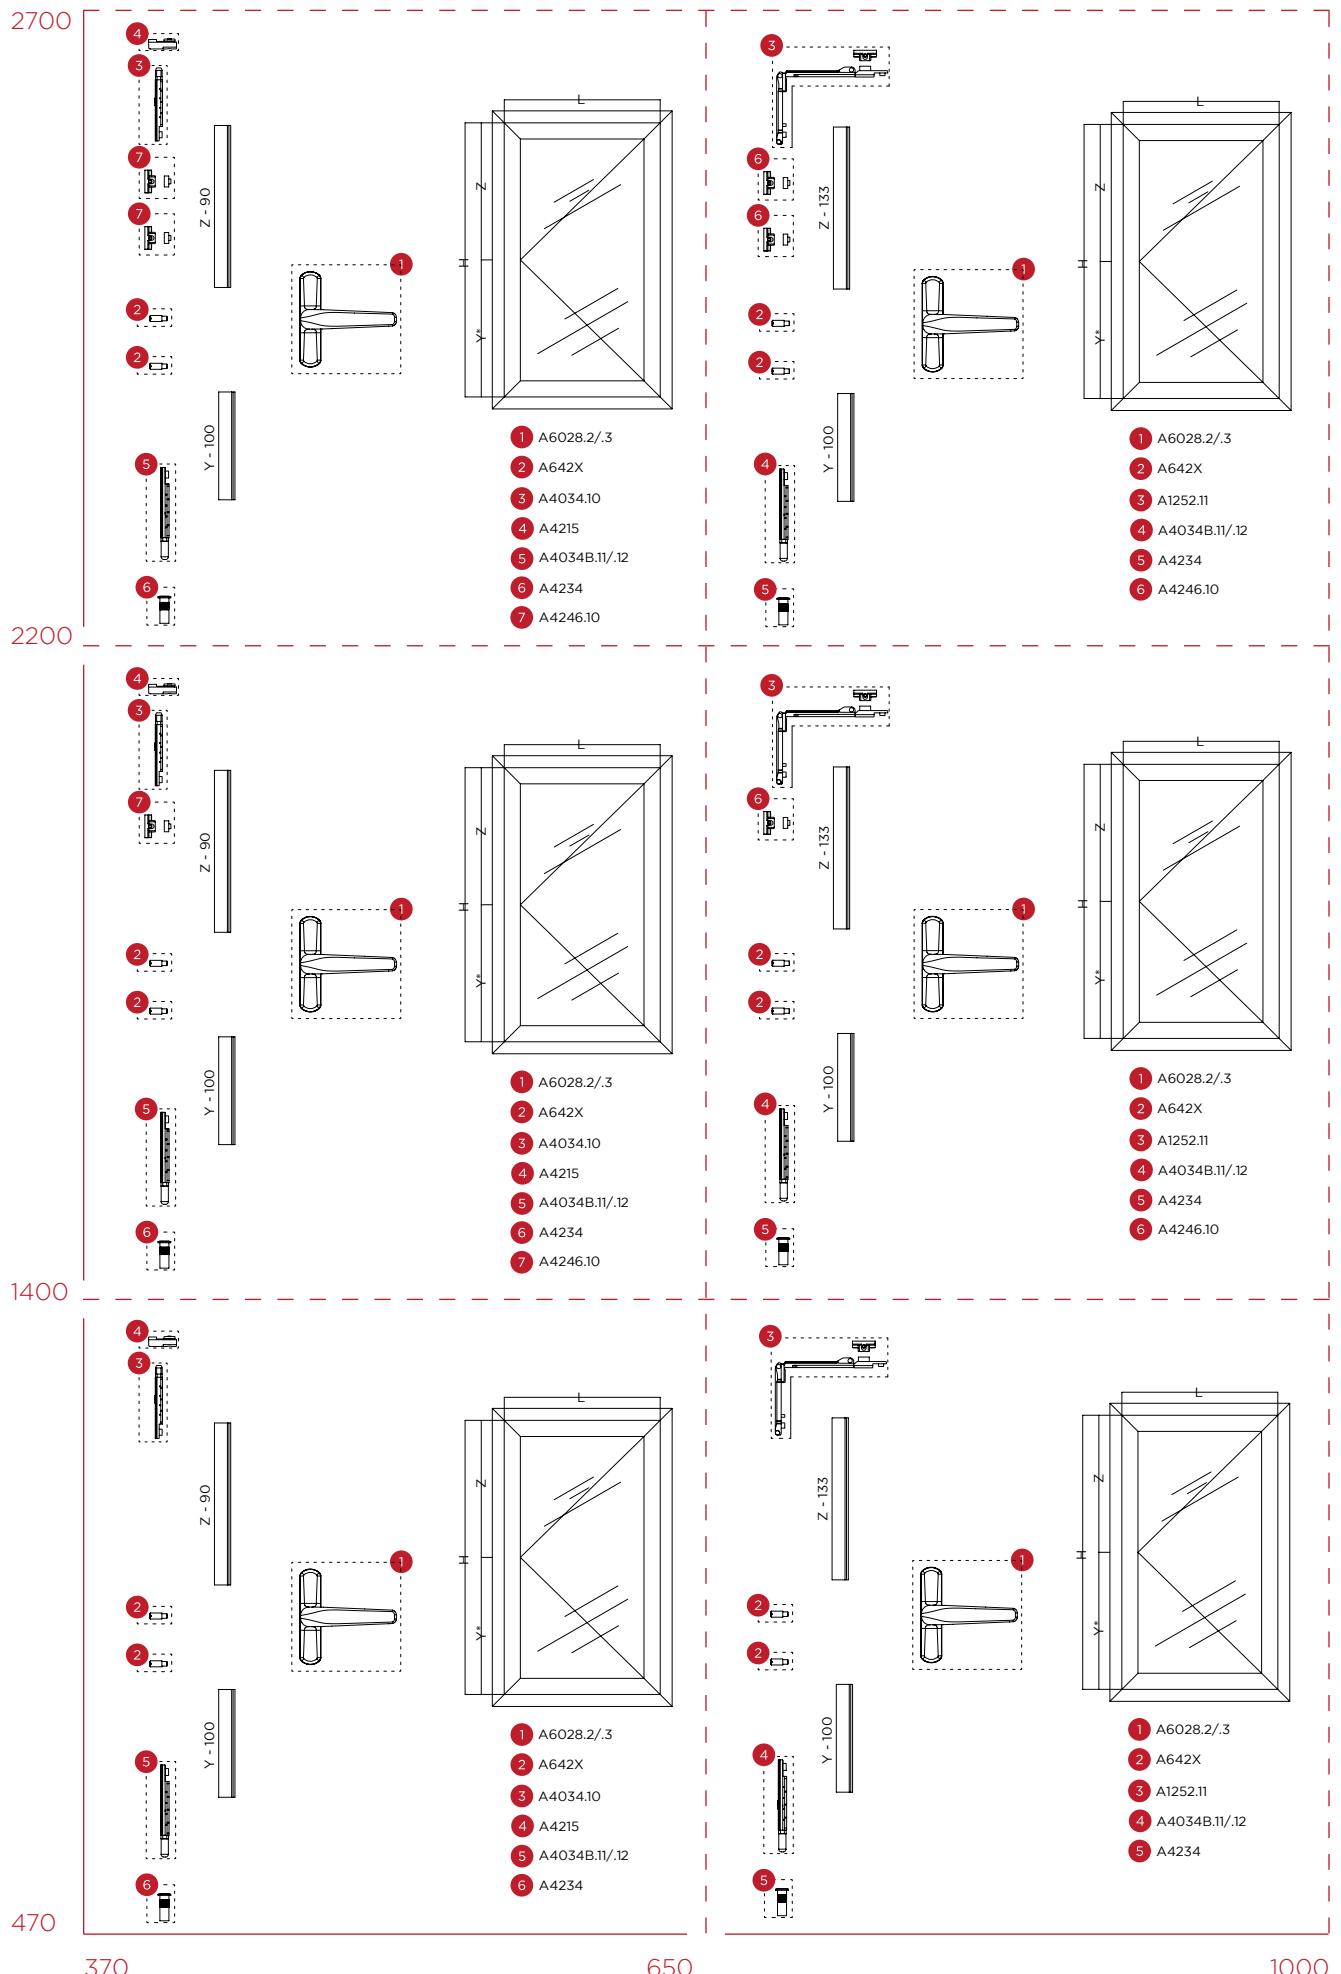


Battente apertura esterna con cremonese "COMFORT PLUS"
 Casement outward opening with "COMFORT PLUS" cremone-bolt
 $*Y$ = Handle height (Hm) | HmMax = H-300mm | HmMin = 300mm
 Se $H < 600\text{mm}$ --> Hm = 300mm




2700

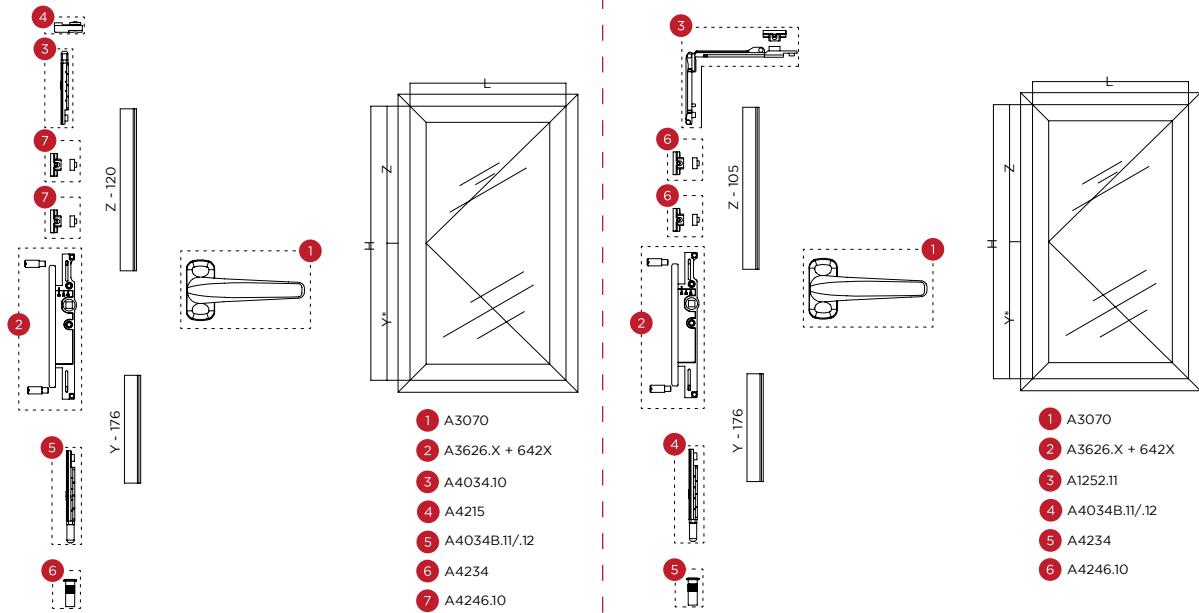

2200

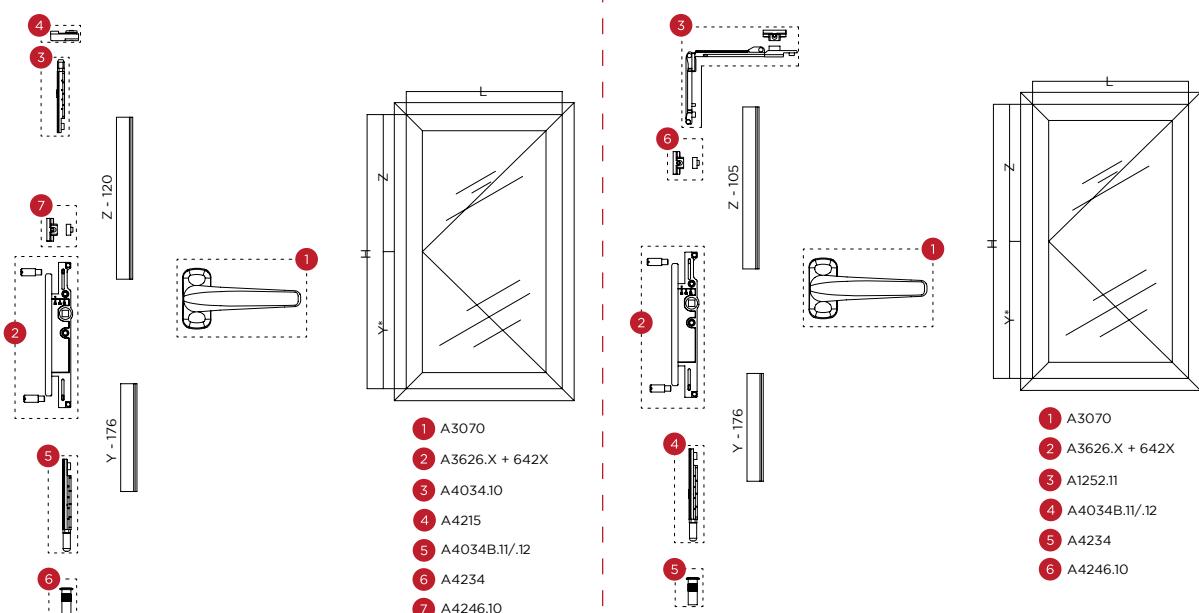

1400

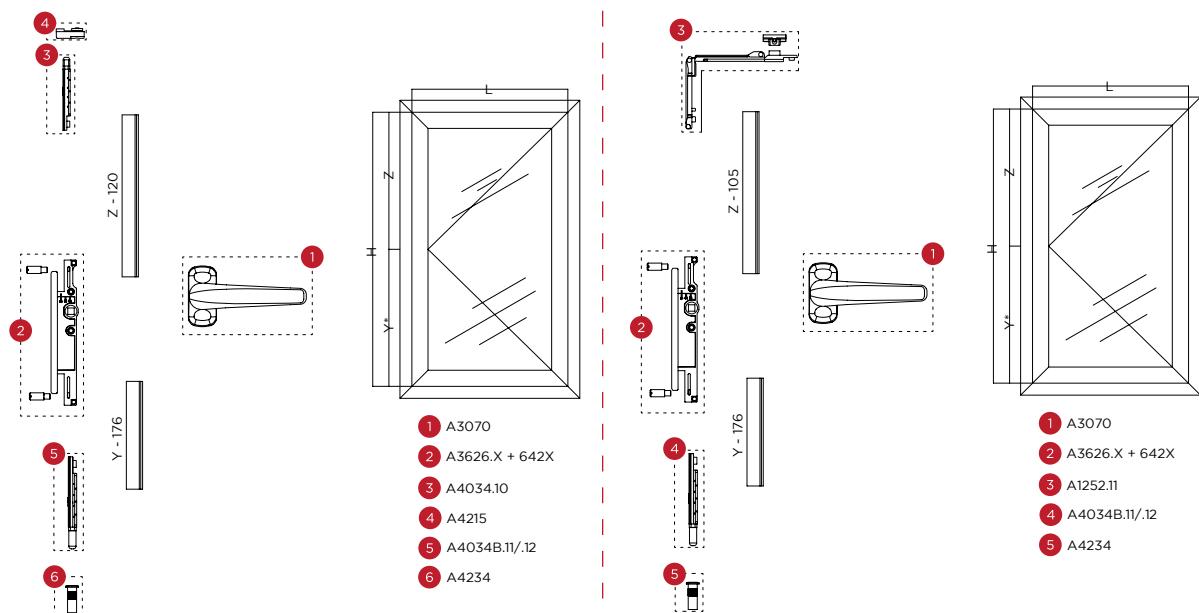

470

370 650 1000

Battente apertura esterna con movimentazione bidirezionale "BING"


Casement outward opening with "BING" two way mechanism and handle

*Y = Handle height (Hm) | HmMax = H-300mm | HmMin = 300mm

Se H < 600mm --> Hm = 300mm




ROUT2

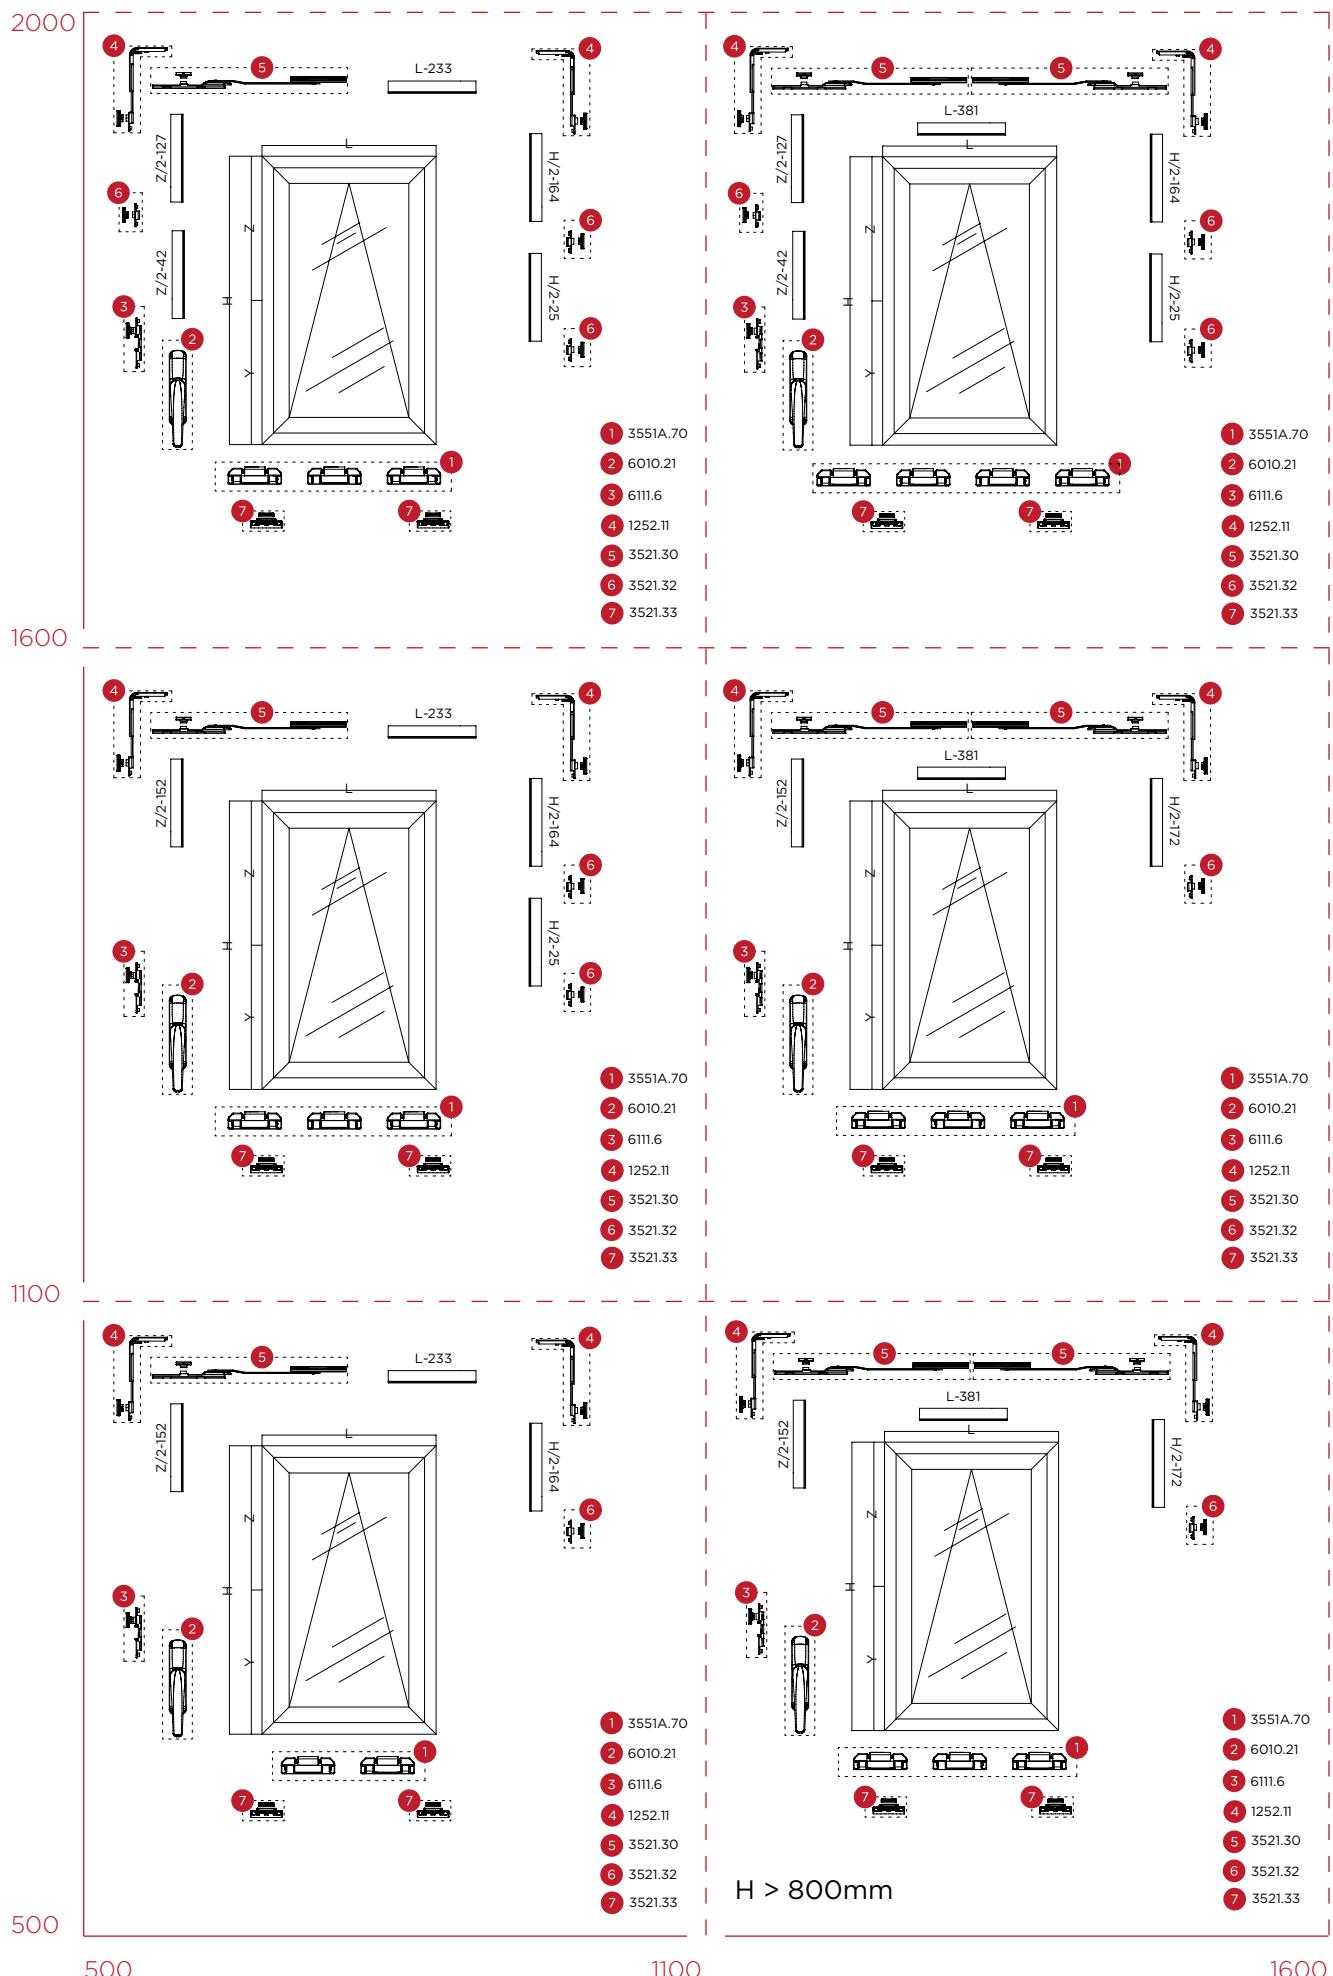

Vasistas pesante ERRE 40
Top-hang windows ERRE 40


*Y = Handle height (Hm) | HmMax = H-300mm | HmMin = 300mm | Se H < 600mm --> Hm = 300mm

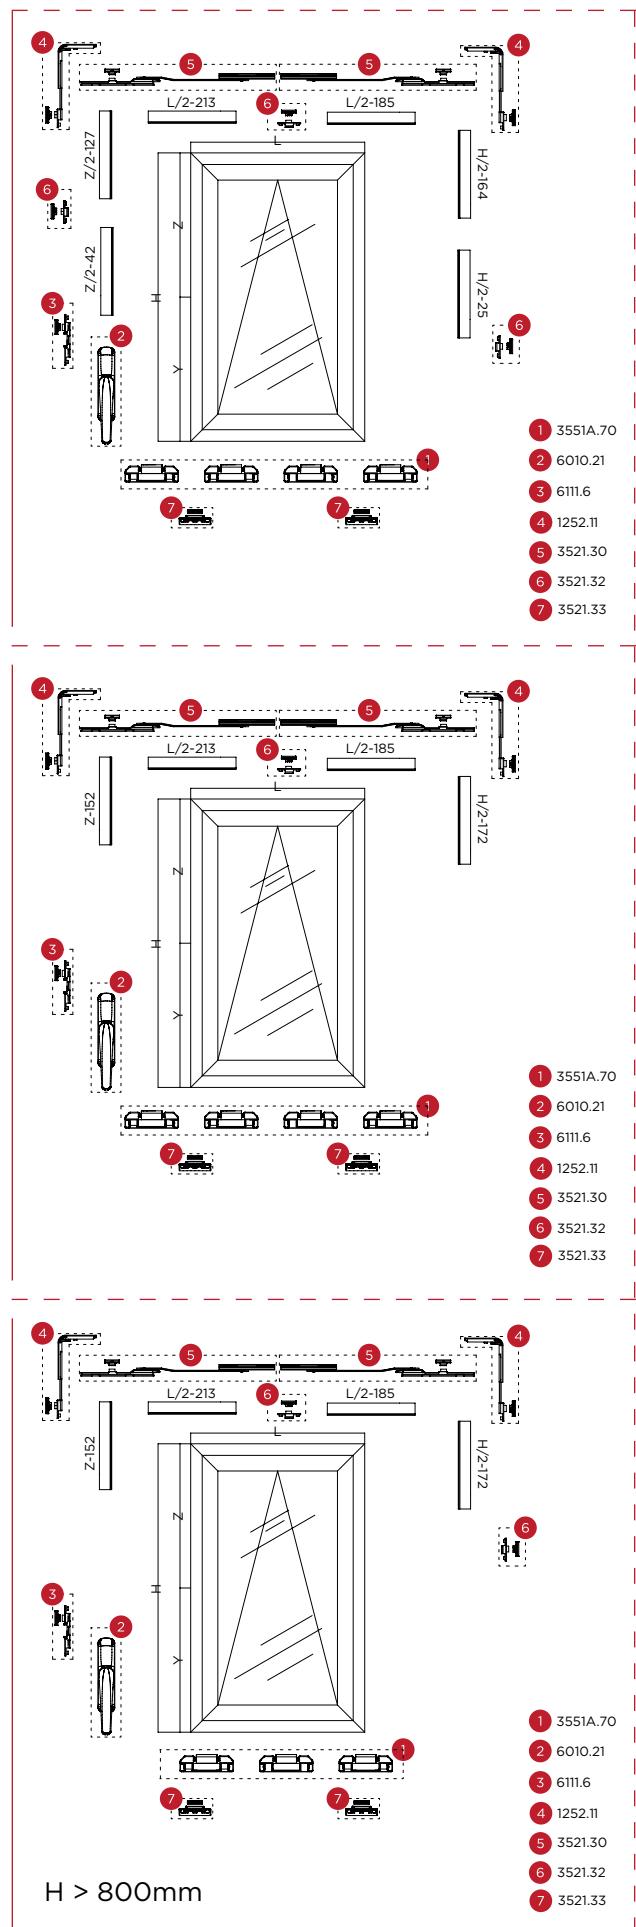

Scansiona il codice a barre e configura la macchina
Scans the bar code and configures the machine
Scanne le code à barres et configure la machine
Escanear el código de barras y configura la máquina






RVASP

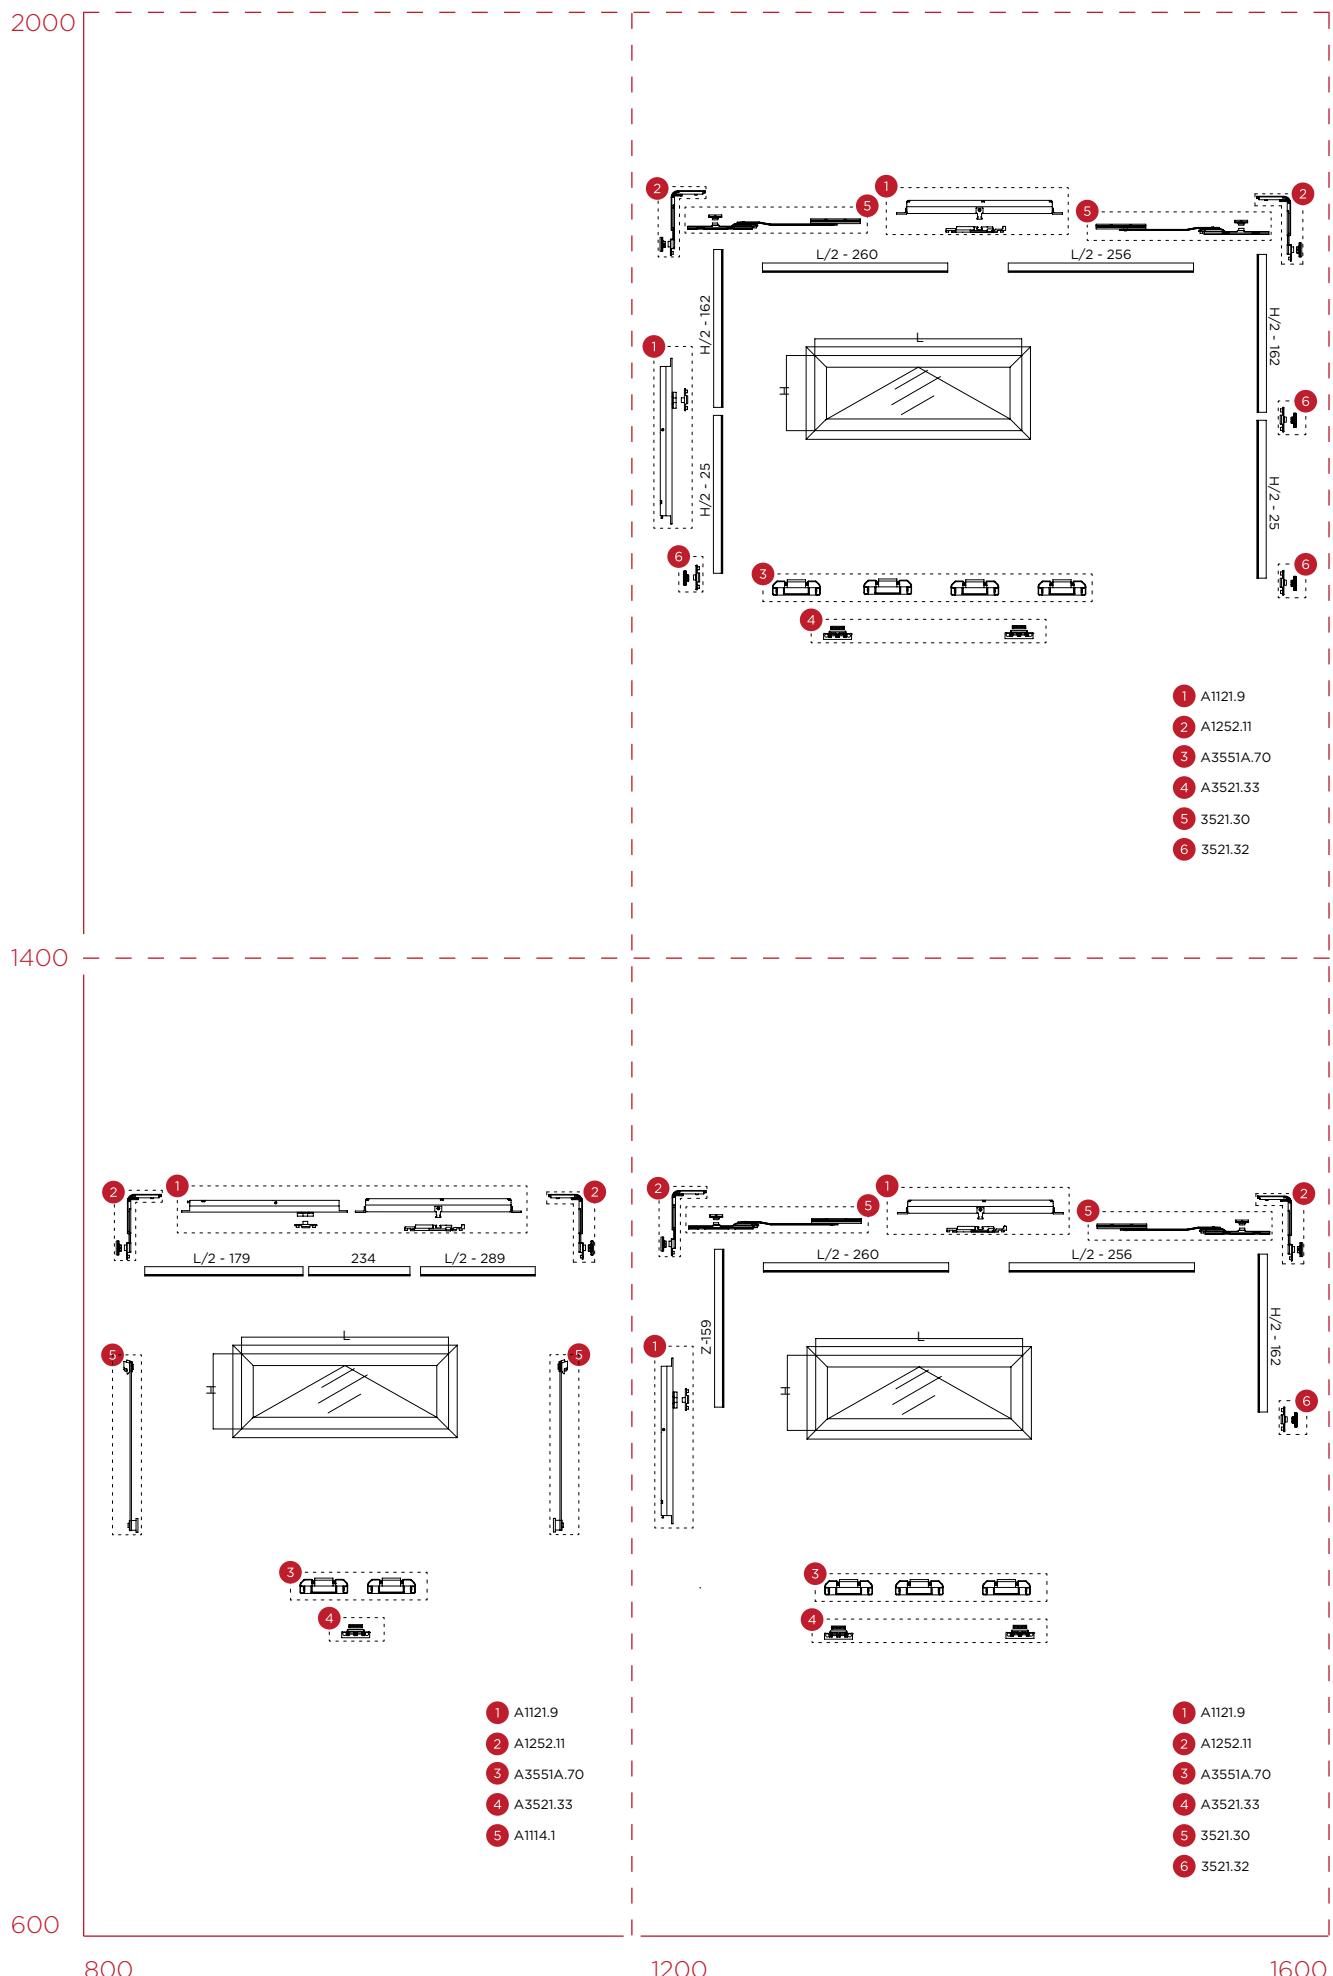

Automazione per finestre "WICLOUD RC-LOCK"
Windows automation "WICLOUD RC-LOCK"


*Y=Handle height (Hm) | Hm Max = H - 300mm | Hm Min = 360mm

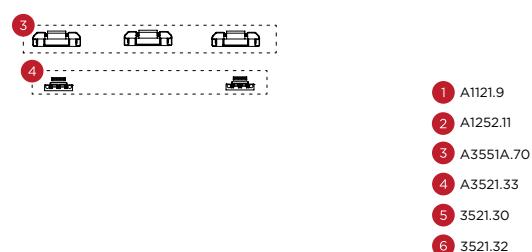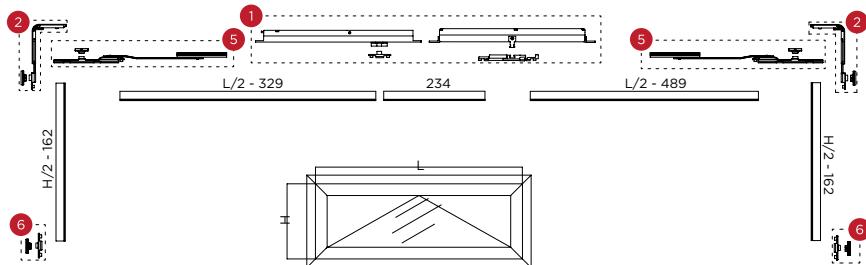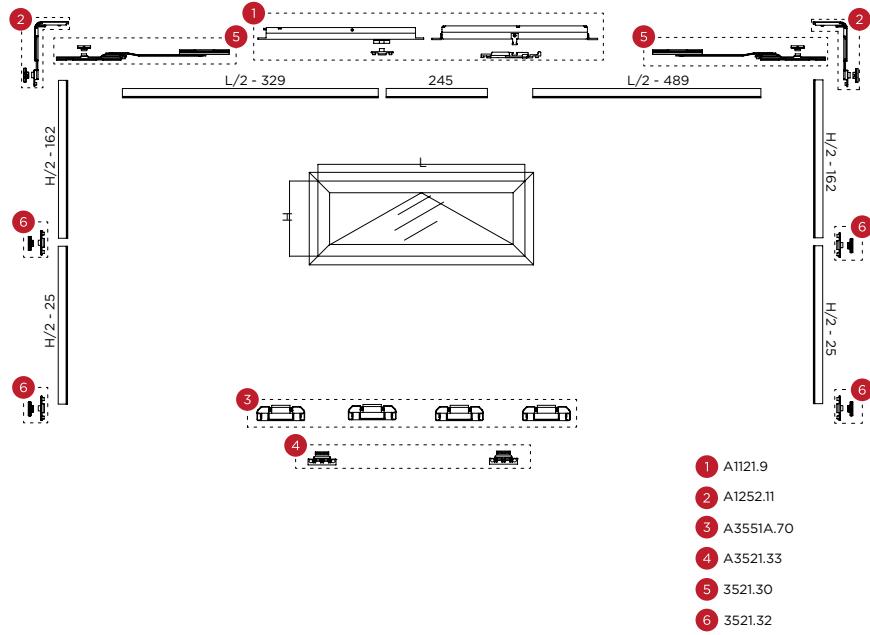

2000

Scansiona il codice a barre e configura la macchina
Scans the bar code and configures the machine
Scanne le code à barres et configure la machine
Escanear el código de barras y configura la máquina



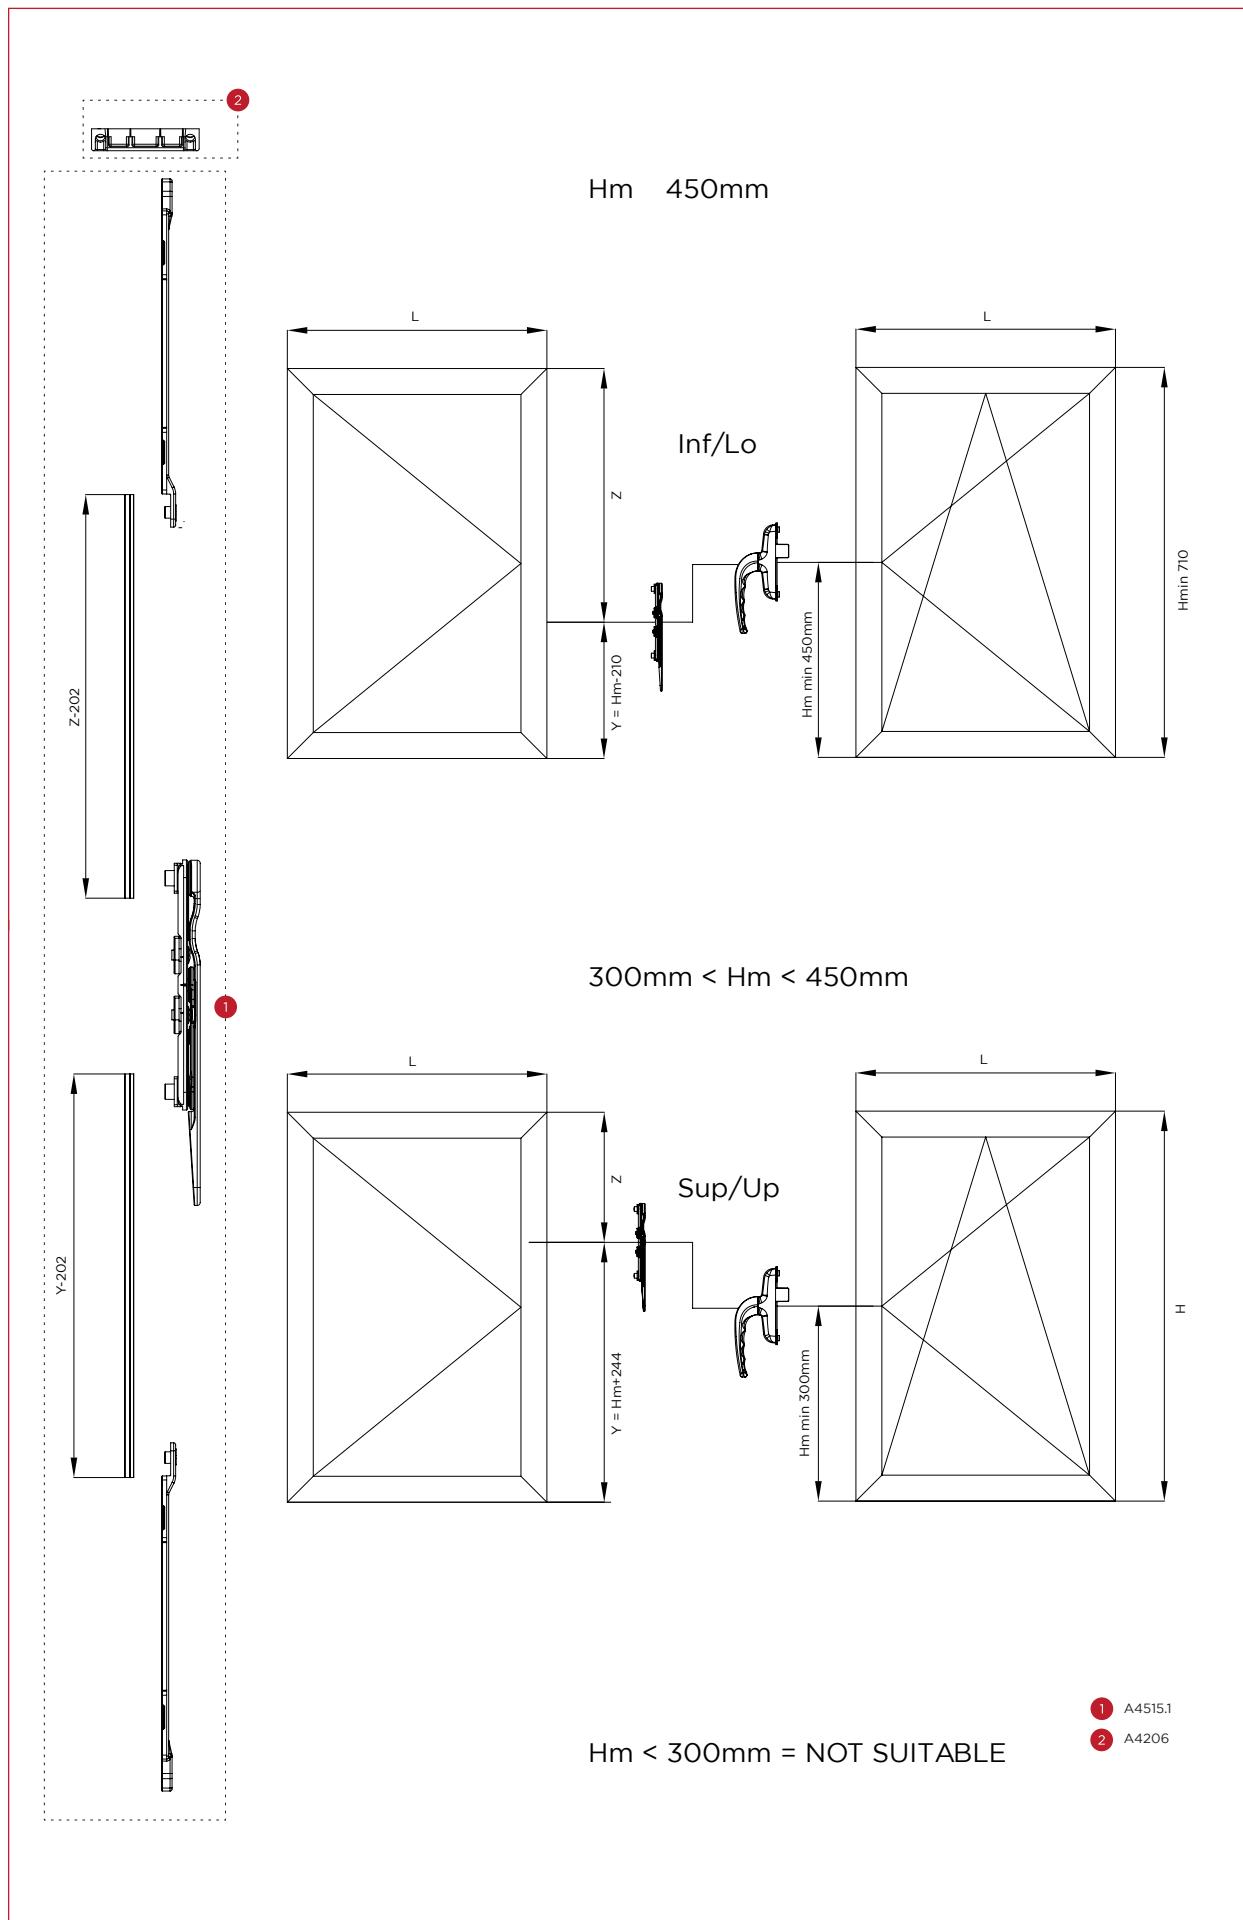


PARTI DI RICAMBIO

SPARE PARTS

PIECES DE RECHANGE

PIEZAS DE REPUESTO

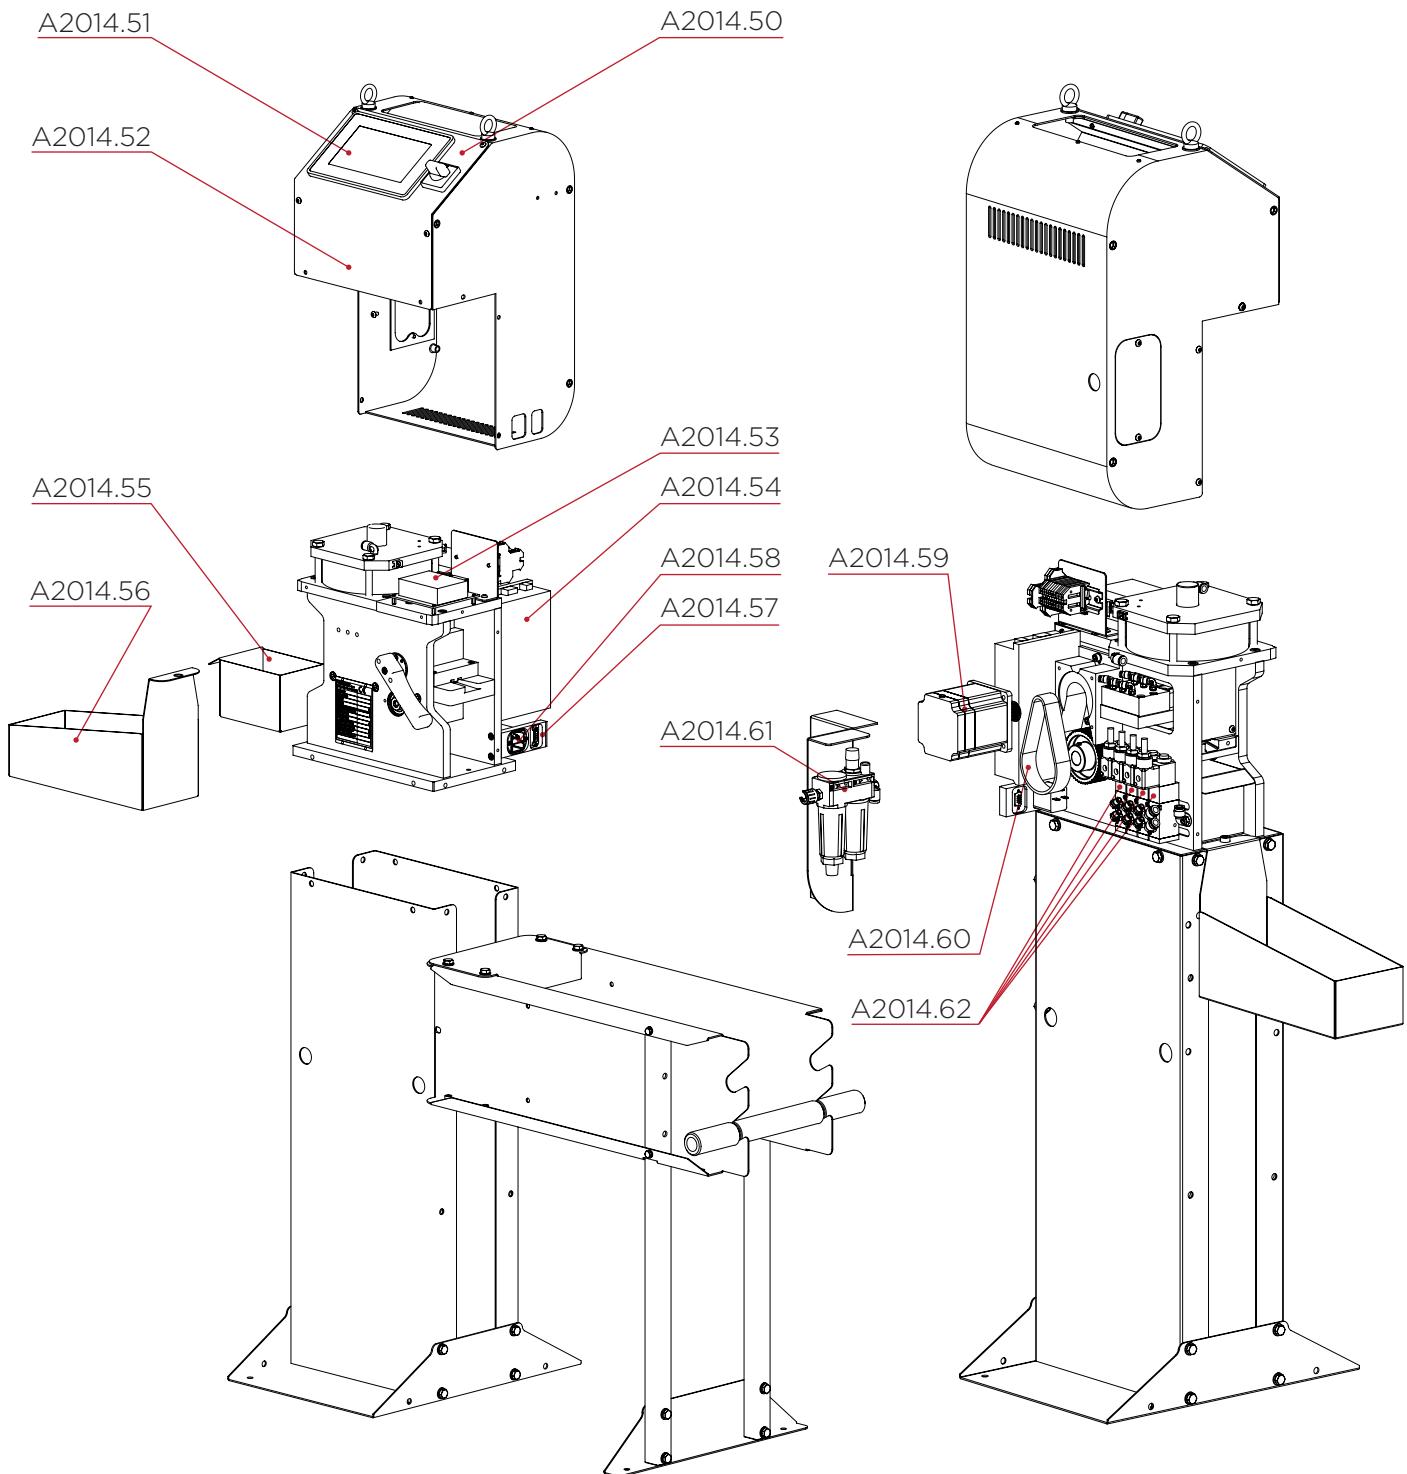

| GUASTO | CAUSA | RIMEDIO |
|---|--|---|
| • La macchina non parte | <ul style="list-style-type: none"> Mancanza tensione elettrica Mancanza pressione impianto pneumatico Fusibili della presa guasti | <ul style="list-style-type: none"> Verificare interruttore generale rete Verificare interruttore generale macchina Verificare apertura rubinetto aria Verificare pressione Sostituire fusibili guasti |
| • L' asta si blocca durante l'inserimento manuale | <ul style="list-style-type: none"> Punzoni inseriti nella matrice | <ul style="list-style-type: none"> Verificare apertura rubinetto |
| • Deformazione dell'asta | <ul style="list-style-type: none"> Asta non correttamente inserita Lavorazione di aste non idonee alle caratteristiche della macchina Uno o più punzoni usurati | <ul style="list-style-type: none"> Reinserire in modo corretto Utilizzare aste originali per le quali è stata progettata la macchina Sostituzione punzoni (contattare il Costruttore) |
| • Misure che non corrispondono a quelle inserite dall'operatore | <ul style="list-style-type: none"> Grado di rugosità dell'asta diversa da quella usata per il collaudo della macchina Durezza dell'astina diversa da quella usata per il collaudo della macchina | <ul style="list-style-type: none"> Utilizzare aste originali per le quali è stata progettata la macchina Essendo un prodotto plastico è sensibile ai cambi di temperatura Cambiare parametri: consultare il Costruttore. |

| FAILURE | CAUSE | REMEDY |
|---|--|---|
| • The machine does not start | <ul style="list-style-type: none"> No electrical power No pressure in the pneumatic system Failure of the fuses in the socket | <ul style="list-style-type: none"> Check mains supply switch Check main machine switch Check the opening of the air tap Check pressure Replace faulty fuses |
| • The rod is locked during manual insertion | <ul style="list-style-type: none"> Punches inserted in the matrix | <ul style="list-style-type: none"> Check the opening of the air tap |
| • Deformation of the rod | <ul style="list-style-type: none"> Rod inserted incorrectly Machining of the rods unsuitable for the machine characteristics One or more punches worn | <ul style="list-style-type: none"> Re-insert correctly Use original rods for which the machine was designed Replace punches (contact Manufacturer) |
| • Measurements that do not match those inserted by the operator | <ul style="list-style-type: none"> Level of roughness of the rod is different to that used in testing the machine Hardness of the small rod is different to that used in testing the machine | <ul style="list-style-type: none"> Use original rods for which the machine was designed As it is a plastic product, it is sensitive to temperature changes Change parameters: consult the manufacturer |

| PANNE | CAUSE | SOLUTION |
|--|---|--|
| • La machine ne démarre pas | <ul style="list-style-type: none"> Manque de tension électrique Manque de pression équipement pneumatique Fusibles abimés dans la prise | <ul style="list-style-type: none"> Vérifier interrupteur général réseau Vérifier interrupteur général machine Vérifier ouverture robinet air Vérifier pression Remplacer fusibles abimés |
| • La baguette se bloque durant l'introduction manuelle | <ul style="list-style-type: none"> Poinçons insérés dans la matrice | <ul style="list-style-type: none"> Vérifier ouverture robinet air |
| • Déformation de la baguette | <ul style="list-style-type: none"> Baguette mal introduite Usinage de baguettes non adaptées aux caractéristiques de la machine Un ou plusieurs poinçons usés | <ul style="list-style-type: none"> Réintroduire correctement Utiliser les baguettes originales pour lesquelles la machine a été conçue Remplacement poinçons (contacter le Fabricant) |
| • Mesures qui ne correspondent pas à celles établies par l'opérateur | <ul style="list-style-type: none"> Degré de rugosité de la baguette différente de celle utilisée pour les tests d'essai sur la machine Dureté de la baguette différente de celle utilisée pour les tests d'essai sur la machine | <ul style="list-style-type: none"> Utiliser des baguettes originales pour lesquelles la machine a été conçue C'est un produit plastique sensible aux changements de température Changer paramètres: consulter le Fabricant. |

| PROBLEMA | CAUSA | SOLUCIÓN |
|---|--|--|
| • La máquina no arranca | <ul style="list-style-type: none"> Falta de tensión eléctrica Falta presión en el sistema pneumático Fusibles del enchufe fallados | <ul style="list-style-type: none"> Comprobar el interruptor general de red Comprobar el interruptor general de la máquina Comprobar la apertura del grifo de aire Comprobar la presión Sustituir los fusibles con problemas |
| • La varilla se bloquea durante la inserción manual | <ul style="list-style-type: none"> Punzones introducidos en la matriz | <ul style="list-style-type: none"> Comprobar la apertura del grifo de aire |
| • Deformación de la varilla | <ul style="list-style-type: none"> Varilla no introducida correctamente Uso de varillas no adecuadas con las características de la máquina Uno o más punzones desgastados | <ul style="list-style-type: none"> Volver a introducir de modo correcto Utilizar varilla originales para las cuáles ha sido diseñada la máquina Sustitución de los punzones (contacte con el Fabricante) |
| • Medidas que no se corresponden con aquella introducidas por el operador | <ul style="list-style-type: none"> Grado de rugosidad de la varilla diferente de aquella utilizada cuando se ha probado la máquina Dureza de la varilla diferente de aquella utilizada cuando se ha probado la máquina | <ul style="list-style-type: none"> Utilizar varillas originales para las cuáles ha sido diseñada la máquina Al tratarse de un producto de plástico es sensible a los cambios de temperatura Cambiar los parámetros: consultar con el Fabricante |



