



COJINETES DE EMBRAGUE PARA TRACTORES AGRÍCOLAS

agro PROFESIONAL



Ti Recinsa®
La mejor elección para tu campo





**Comercialización, almacenaje y distribución de repuestos de maquinaria
Agrícola y de obras públicas**

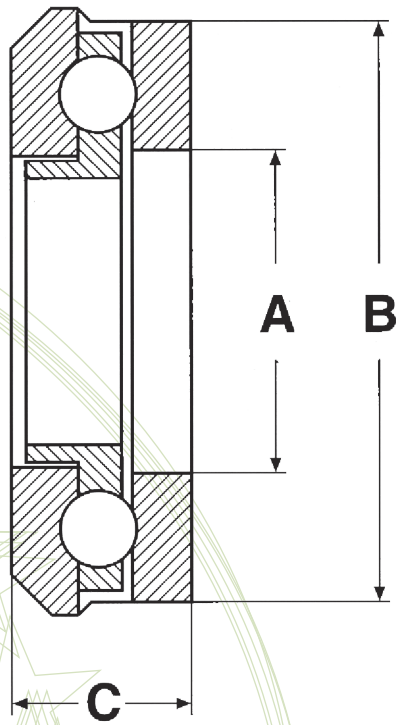
Las informaciones incluidas en este catálogo se han verificado atentamente, no obstante no nos responsabilizamos de los eventuales errores o fallos.

Los artículos incluidos en este catálogo no son originales pero perfectamente intercambiables con ellos.

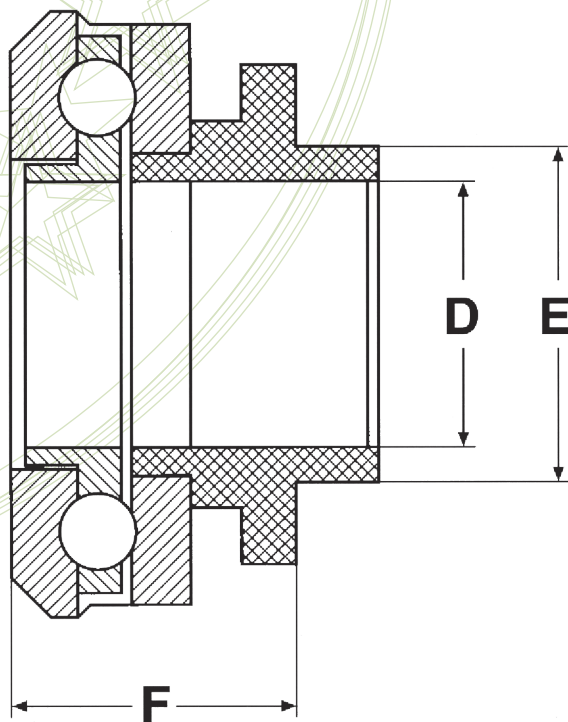




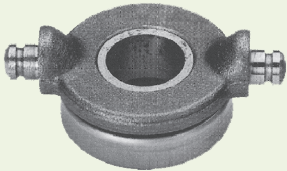
COJINETE

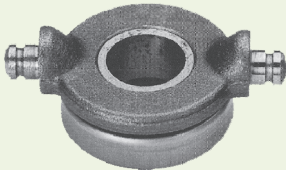


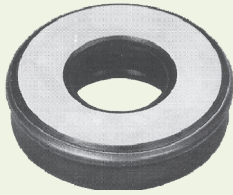
COJINETE CON MANGUITO

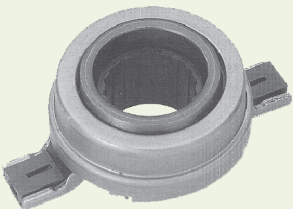


COJINETES DE EMBRAGUE

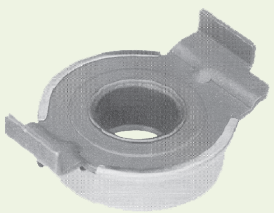
Ref. RECINSA / ILUSTRACIÓN	APLICACIÓN	TIPO / CARACTERÍSTICAS
RI - 430147 	• PITTERI VIOLINI	» Cojinete completo » Cojinete de empuje » Apoyo plano » Cojinete radial DIMENSIONES: A = 25mm. B = 48,5mm. C = 14,3mm.

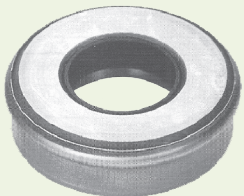
Ref. RECINSA / ILUSTRACIÓN	APLICACIÓN	TIPO / CARACTERÍSTICAS
RI - 430148 	• PITTERI VIOLINI • BERTOLINI • FERRARI • ADRIATICA MACHINE • FRANCESCHI- MACHINA	» Cojinete completo » Cojinete de empuje » Apoyo plano » Cojinete radial

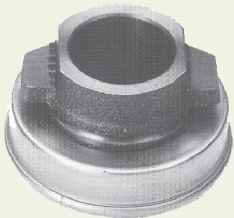
Ref. RECINSA / ILUSTRACION	APLICACIÓN	TIPO / CARACTERÍSTICAS
RI - 430149 	• GOLDINI • VALPADANA • FERRARI • FORT • BCS • Etc.	» Cojinete solo, sin manguito » Cojinete de empuje » Apoyo plano » Cojinete radial DIMENSIONES: A = 30mm. B = 60mm. C = 14,8mm.

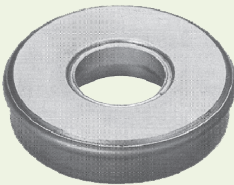
Ref. RECINSA / ILUSTRACION	APLICACIÓN	TIPO / CARACTERÍSTICAS
RI - 430150 	• CARRARO ANTONIO	» Cojinete completo » Cojinete de empuje » Apoyo toroidal » Cojinete radial DIMENSIONES: D = 24,3mm. E = 57mm. F = 29,5mm.

COJINETES DE EMBRAGUE

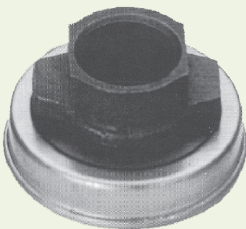
Ref. RECINSA / ILUSTRACION	APLICACIÓN	TIPO / CARACTERÍSTICAS
RI - 430151 	• BERTILINI	» Cojinete completo » Cojinete de empuje » Apoyo toroidal » Cojinete radial

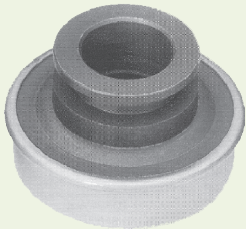
Ref. RECINSA / ILUSTRACION	APLICACIÓN	TIPO / CARACTERÍSTICAS
RI - 430152 	• FIAT • AGRIFULL - TOSELLI • FENWICH • GOLDINI • MERLO • VALPADANA • Etc.	» Cojinete completo » Cojinete de empuje » Apoyo plano » Cojinete radial DIMENSIONES: A = 36mm. B = 68mm. C = 18,9mm.

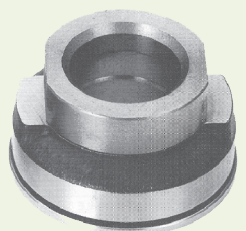
Ref. RECINSA / ILUSTRACION	APLICACIÓN	TIPO / CARACTERÍSTICAS
RI - 430153 	• FIAT • AGRIA • AGRIFULL - TOSELLI • FENWICH • GOLDINI • MERLO • VALPADANA • Etc.	» Cojinete completo » Cojinete de empuje » Apoyo plano » Cojinete axial DIMENSIONES: A = 30,2mm. B = 37mm. C = 29,7mm.

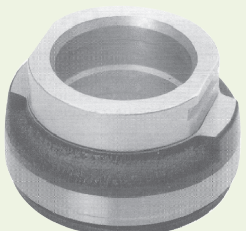
Ref. RECINSA / ILUSTRACION	APLICACIÓN	TIPO / CARACTERÍSTICAS
RI - 430154 	• FENWICH • DISALCAR	» Cojinete sin manguito » Cojinete de empuje » Apoyo plano » Cojinete axial DIMENSIONES: A = 32mm. B = 68mm. C = 15,4mm.

COJINETES DE EMBRAGUE

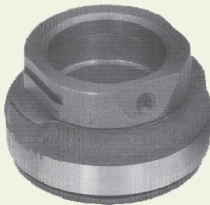
Ref. RECINSA / ILUSTRACION	APLICACIÓN	TIPO / CARACTERÍSTICAS
RI - 430155 	• FENWICH • DISALCAR	» Cojinete completo » Cojinete de empuje » Apoyo plano » Cojinete axial DIMENSIONES: D = 26,1mm. E = 32mm. F = 25,2mm.

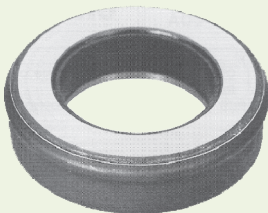
Ref. RECINSA / ILUSTRACION	APLICACIÓN	TIPO / CARACTERÍSTICAS
RI - 430156 	• VALENTINI	» Cojinete completo » Cojinete de empuje » Apoyo toroidal » Cojinete radial

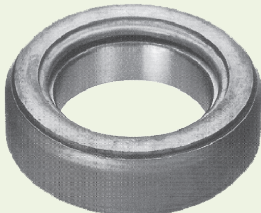
Ref. RECINSA / ILUSTRACION	APLICACIÓN	TIPO / CARACTERÍSTICAS
RI - 430157 	• DEUTZ • VOGELE	» Cojinete completo » Cojinete de empuje » Apoyo plano » Cojinete radial DIMENSIONES: D = 45,1mm. B = 65mm. C = 32mm.

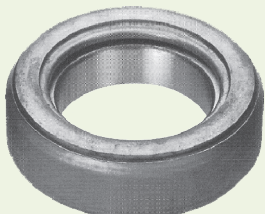
Ref. RECINSA / ILUSTRACION	APLICACIÓN	TIPO / CARACTERÍSTICAS
RI - 430158 	• JOHN DEERE • CLASS • HANOMAG-RHEINTAHL • LINDNER • EICHER	» Cojinete sin manguito » Cojinete de empuje » Apoyo plano » Cojinete empuje oblicuo

COJINETES DE EMBRAGUE

Ref. RECINSA / ILUSTRACION	APLICACIÓN	TIPO / CARACTERÍSTICAS
RI - 430159 	• DEUT – FAHR • FRISCH • EICHER • LANZ • LINDNER • GULDNER • HATZ • Etc.	» Cojinete completo » Cojinete de empuje » Apoyo plano » Cojinete empuje oblicuo

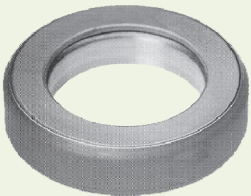
Ref. RECINSA / ILUSTRACION	APLICACIÓN	TIPO / CARACTERÍSTICAS
RI - 430160 	• FIAT • PITTORI VIOLINI • LAVERDA • MERLO • ARBOS • Etc.	» Cojinete solo sin manguito » Cojinete de empuje » Apoyo plano » Cojinete axial DIMENSIONES: A = 50mm. B = 88mm. C = 21mm.

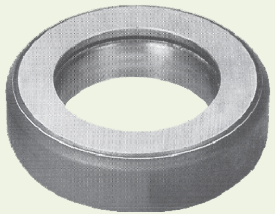
Ref. RECINSA / ILUSTRACION	APLICACIÓN	TIPO / CARACTERÍSTICAS
RI - 430161 	• FIAT • LAVERDA • MERLO • ARBOS • Etc.	» Cojinete completo » Cojinete de empuje » Apoyo plano » Cojinete radial

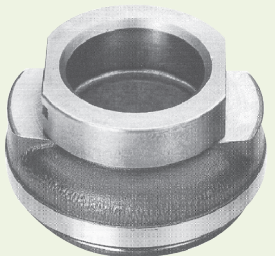
Ref. RECINSA / ILUSTRACION	APLICACIÓN	TIPO / CARACTERÍSTICAS
RI - 430162 	• SAME • LANDINI • LAMBORGHINI	» Cojinete sin manguito » Cojinete de empuje » Apoyo plano » Cojinete empuje oblicuo DIMENSIONES: A= 55mm. B = 92mm. C = 30,5mm.

COJINETES DE EMBRAGUE

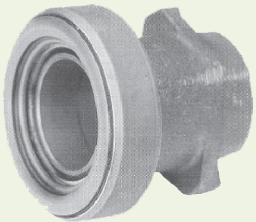
Ref. RECINSA / ILUSTRACION	APLICACIÓN	TIPO / CARACTERÍSTICAS
RI - 430163 	• FIAT • PITTORI VIOLINI	» Cojinete solo sin manguito » Cojinete de empuje » Apoyo plano » Cojinete axial DIMENSIONES: A = 65mm. B = 102mm. C = 22,2mm.

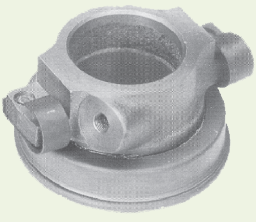
Ref. RECINSA / ILUSTRACION	APLICACIÓN	TIPO / CARACTERÍSTICAS
RI - 430164 	• GOLDINI • SAME	» Cojinete solo sin manguito » Cojinete de empuje » Apoyo plano » Cojinete radial

Ref. RECINSA / ILUSTRACION	APLICACIÓN	TIPO / CARACTERÍSTICAS
RI - 430165 	• FIAT • VALMET	» Cojinete solo sin manguito » Cojinete de empuje » Apoyo plano » Cojinete radial DIMENSIONES: A= 55mm. B = 92mm. C = 26,8mm.

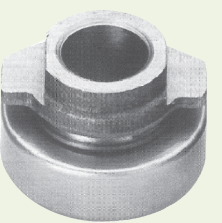
Ref. RECINSA / ILUSTRACION	APLICACIÓN	TIPO / CARACTERÍSTICAS
RI - 430166 	• IMT • SAURER - ARBON	» Cojinete completo » Cojinete de empuje » Apoyo plano » Cojinete de empuje oblicuo DIMENSIONES: D= 57,1mm. E = 75mm. F = 40mm.

COJINETES DE EMBRAGUE

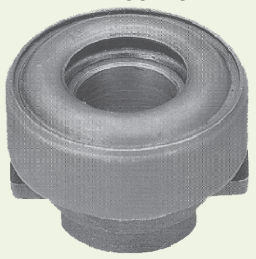
Ref. RECINSA / ILUSTRACION	APLICACIÓN	TIPO / CARACTERÍSTICAS
RI - 430167 	• AGRIA	» Cojinete completo » Cojinete de empuje » Apoyo toroidal » Cojinete radial

Ref. RECINSA / ILUSTRACION	APLICACIÓN	TIPO / CARACTERÍSTICAS
RI - 430168 	• FIAT	» Cojinete completo » Cojinete de empuje » Apoyo plano » Cojinete axial

Ref. RECINSA / ILUSTRACION	APLICACIÓN	TIPO / CARACTERÍSTICAS
RI - 430131 	• MASSEY FERGUSON	» Cojinete completo » Cojinete de empuje » Apoyo toroidal » Cojinete radial DIMENSIONES: D = 86mm. E = 99,8mm. F = 46mm.

Ref. RECINSA / ILUSTRACION	APLICACIÓN	TIPO / CARACTERÍSTICAS
RI - 430169 	• BERTOLINI • CARRARO ANTONIO • FERRARI • IMER • FRANCESCHI - MASINA • VALPADANA	» Cojinete completo » Cojinete de empuje » Apoyo plano » Cojinete radial

COJINETES DE EMBRAGUE

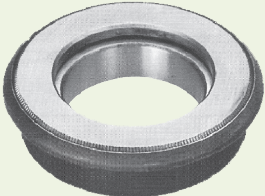
Ref. RECINSA / ILUSTRACION	APLICACIÓN	TIPO / CARACTERÍSTICAS
RI - 430170 	• BARBIERI • BERTOLINI • CARRARO ANTONIO • DIESSE • FERRARI • FRANCESCHI-MASINA • IMER • VALPADANA	» Cojinete completo » Cojinete de empuje » Apoyo toroidal » Cojinete radial

Ref. RECINSA / ILUSTRACION	APLICACIÓN	TIPO / CARACTERÍSTICAS
RI - 430171 	• AGRIFULL – TOSELLI • AZZOLINI • BARALDI • FERRARI • ITMA – EDITER • LAVERDA • NAPOLIONE	» Cojinete solo sin manguito » Cojinete de empuje » Apoyo plano » Cojinete axial

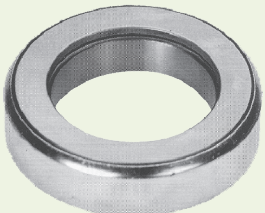
Ref. RECINSA / ILUSTRACION	APLICACIÓN	TIPO / CARACTERÍSTICAS
RI - 430132 	• EICHER • FENDT • FIAT • JOHN DEERE • KRIEGER • MERCEDES BENZ • RENAULT • SCHLUTER • STEYR	» Cojinete solo sin manguito » Cojinete de empuje » Apoyo plano » Cojinete empuje oblicuo DIMENSIONES: A = 106mm. B = 140mm. C = 21/25mm.

Ref. RECINSA / ILUSTRACION	APLICACIÓN	TIPO / CARACTERÍSTICAS
RI - 430133 	• DEUTZ - FAHR	» Cojinete Solo sin manguito » Cojinete de empuje » Apoyo plano » Cojinete empuje oblicuo DIMENSIONES: A = 106mm. B = 140mm. C = 21/25mm.

COJINETES DE EMBRAGUE

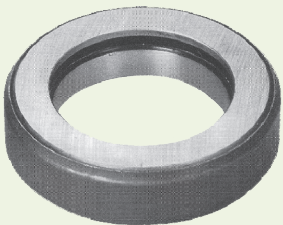
Ref. RECINSA / ILUSTRACION	APLICACIÓN	TIPO / CARACTERÍSTICAS
RI - 430172 	• FIAT	» Cojinete solo sin manguito » Cojinete de empuje » Apoyo plano » Cojinete radial DIMENSIONES: A = 50mm. B = 82mm. C = 23,5mm.

Ref. RECINSA / ILUSTRACION	APLICACIÓN	TIPO / CARACTERÍSTICAS
RI - 430173 	• FIAT • FORD • AGRIFULL - TOSELLI • CASE - IH • RENAULT	» Cojinete solo sin manguito » Cojinete de empuje » Apoyo plano » Cojinete radial

Ref. RECINSA / ILUSTRACION	APLICACIÓN	TIPO / CARACTERÍSTICAS
RI - 430174 	• FIAT	» Cojinete solo sin manguito » Cojinete de empuje » Apoyo plano » Cojinete radial DIMENSIONES: A = 65mm. B = 102mm. C = 24mm.

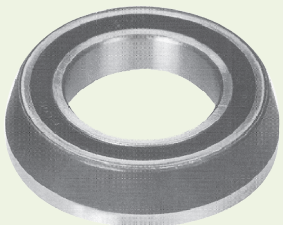
Ref. RECINSA / ILUSTRACION	APLICACIÓN	TIPO / CARACTERÍSTICAS
RI - 430129 	• PASCUALI	» Cojinete completo » Cojinete de empuje » Apoyo plano » Cojinete radial DIMENSIONES: A = 106mm. E = 140mm. F = 21/25mm.

COJINETES DE EMBRAGUE

Ref. RECINSA / ILUSTRACION	APLICACIÓN	TIPO / CARACTERÍSTICAS
RI - 430134 	• FIAT • SAME • LAMBORGHINI • SCHLUTER	» Cojinete solo sin manguito » Cojinete de empuje » Apoyo plano » Cojinete radial DIMENSIONES: A = 65mm. B = 102mm. C = 26mm.

Ref. RECINSA / ILUSTRACION	APLICACIÓN	TIPO / CARACTERÍSTICAS
RI - 430175 	• FIAT • LUK • VALEO	» Cojinete solo sin manguito » Cojinete de empuje » Apoyo toroidal » Cojinete radial DIMENSIONES: A = 50mm. B = 82mm. C = 29,1mm.

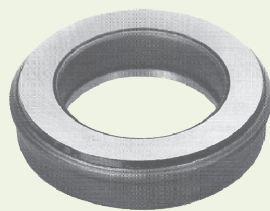
Ref. RECINSA / ILUSTRACION	APLICACIÓN	TIPO / CARACTERÍSTICAS
RI - 430176 	• FIAT • LUK • VALEO	» Cojinete solo sin manguito » Cojinete de empuje » Apoyo toroidal » Cojinete radial DIMENSIONES: A = 55mm. B = 91,6mm. C = 30,5mm.

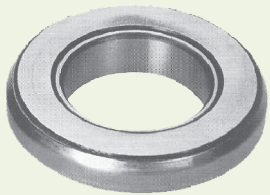
Ref. RECINSA / ILUSTRACION	APLICACIÓN	TIPO / CARACTERÍSTICAS
RI - 430135 	• AGRIFULL - TODELLI • CASE - IH • FORD • FIAT • HURLIMAN • LAMBORGHINI • LANDINI • MASSEY FERGUNSON • RENAULT • U.T.B	» Cojinete solo sin manguito » Cojinete de empuje » Apoyo toroidal » Cojinete radial DIMENSIONES: A = 50mm. E = 90mm. F = 22mm.

COJINETES DE EMBRAGUE

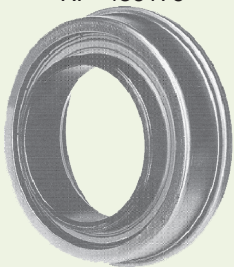
Ref. RECINSA / ILUSTRACION	APLICACIÓN	TIPO / CARACTERÍSTICAS
RI - 430177 	• LANDINI	» Cojinete solo sin manguito » Cojinete de empuje » Apoyo plano » Cojinete radial DIMENSIONES: A = 55mm. B = 97mm. C = 30,5mm.

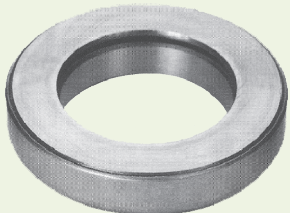
Ref. RECINSA / ILUSTRACION	APLICACIÓN	TIPO / CARACTERÍSTICAS
RI - 430178 	• CARRARO ANTONIO • LAMBORGHINI • LANDINI	» Cojinete solo sin manguito » Cojinete de empuje » Apoyo plano » Cojinete radial DIMENSIONES: A = 50mm. B = 95mm. C = 21mm.

Ref. RECINSA / ILUSTRACION	APLICACIÓN	TIPO / CARACTERÍSTICAS
RI - 430018 	• FORD • JOHN DEERE • MASSEY FERGUSON • AGRIFULL - TOSELLI • ORMIG • FORDSON • ITM - EDITER • MERLO • ALLIS	» Cojinete solo sin manguito » Cojinete de empuje » Apoyo plano » Cojinete axial DIMENSIONES: A = 52,38mm. B = 82mm. C = 20,5mm.

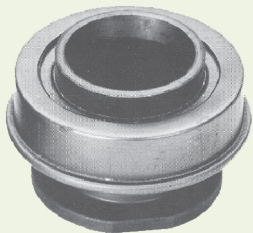
Ref. RECINSA / ILUSTRACION	APLICACIÓN	TIPO / CARACTERÍSTICAS
RI - 430136 	• ALLIS CHALMERS • INTERNACIONAL • MASSEY FERGUSON • AGRIFULL - TOSELLI • ORMIG • FORDSON • ITM - EDITER • JOHN DEERE • MERLO	» Cojinete solo sin manguito » Cojinete de empuje » Apoyo plano » Cojinete radial DIMENSIONES: A = 52,38mm. B = 94mm. C = 20mm.

COJINETES DE EMBRAGUE

Ref. RECINSA / ILUSTRACION	APLICACIÓN	TIPO / CARACTERÍSTICAS
RI - 430179 	• SAME	» Cojinete completo » Cojinete de empuje » Apoyo toroidal » Cojinete radial DIMENSIONES: D = 86mm. E = 99,8mm. F = 41mm.

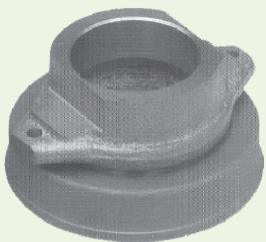
Ref. RECINSA / ILUSTRACION	APLICACIÓN	TIPO / CARACTERÍSTICAS
RI - 430180 	• FORD • MASSEY FERGUSON • CASE - IH • FIAT	» Cojinete solo sin manguito » Cojinete de empuje » Apoyo plano » Cojinete empuje oblicuo DIMENSIONES: A = 63,5mm. B = 103mm. C = 21,5mm.

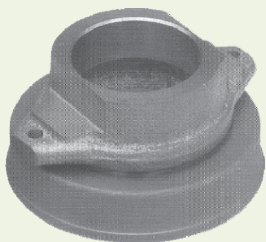
Ref. RECINSA / ILUSTRACION	APLICACIÓN	TIPO / CARACTERÍSTICAS
RI - 430181 	• CASE - IH • MANITOU • VALMET	» Cojinete solo sin manguito » Cojinete de empuje » Apoyo plano » Cojinete empuje oblicuo

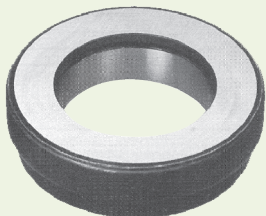
Ref. RECINSA / ILUSTRACION	APLICACIÓN	TIPO / CARACTERÍSTICAS
RI - 430182 	• CARRARO ANTONIO	» Cojinete completo » Cojinete de empuje » Apoyo toroidal » Cojinete radial DIMENSIONES: D = 33mm. E = 56,5mm. F = 31mm.

COJINETES DE EMBRAGUE

Ref. RECINSA / ILUSTRACION	APLICACIÓN	TIPO / CARACTERÍSTICAS
RI - 430183 	• CARRARO ANTONIO	» Cojinete completo » Cojinete de empuje » Apoyo toroidal » Cojinete radial DIMENSIONES: D = 36mm. E = 56,5mm. F = 31mm.

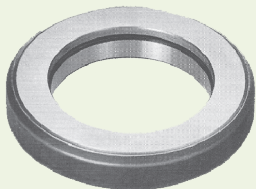
Ref. RECINSA / ILUSTRACION	APLICACIÓN	TIPO / CARACTERÍSTICAS
RI - 430184 	• FIAT • MASSEY FERGUSON • ARBOS • AZZOLINI • BENATI • BERZOINI • COMET • ITALMACCHINE • ICOM - GECOM • LAVERDA • NAPOLIONE	» Cojinete completo » Cojinete de empuje » Apoyo plano » Cojinete axial

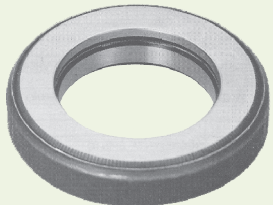
Ref. RECINSA / ILUSTRACION	APLICACIÓN	TIPO / CARACTERÍSTICAS
RI - 430185 	• FIAT • MASSEY FERGUSON • ARBOS • AZZOLINI • BENATI • BERZOINI • COMET • ITALMACCHINE • ICOM - GECOM • LAVERDA • NAPOLIONE	» Cojinete completo » Cojinete de empuje » Apoyo plano » Cojinete axial

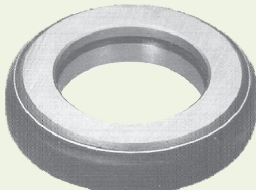
Ref. RECINSA / ILUSTRACION	APLICACIÓN	TIPO / CARACTERÍSTICAS
RI - 430021 	• DEUTZ - FAHR • LAMBORGHINI • KRAMER • STEINBOCK	» Cojinete solo sin manguito » Cojinete de empuje » Apoyo plano » Cojinete empuje oblicuo DIMENSIONES: A = 55mm. B = 90,6mm. C = 16,5mm.

COJINETES DE EMBRAGUE

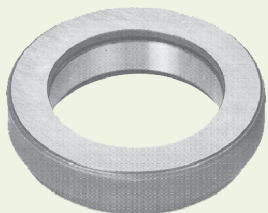
Ref. RECINSA / ILUSTRACION	APLICACIÓN	TIPO / CARACTERÍSTICAS
RI - 430186 	• CASE - IH • DEUTZ - FAHR • INTERNACIONAL	» Cojinete solo sin manguito » Cojinete de empuje » Apoyo plano » Cojinete radial DIMENSIONES: A = 65mm. B = 101,6mm. C = 17mm.

Ref. RECINSA / ILUSTRACION	APLICACIÓN	TIPO / CARACTERÍSTICAS
RI - 430187 	• FENDT • DEUTZ - FAHR • WK	» Cojinete solo sin manguito » Cojinete de empuje » Apoyo plano » Cojinete radial DIMENSIONES: A = 50mm. B = 81,6mm. C = 12mm.

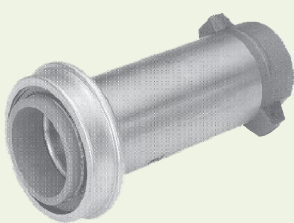
Ref. RECINSA / ILUSTRACION	APLICACIÓN	TIPO / CARACTERÍSTICAS
RI - 430188 	• DEUTZ - FAHR	» Cojinete solo sin manguito » Cojinete de empuje » Apoyo plano » Cojinete radial DIMENSIONES: A = 55mm. B = 91,6mm. C = 16mm.

Ref. RECINSA / ILUSTRACION	APLICACIÓN	TIPO / CARACTERÍSTICAS
RI - 430189 	• DEUTZ - FAHR	» Cojinete solo sin manguito » Cojinete de empuje » Apoyo plano » Cojinete radial DIMENSIONES: A = 45mm. B = 76,6mm. C = 12mm.

COJINETES DE EMBRAGUE

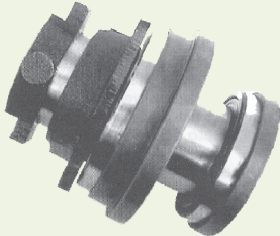
Ref. RECINSA / ILUSTRACION	APLICACIÓN	TIPO / CARACTERÍSTICAS
RI - 430137 	• FENDT • DEUTZ - FAHR • FIAT-AGRI • MERCEDES BENZ • RENAULT • JOHN DEERE • MASSEY FERGUSON • STEYR • EICHER • KRIEGER	» Cojinete solo sin manguito » Cojinete de empuje » Apoyo plano » Cojinete empuje oblicuo DIMENSIONES: A = 65mm. B = 96,6mm. C = 19/23mm.

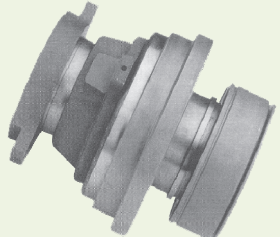
Ref. RECINSA / ILUSTRACION	APLICACIÓN	TIPO / CARACTERÍSTICAS
RI - 430138 	• DEUTZ -FAHR • MERCEDES BENZ • RENAULT	» Cojinete solo sin manguito » Cojinete de empuje » Apoyo plano » Cojinete empuje oblicuo DIMENSIONES: A = 65mm. B = 96,6mm. C = 19/23mm.

Ref. RECINSA / ILUSTRACION	APLICACIÓN	TIPO / CARACTERÍSTICAS
RI - 430190 	• SAME	» Cojinete completo » Apoyo toroidal » Cojinete radial DIMENSIONES: D = 58,6mm. E = 69,8mm. F = 208mm.

Ref. RECINSA / ILUSTRACION	APLICACIÓN	TIPO / CARACTERÍSTICAS
RI - 430191 	• LAMBORGHINI • SAME	» Cojinete completo » Apoyo toroidal » Cojinete radial DIMENSIONES: D = 58,6mm. E = 69,8mm. F = 182mm.

COJINETES DE EMBRAGUE

Ref. RECINSA / ILUSTRACION	APLICACIÓN	TIPO / CARACTERÍSTICAS
RI - 430192 	• FIAT • AGRIFULL	» Cojinete completo » Apoyo toroidal » Cojinete radial

Ref. RECINSA / ILUSTRACION	APLICACIÓN	TIPO / CARACTERÍSTICAS
RI - 430193 	• FIAT • AFRIFULL	» Cojinete completo » Apoyo toroidal » Cojinete radial

NOTA IMPORTANTE:

Para otras referencias no representadas en el catálogo, consultar con nuestro departamento comercial en cualquiera de nuestras delegaciones nacionales, se le atenderá gustosamente.



MADRID

Paseo de Talleres, 3 • Nave 224
28021 MADRID
Telf.: +34 917 95 31 13
Fax: +34 917 96 45 36

CÓRDOBA

P.I. La Torrecilla
Av. La Torrecilla, 8
14013 CÓRDOBA
Telf.: +34 957 42 00 42
Fax: +34 957 42 00 43

SEVILLA

P.I. El Pino
Pino, 92 • Parc. C • Nave 3
41016 SEVILLA
Telf.: +34 954 25 85 68
Fax: +34 954 25 85 10

JAÉN

P.I. Los Olivares
C/ Beas de segura, 17
23009 JAÉN
Telf.: +34 953 28 07 07
Fax: +34 953 28 10 48

ÚBEDA

Avda. Libertad, 82
23400 ÚBEDA – JAÉN
Telf.: +34 953 79 02 57
Fax: +34 953 79 60 69

LUCENA

Coop. Olivarera S.C.A.
C/ta. de Rute, s/n
14900 LUCENA - CÓRDOBA
Telf.: +34 957 50 97 12
Fax: +34 957 51 43 87

LORCA

Alameda de Cervantes, 81
Edif. Marfil
30800 LORCA - MURCIA
Telf.: +34 968 44 42 22
Fax: +34 968 44 42 02

PALENCIA

P.I. Villalobón
Calle Italia • Parc. 148
34004 PALENCIA
Telf.: +34 979 72 80 73
Fax: +34 979 72 16 09

LLEIDA

P.I. Cami dels Frares
Parc. 23 • Calle C
25191 LLEIDA
Telf.: +34 973 25 70 09/10
Fax: +34 973 25 78 64

JEREZ

P.I. Autopista
Calle Amianto, 21
11405 J. de la Frontera-CADIZ
Telf.: + 34 956 18 05 08
Fax: + 34 956 18 09 93



Recambios Internacionales, S.A.
Paseo de Talleres, 3 • Nave 224
28021 Madrid
Tlf. 91 795 31 13
Fax. 91 796 45 36
recinsa@recinsa.es

www.Recinsa.es

