

VARIOSELECT

Una respuesta a la limitaciones de uso de las boquillas

El propósito de VARIOSELECT : obtener una pulverización homogénea sin tener en cuenta las variaciones de dosis y de velocidad. VARIOSELECT permite una selección automática de la boquilla ou de las boquillas para ser utilizado en función de la presión.



Precisión Precisión

- Aplicación de precisión con una amplia variación de la velocidad
- Aplicación de precisión con una amplia modulación de las dosis

➔ La agronomía es la base de la pulverización



Buenas prácticas Buenas prácticas

- Reducción significativa de la deriva gracias a el control de la presión
- El control del tamaño de las gotas

➔ Facilidad de uso en los ZNT



Rendimiento Rendimiento

- Aumento de las amplitudes de velocidad
- Es posible trabajar a velocidad media y alta


➔ Rendimiento sinónimo de calidad



Ergonomía / confort Ergonomía / confort

- Selección automática de boquillas para ser utilizadas
- El operador ya no está en contacto con las boquillas

➔ Seguridad del operador : no hay contacto con los pesticidas

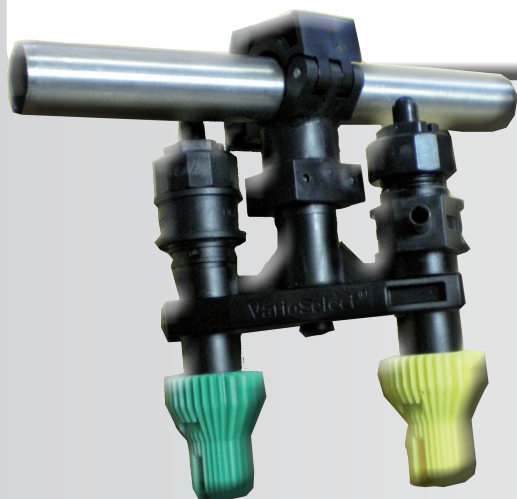

www.tecnoma.com
facebook.com/groupe.tecnoma

Tecnoma 
Green'novation solutions

VARIOSELECT

Una nueva porta-boquillas equipada con 2 o 4 boquillas para satisfacer las nuevas prácticas agrícolas.

Como funciona ?

VARIOSELECT es una nueva porta-boquillas por 2 o 4 boquillas. Cada boquilla tiene un antigoteo a membrana neumático.


El operatorio programa en la caja NOVATOP o NOVATOP VISIO los umbrales de presión máximo y mínimo de acuerdo con las características técnicas de las boquillas.

Cuando se alcanza el umbral de presión máximo, el cambio a una boquilla de mayor calibre es automático y por el contrario cuando el caudal disminuye.

La selección automática está hecho de una boquilla con el de otra, pero de acuerdo con los caudales y los umbrales de presión, se puede emplear una combinación de varias boquillas de forma simultánea en el mismo porta-boquilla.


Con un equipamiento estándar

- Modulación de las dosis limitada

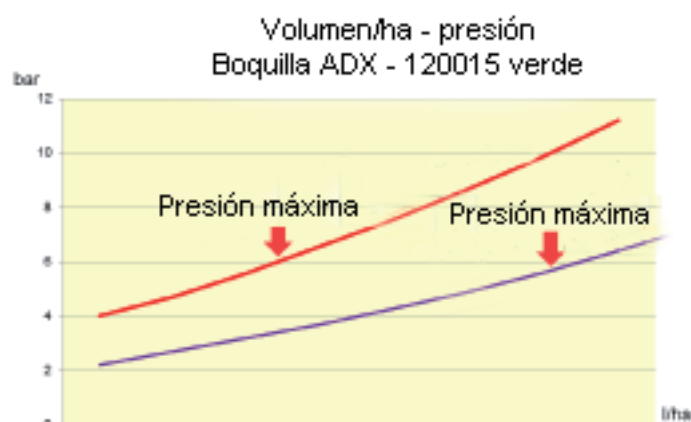

Con un equipamiento estándar


- Variación de la velocidad limitada

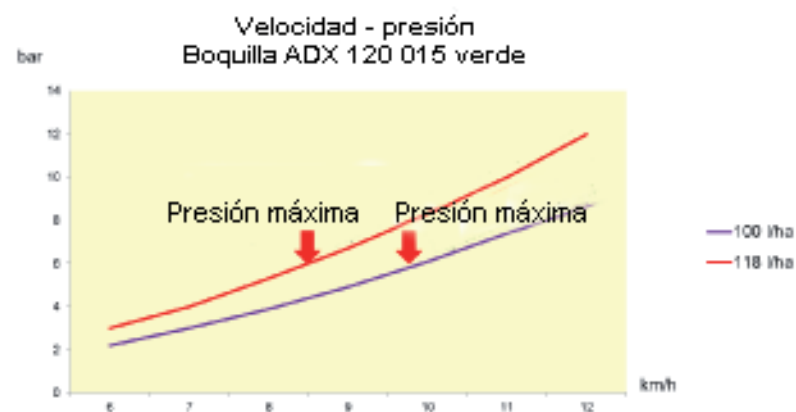

Lo importante :



- Versión 2 o 4 boquillas
- Para productos fitosanitarios y abonado
- Sistema de enjuague a disposición
- Montaje con circulación continua
- Posibilidad de utilizar este sistema en el modo manual : cambio de las boquillas desde la cabina

Con un equipamiento VARIOSELECT

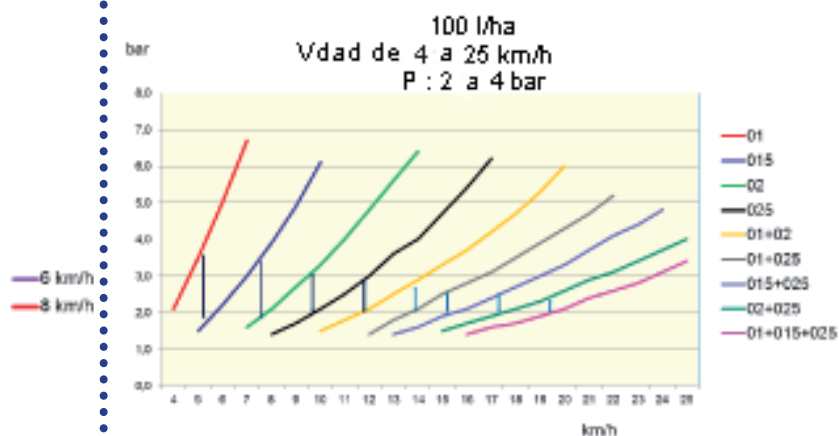

Parametros a efectuar en la caja NOVATOP

- Volumen / ha
- Umbral de presión máxima
- Umbral de presión mínima
- Tamaño de la gotas deseada

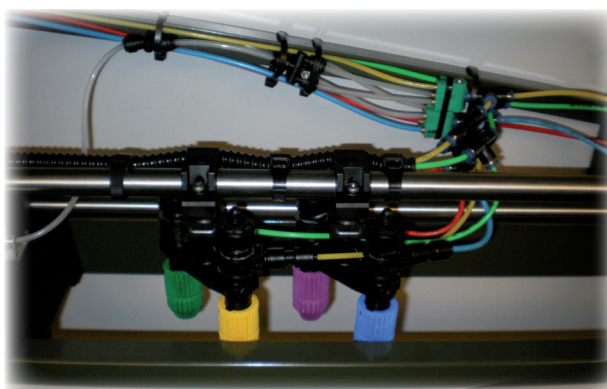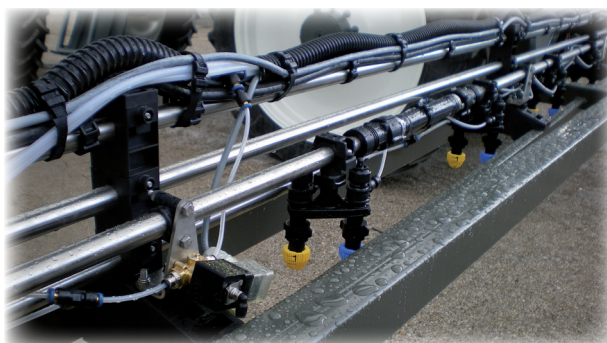

TECNOMA - 54 rue Marcel Paul - 51206 EPERNAY CEDEX

Tél. : 33 (0)3 26 51 99 99 - Fax. : 33 (0)3 26 51 83 51

Site : www.tecnoma.com - Email : tecnoma@tecnoma.com

S.A.S au capital de 1 174 400 euros - RCS Epernay B 350 484 309 - APE 2830Z - N° TVA FR02 350 484 309